

【LUCICAM】遠隔アプリの基本操作方法

Ver.1-20250916



目次

アプリのインストール方法

デバイスの登録方法

ライブ映像の閲覧方法

録画映像の閲覧方法

録画映像のダウンロード方法

PTZ操作方法

音声設定

目次

スナップショット撮影と保存先

ライブ映像の録画と保存先

アラーム制御の方法

ポップアップ通知の設定方法

アラーム通知をオフにする方法

注意

本マニュアルはiOSバージョンで作成しております。

アプリのインストール方法

アプリのインストール方法

- ① Apple StoreまたはGoogle Playで「LUCICAM」と検索します。
- ② 「入手」をタップしてアプリをダウンロードします。



デバイスの登録方法

デバイスの登録方法

- ①デバイスのP2Pを有効にし、P2Pコードを確認します。（以下はNVR）
P2P接続をする際は、デバイスがネットワークに接続されており、ネットワークの設定が行われている必要があります。



デバイスの登録方法

- ② 「P2Pを有効にする」をオンにします。
- ③ 状態が「オンライン」になっていることを確認してください。
- ④ P2P IDまたはQRコードをアプリで入力しますので、コードを控えるかQRコードをスクリーンショットなどで保存してください。



デバイスの登録方法

P2Pがオンラインにならない場合は、ネットワーク設定を見直してください。

⑤「ネットワーク」を選択します。

⑥IPアドレスやDNSの情報を入力します。（使用されるネットワーク環境にあわせて設定する必要があります。）

The screenshot shows the 'システム' (System) menu with 'ネットワーク' (Network) selected. The 'IPv4' tab is active, displaying the following settings:


設定項目	設定値
DHCP	☐
IPアドレス	192 . 168 . 0 . 72
サブネットマスク	255 . 255 . 255 . 0
デフォルトゲートウェイ	192 . 168 . 0 . 1
DNSの自動取得	☐
DNS1	8 . 8 . 8 . 8
代替DNSサーバー	8 . 8 . 4 . 4

デバイスの登録方法


⑤「+」をタップします。



⑥「P2Pデバイス」をタップします。

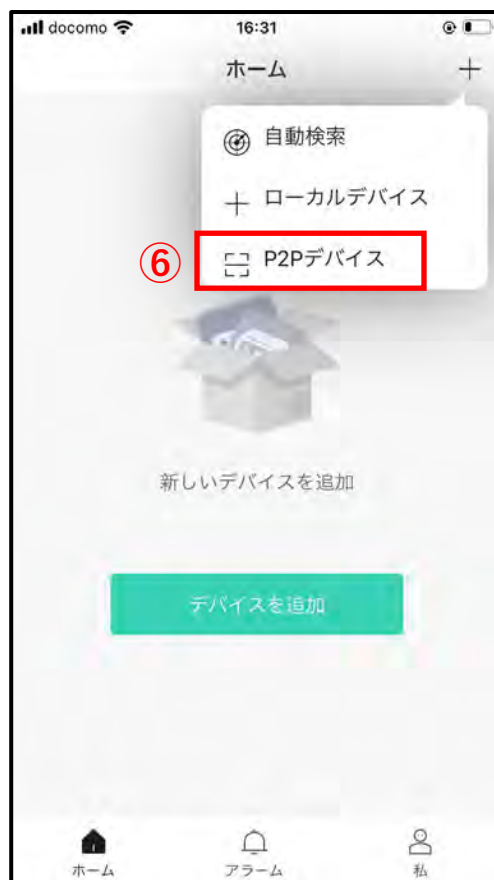


⑦QRコードをスキャンするか、コードを手動で入力します。コードを入力する場合は、「スキップ」をタップしてください。

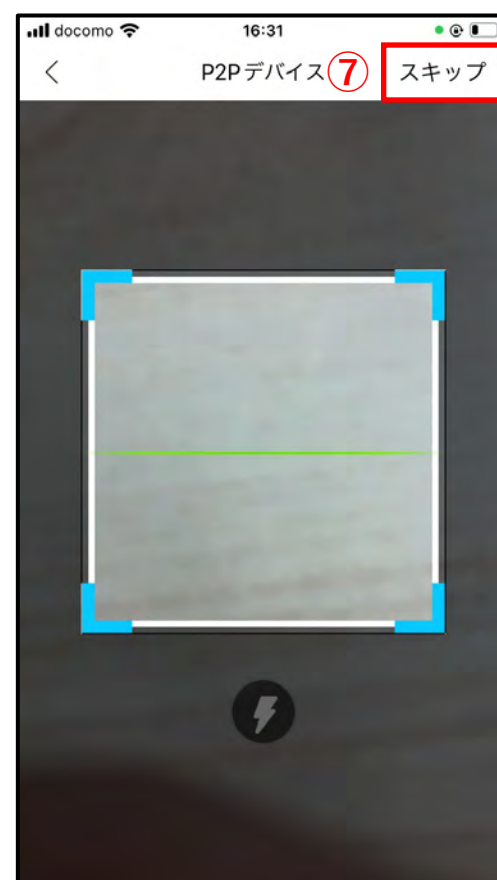


デバイスの登録方法

- ⑧任意のデバイス名、デバイスのP2Pコード、ユーザー名、パスワードを入力します。
⑨「保存」をタップします。

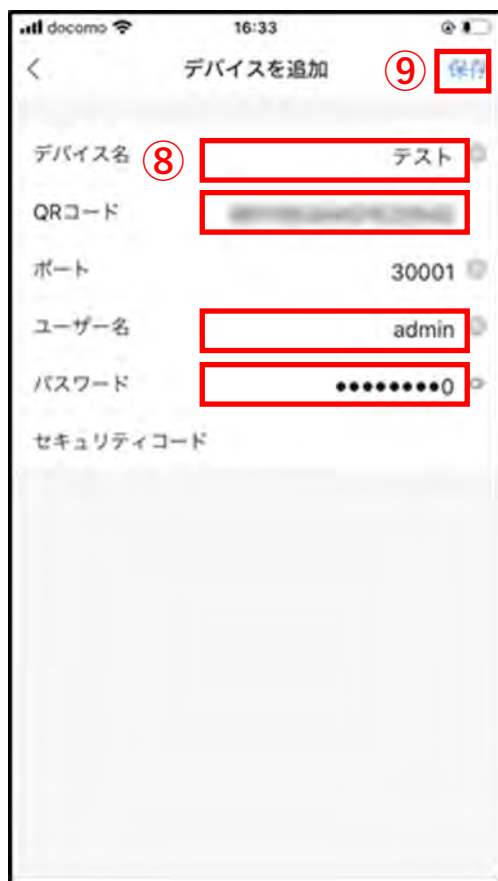

- ⑩「キャンセル」をタップします。
「デバイスの接続に失敗しました。続行しますか？」と表示される場合は、「追加」をタップしてください。

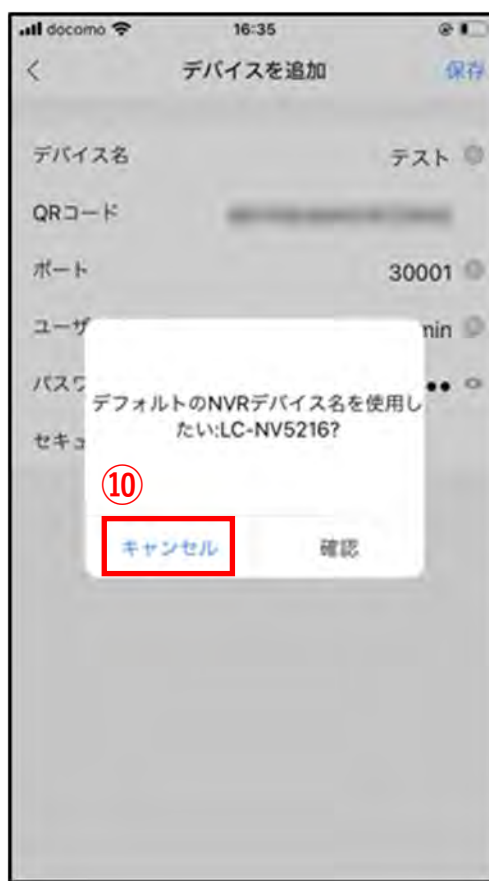


デバイスの追加が成功すると「成功」と表示されます。




ライブ映像の閲覧方法

ライブ映像の閲覧方法


①デバイス名をタップします。

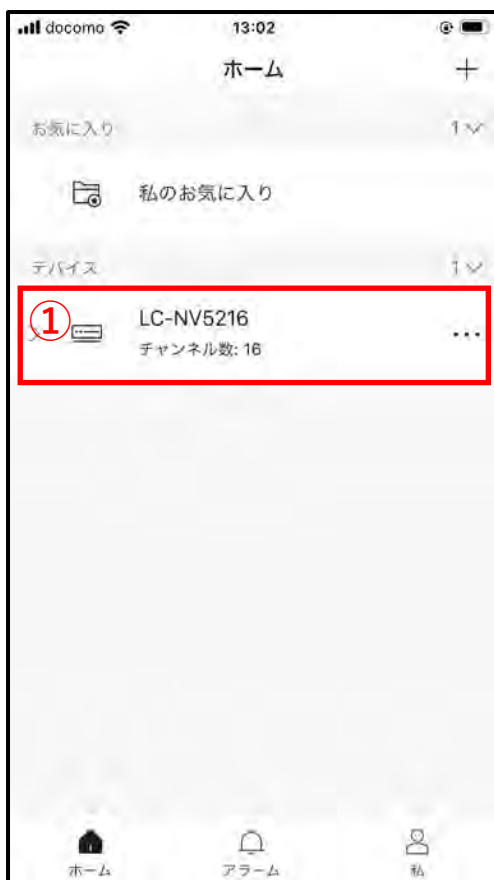

②ライブ映像が読み込まれます。

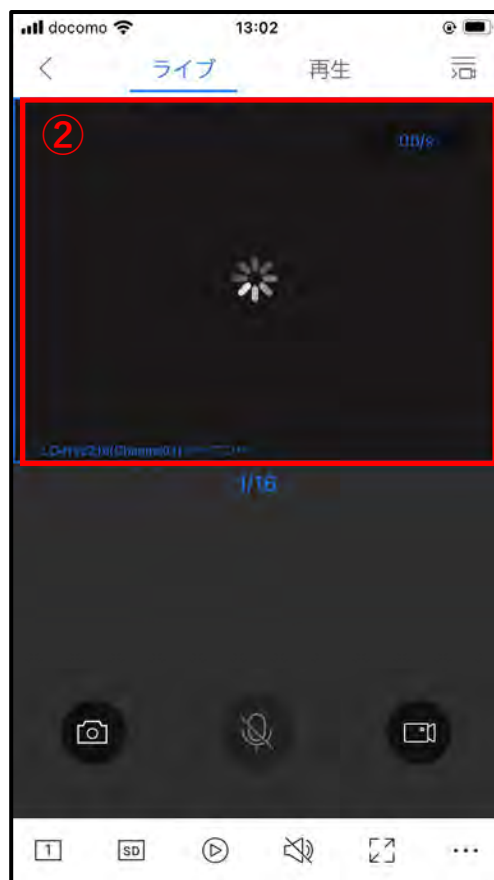

③ライブ映像が表示されます。

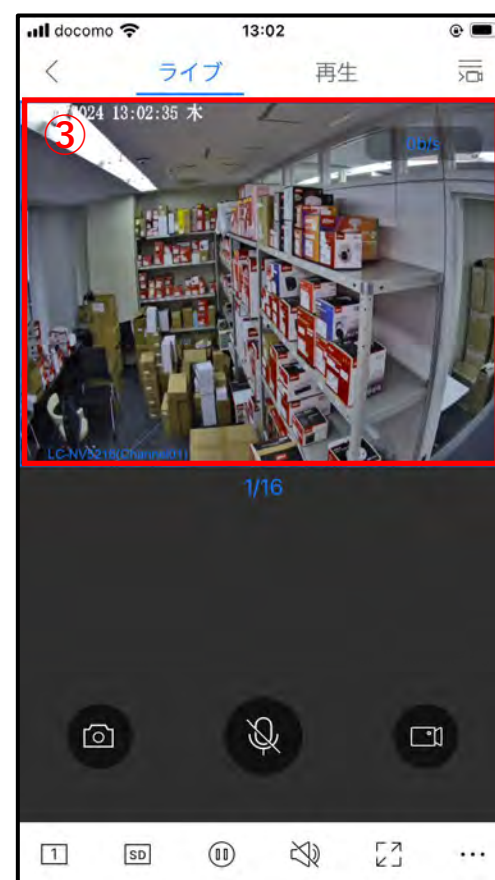


録画映像の閲覧方法

録画映像の閲覧方法

①デバイス名をタップします。



②「再生」をタップします。
③録画映像が表示されます。

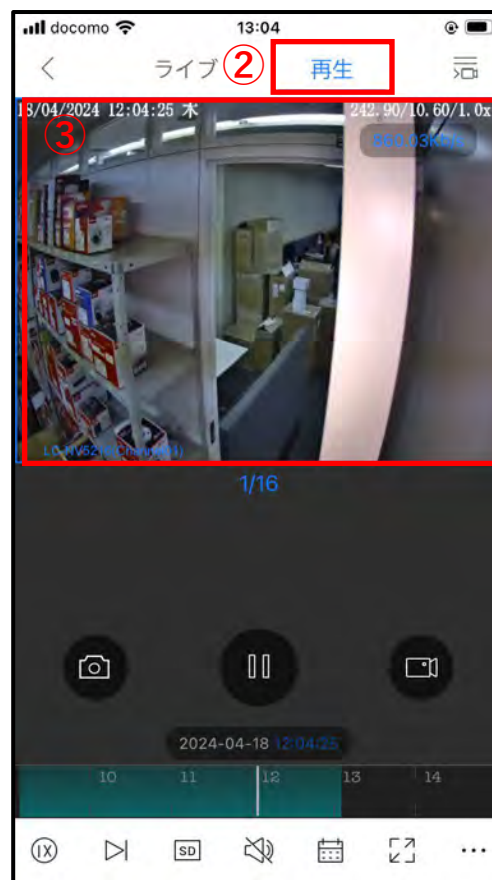


録画映像のダウンロード方法


録画映像のダウンロード方法

事前に写真へのアクセスを許可する必要があります。


①「設定」アイコンをタップします。

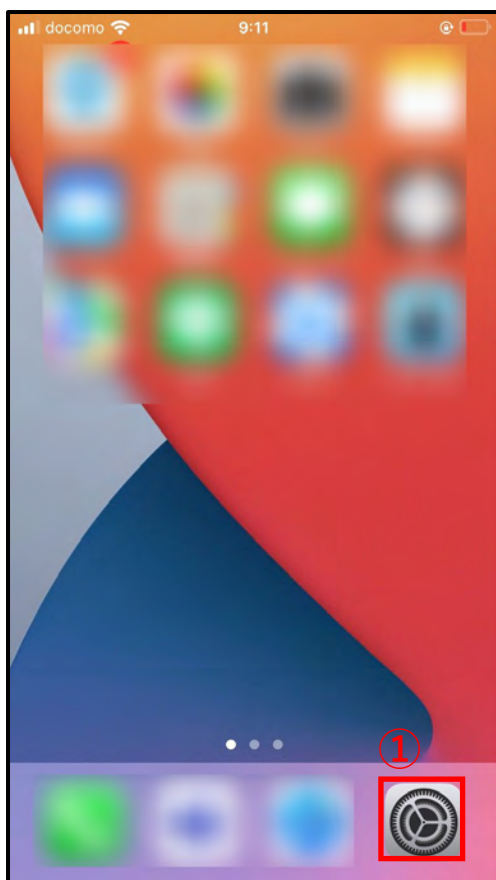

②「LUCICAM」をタップします。

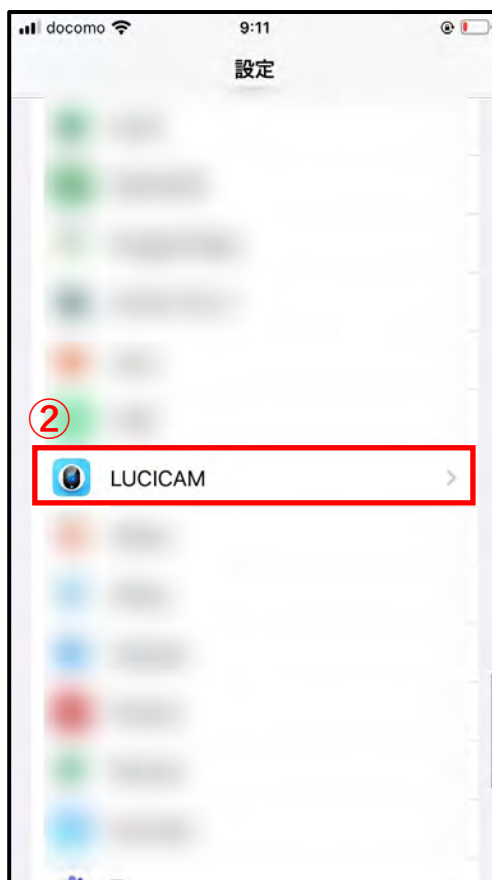


③写真へのフルアクセスを許可します。

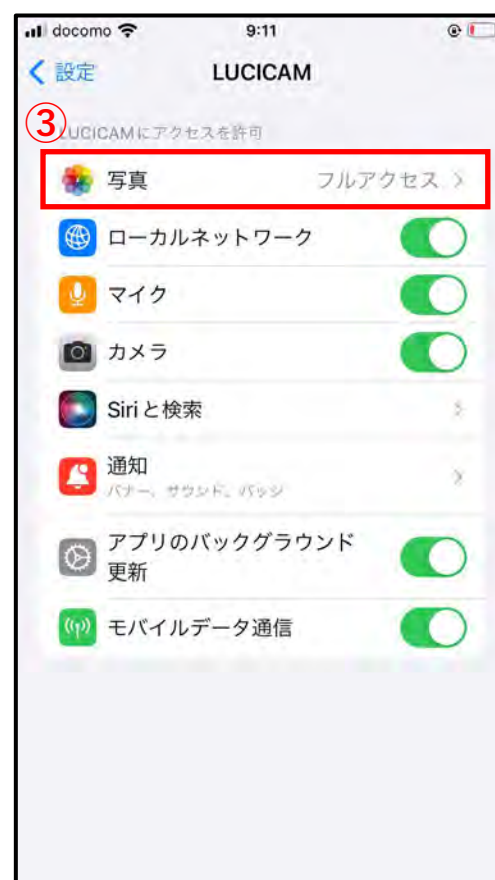


録画映像のダウンロード方法


④ 「…」 をタップします。

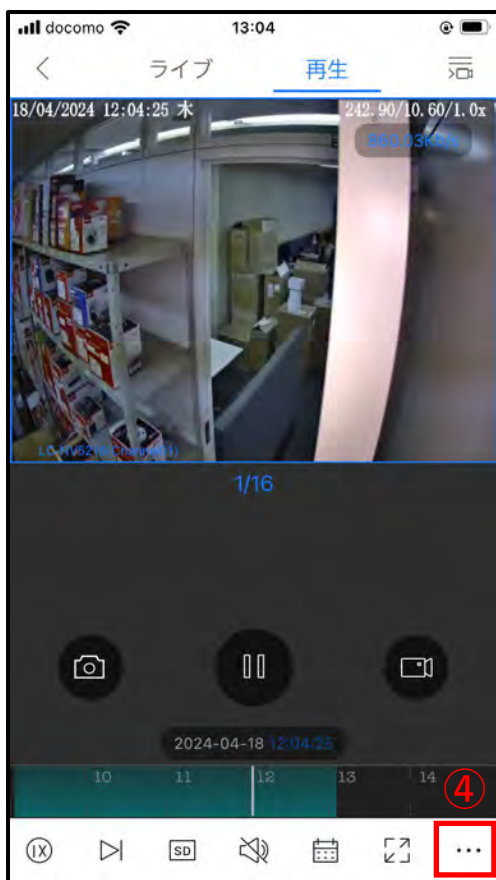

⑤ 「ダウンロード」 をタップします。

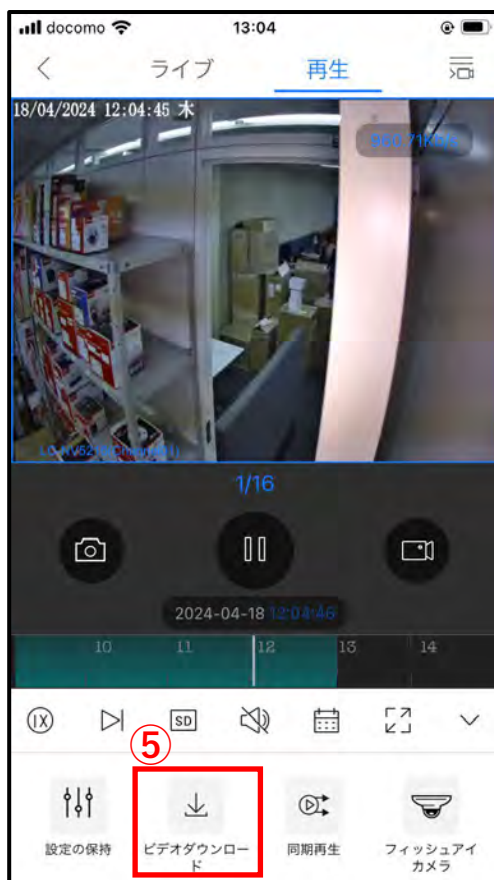

⑥ 画質やダウンロードしたい時間帯を設定します。

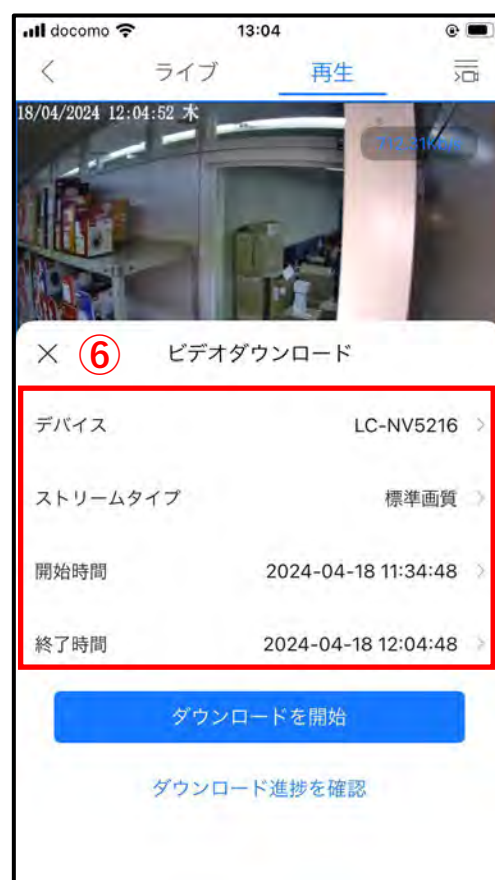

録画映像のダウンロード方法

- ⑦時間を設定します。
⑧「確認」をタップします。



- ⑨「ダウンロードを開始」をタップします。



- ⑩ダウンロードが開始されると、「ダウンロードタスクが追加されました」と表示されます。




録画映像のダウンロード方法


⑪「ダウンロード進捗を確認」をタップします。



⑫ダウンロードの進捗が表示されます。

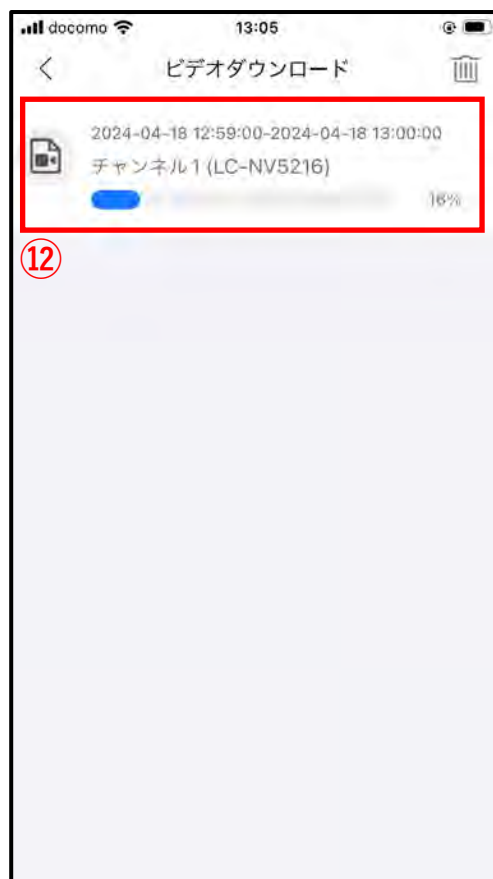


⑬ダウンロードが完了すると「ダウンロード済み」と表示されます。データはスマートフォン本体に保存されます。

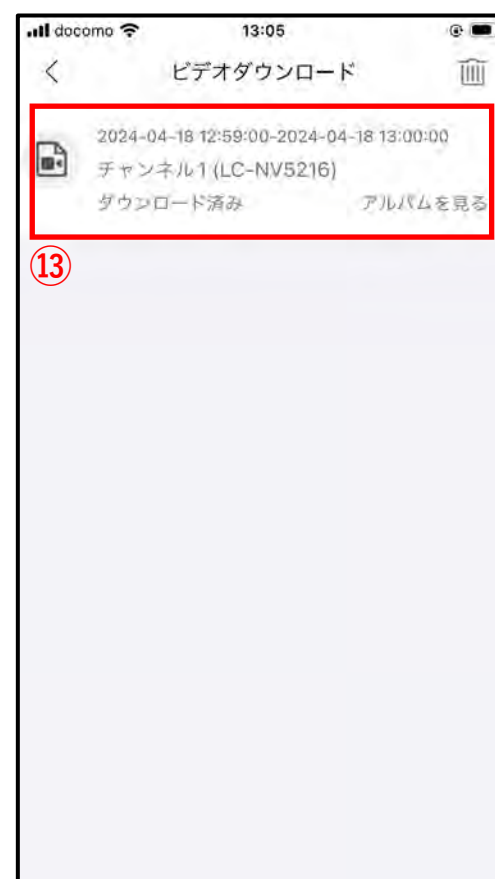


PTZ操作方法

PTZ操作方法


- ①「ライブ」をタップします。
- ②「…」をタップします。

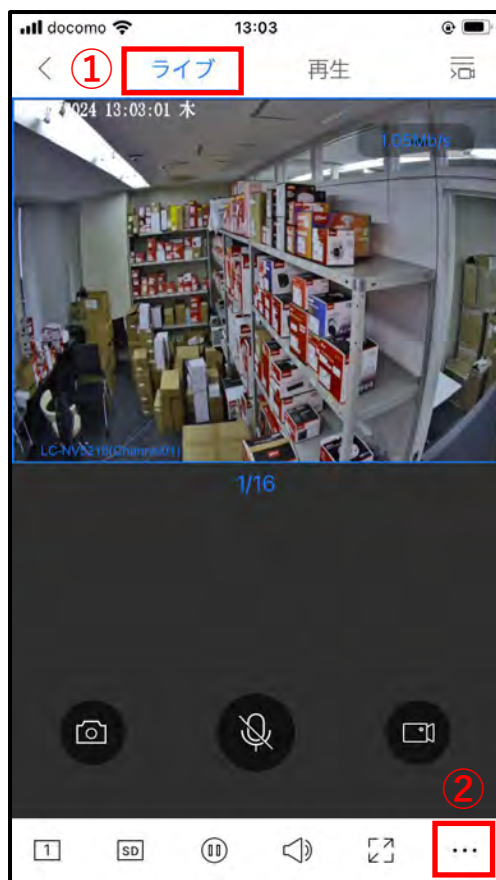

- ③「PTZ」をタップします。

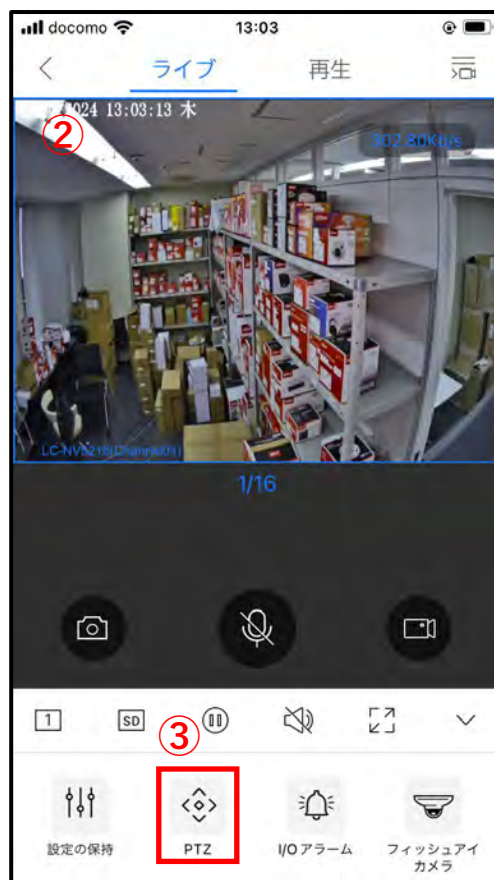


- ④操作盤が表示されますので、アイコンをタップして各PTZ操作ができます。

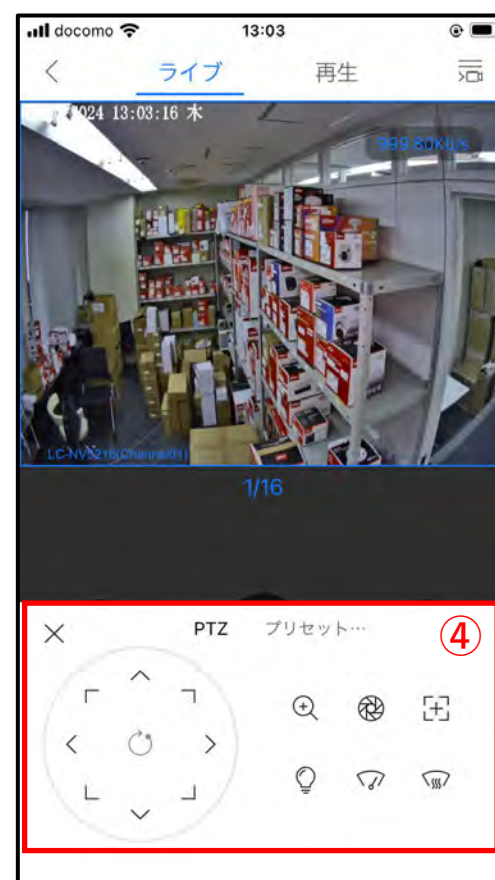


音声設定

音声設定

① 音声を聞きたい場合は「スピーカーアイコン」をタップします。
※マイク搭載の機種のみ対応

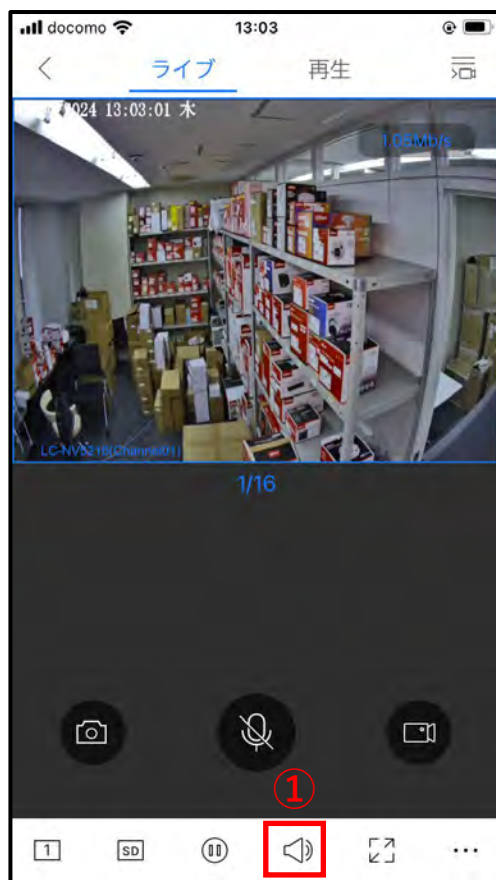

② 音声通話をしたい場合は「マイクアイコン」をタップします。
※スピーカー搭載の機種のみ対応

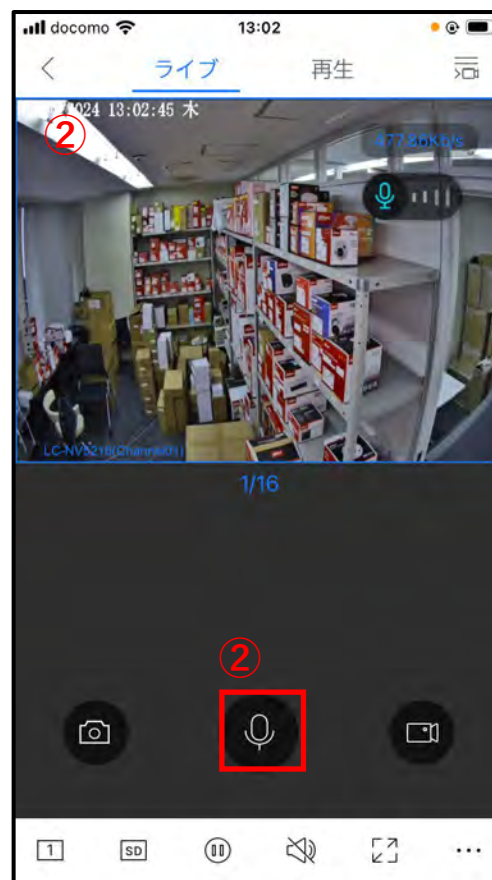

スナップショット撮影と保存先

スナップショット撮影と保存先

- ①「カメラアイコン」をタップします。
- ②「<」をタップしてホーム画面に戻ります。




保存先

- ③「私」をタップします。
- ④「画像」をタップします。



- ⑤撮影された画像が表示されます。

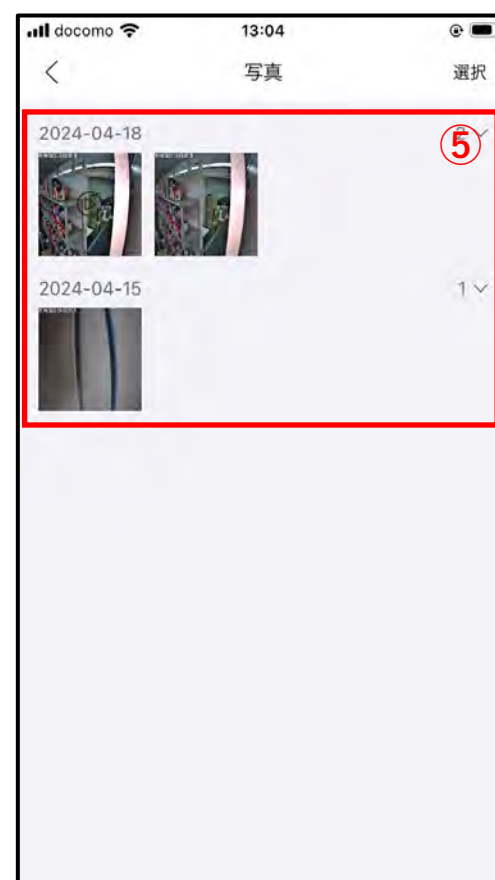

ライブ映像の録画と保存先

ライブ映像の録画と保存先

- ①「ビデオアイコン」をタップします。
- ②録画中は赤い○が表示されます。
再度「ビデオアイコン」をタップすると
録画が終了します。




保存先

- ②「私」をタップします。
- ③「画像」をタップします。



- ⑤撮影された映像が表示されます。

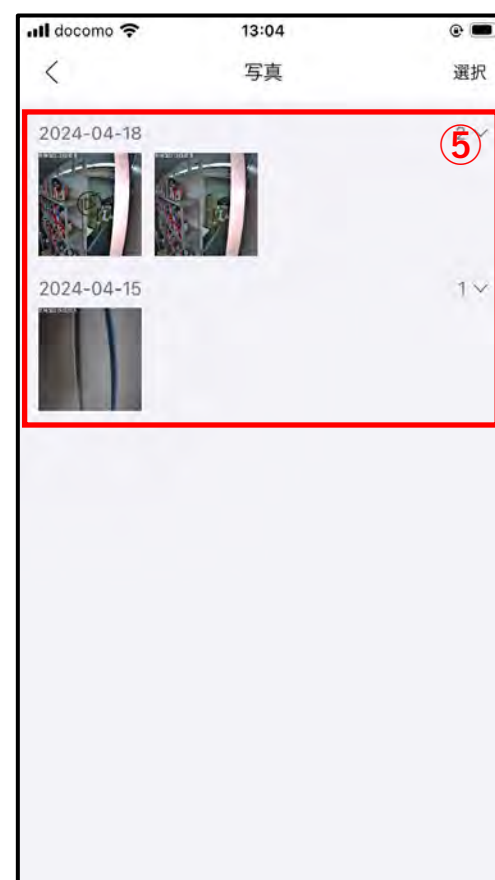

アラーム制御の方法

アラーム制御の方法

①対象のデバイスの「…」をタップします。



②「設定の保持」をタップします。



③「アラーム」をタップします。



アラーム制御の方法

アラーム制御は「モーション検知」「侵入」「仮想フェンス（ラインクロス）」をサポートしています。
※本稿では「モーション検知」を例にします。


④「モーション検知」をタップします。

⑤設定チャンネルを選択します。
⑥検知の感度を選択します。




アラーム制御の方法


⑦「エリア設定」をタップし、アラーム発報を行うエリアの設定を行います。

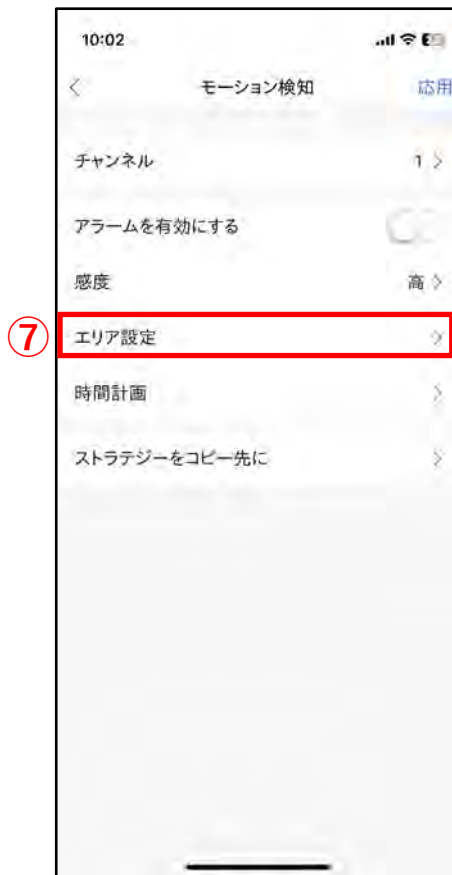

⑧赤く塗られたマスがアラーム発報の対象エリアです。任意のマスをタップ/スワイプすることで解除できます。

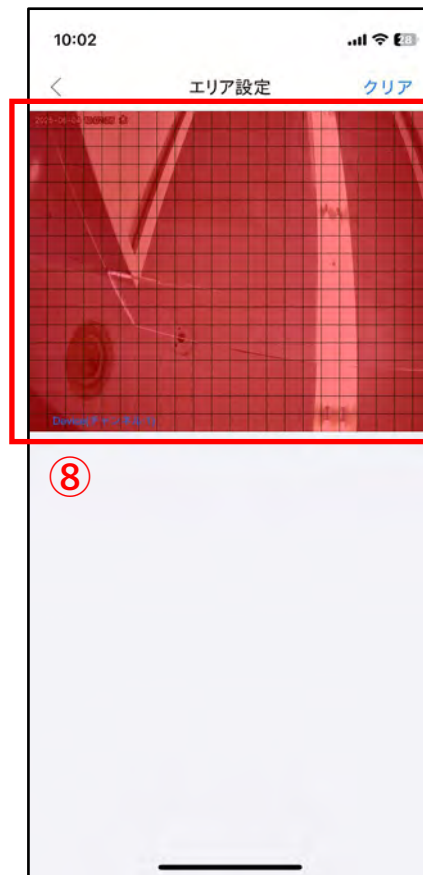


⑨「<」をタップします。

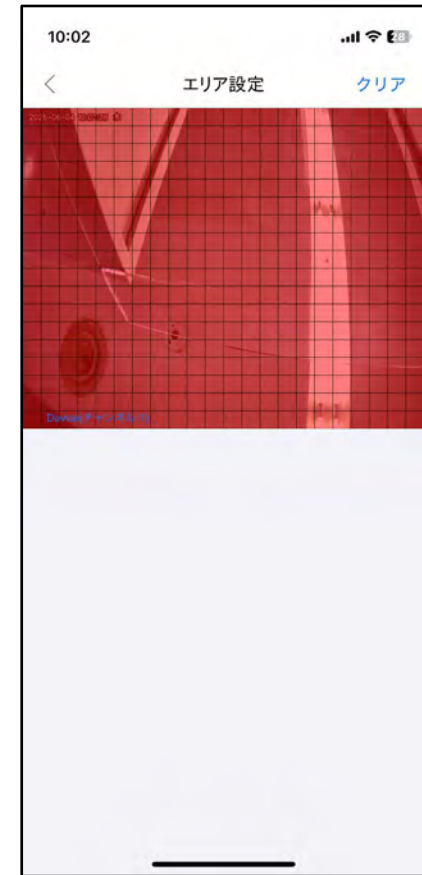


アラーム制御の方法


⑩「応用」をタップすることで、
⑧で設定した内容が保存されます。

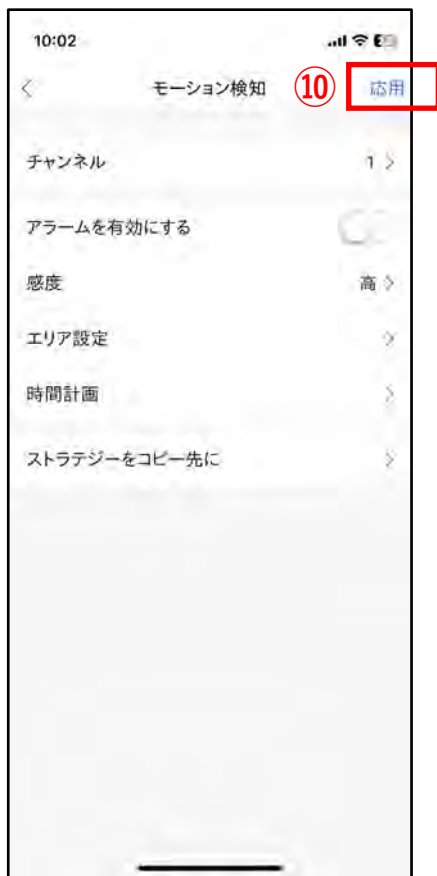

⑪「時間計画」をタップし、ア
ラーム発報を行う時間の設定を行
います。

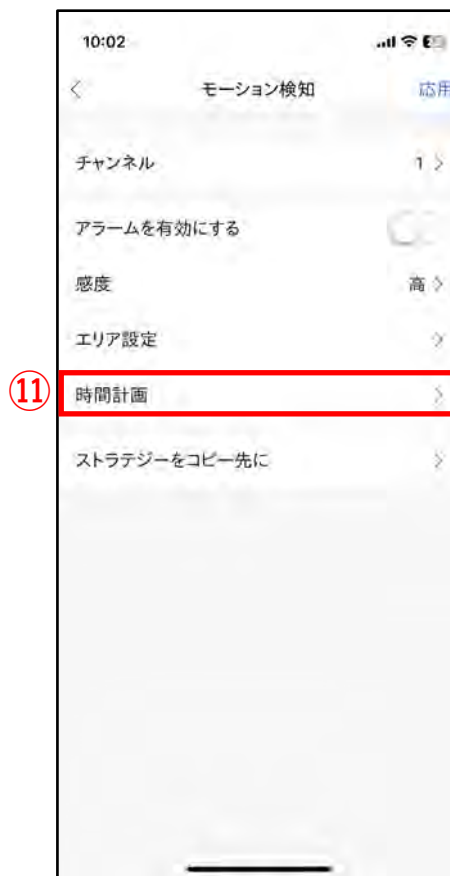


⑫青く塗られたマスがアラーム発
報の対象時間です。任意のマスを
タップ/スワイプすることで解除
できます。

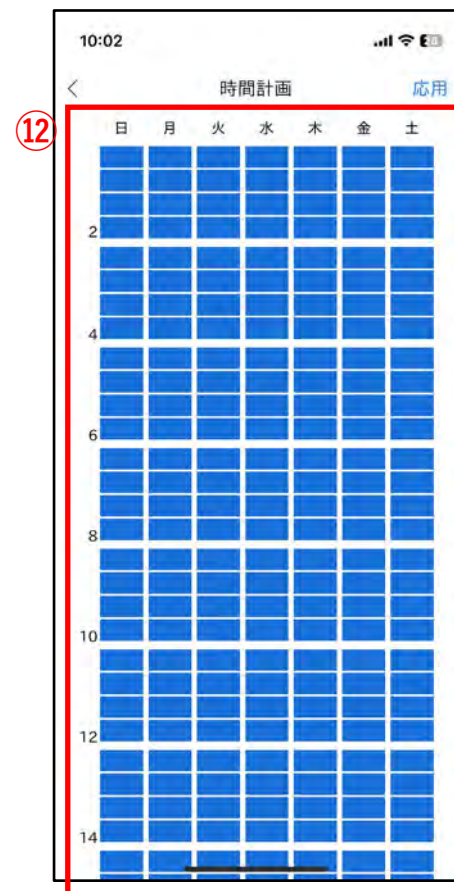


アラーム制御の方法


⑬画面左端をスワイプすることで画面をスクロールできます。

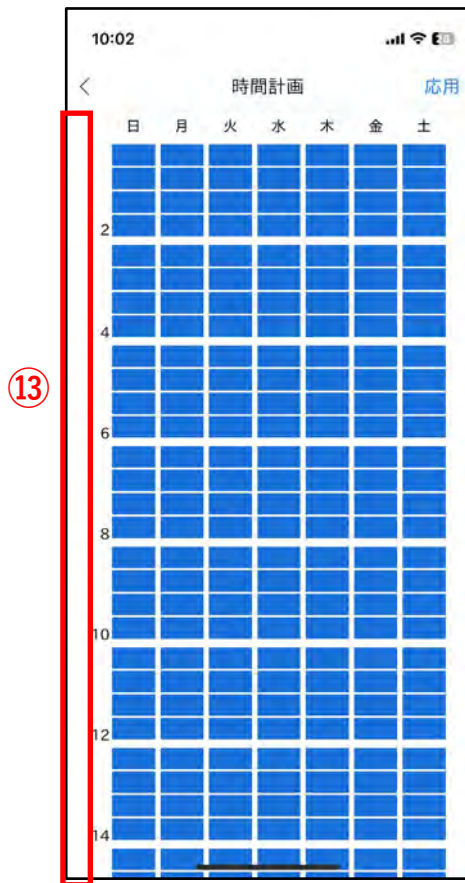

⑭「応用」をタップします。

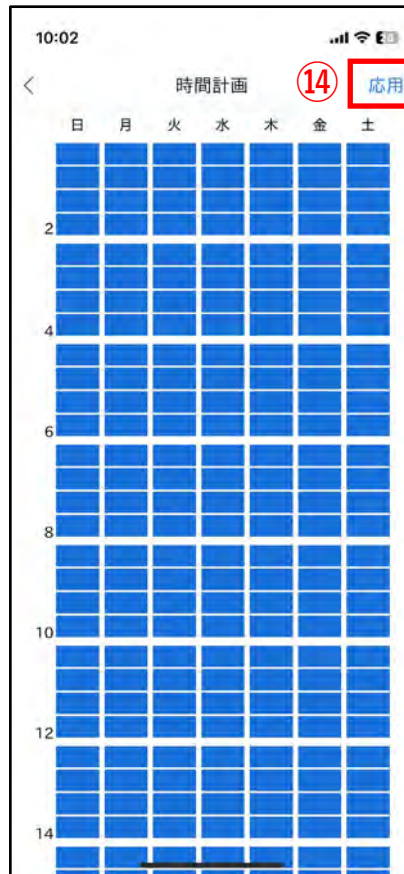

⑮「応用」をタップすることで⑫で設定した内容が保存されます。

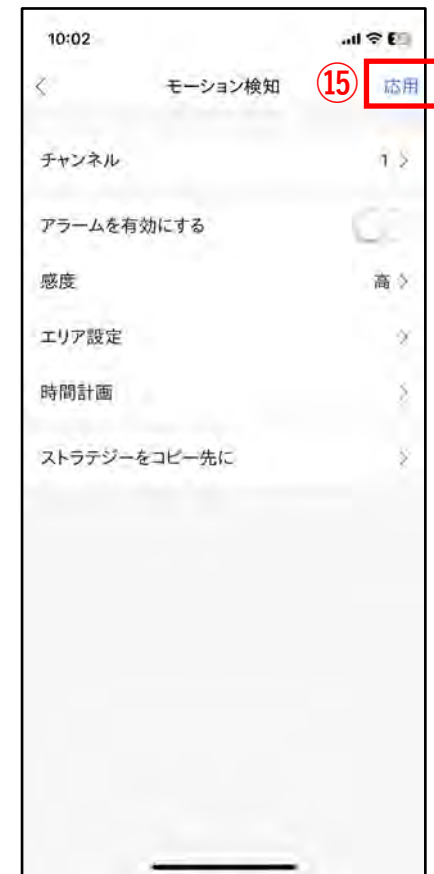

アラーム制御の方法

⑧「アラームを有効にする」のスイッチをオンにすることで設定が有効になります。



ポップアップ通知の設定方法

ポップアップ通知の設定方法

- ① 「私」をタップします。
- ② 「設定」をタップします。



- ③ 「アラーム通知」をタップします。



ポップアップ通知の設定方法

④「ソフトウェアがオフの場合」からアラームを有効にしたいデバイスの横にあるスイッチをオンにします。



⑤通知が届きます。
画像はiPhoneで侵入検知を通知が来た時のものです。



アラーム通知をオフにする方法

アラーム通知をオフにする方法

- ①「私」をタップします。
- ②「設定」をタップします。



- ③「アラーム通知」をタップします。



- ④通知をオフにするには、スイッチをタップして左側に設定します。

