

基本操作マニュアル

ファームウェアの更新方法

【LUCICAM】IPC / NVR

Ver.1-20250916



注意事項

- ・本マニュアルでは IP カメラ / NVR のファームウェアのアップデート（以降ファームアップ）方法を解説します。
- ・デバイスの機種やファームウェアのバージョンによって一部表記や操作が異なる場合があります。

目次

1. IP カメラのファームアップ


- 1) [ブラウザログイン \(P3 ～](#)
- 2) [NVR 経由でファームアップ \(P9 ～](#)
- 3) [LUCICAM tools を使用 \(P15 ～](#)

2. NVR のファームアップ

- 1) [ブラウザログイン \(P23 ～](#)
- 2) [NVR 上でファームアップ \(P30 ～](#)
- 3) [LUCICAM tools を使用 \(P36 ～](#)

IP カメラのファームアップ - ブラウザログイン -

IP カメラのファームアップ - ブラウザログイン

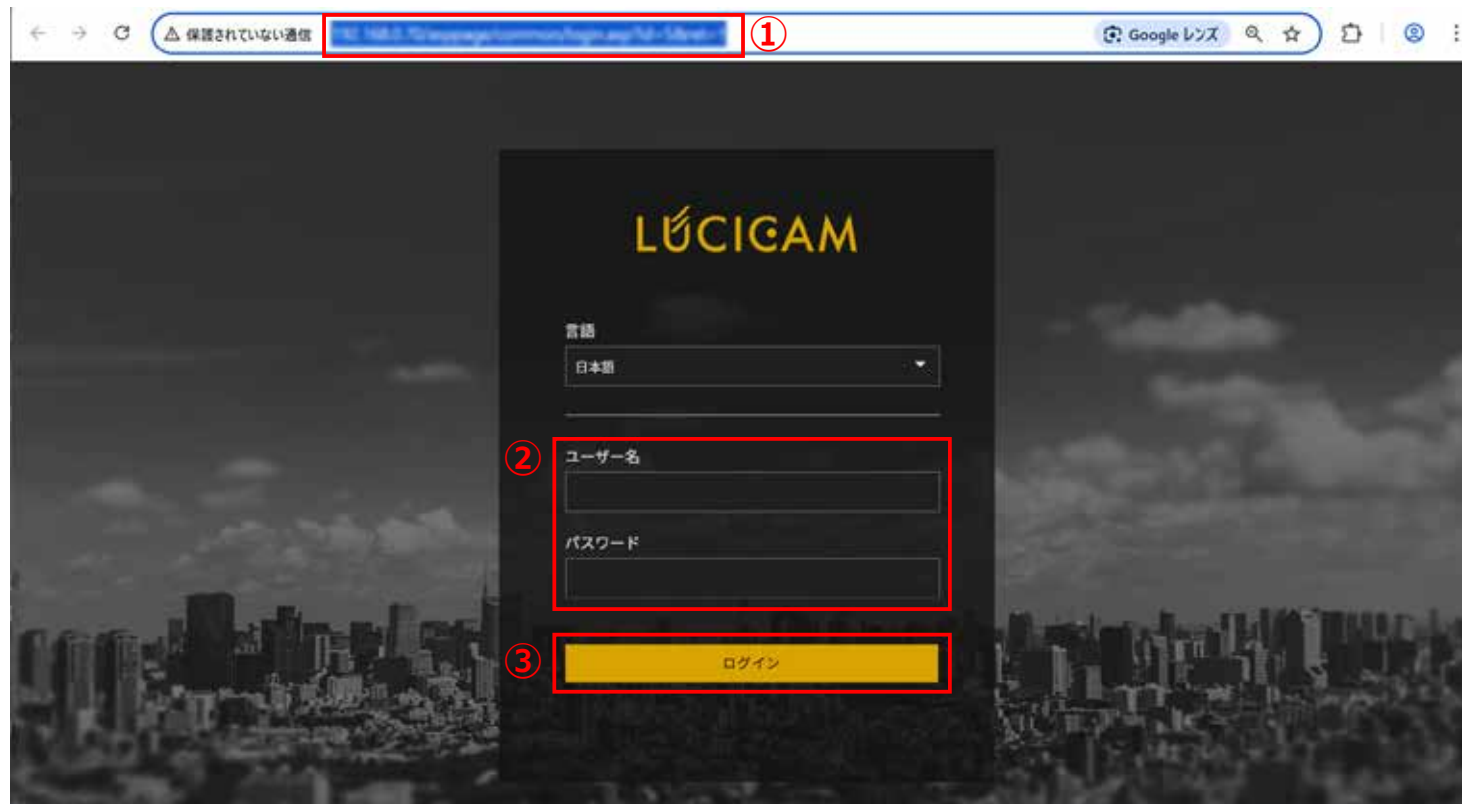

PC とデバイスをそれぞれ LAN ケーブルで接続します。

- ① ブラウザの検索窓にカメラの IP アドレスを入力します。初期 IP アドレスは” 192.168.1.110” です。
- ② 「ユーザー名」と「パスワード」を入力します。
- ③ 「ログイン」を入力します。

[目次に戻る](#)


IP カメラのファームアップ - ブラウザログイン



- ④ 「設定」をクリックします。
- ⑤ 「メンテナンス」を選択します。
- ⑥ 「フォルダ」のアイコンをクリックします。

[目次に戻る](#)

IP カメラのファームアップ - ブラウザログイン

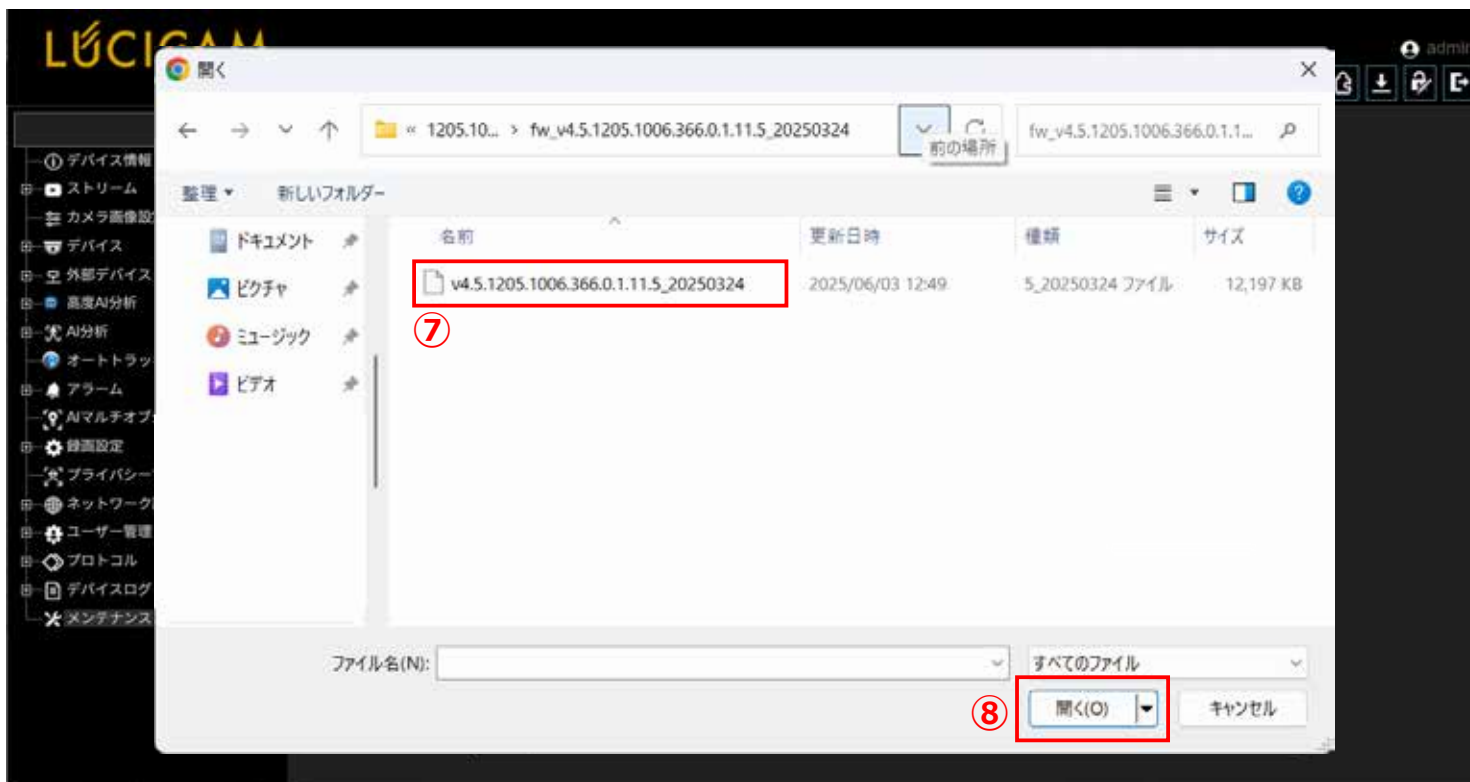

- ⑦ 対応するファームウェアを選択します。
- ⑧ 「開く」をクリックします。

[目次に戻る](#)

IP カメラのファームアップ - ブラウザログイン



⑨ 「アップグレード」をクリックします。

[目次に戻る](#)

IP カメラのファームアップ - ブラウザログイン



⑩ ファームアップ完了後にメッセージが表示されるので、「保存」をクリックします。

以上でファームアップは完了です。

[目次に戻る](#)

IP カメラのファームアップ

- NVR 経由でファームアップ -

IP カメラのファームアップ - NVR 経由でファームアップ



NVR に電源、マウスを接続し、HDMI でモニターに接続します。

対応するファームウェアのデータが入った USB メモリを NVR に接続します。

※複数のファームウェアのデータが USB に入っていると、アップデート時に誤作動を引き起こす可能性があります。

USB に入れるファームウェアのデータは 1 ファイルのみにしてください。

[目次に戻る](#)

IP カメラのファームアップ - NVR 経由でファームアップ



① NVR のライブ画面上で右クリックをし、メインメニューを開き「チャンネル」を左クリックします。

[目次に戻る](#)

IP カメラのファームアップ - NVR 経由でファームアップ



- ② ファームアップしたいカメラの「…」をクリックします。
- ③ プルダウンメニューから「アップデート」をクリックします。

[目次に戻る](#)

IP カメラのファームアップ - NVR 経由でファームアップ



④ 対応するファームウェアを選択します。

※何も表示されない場合は⑤  を押して USB メモリのデータを再読み込みして下さい。

⑥ 「OK」をクリックします。

[目次に戻る](#)

IP カメラのファームアップ - NVR 経由でファームアップ



ファームアップが始まるとデバイスが自動的に再起動します。

※再起動が開始されるまで1分程度かかりります。

ファームアップが完了するとトップ画面に戻ります。

[目次に戻る](#)

IP カメラのファームアップ

- LUCICAM tools を使用 -

IP カメラのファームアップ -LUCICAM tools を使用



PC とカメラをそれぞれ LAN ケーブルで接続します。
ソフトウェアを立ち上げると検索画面が表示されます

[目次に戻る](#)

IP カメラのファームアップ -LUCICAM tools を使用



- ① 「検索設定」 ボタンをクリックします。
- ② カメラのユーザー名とパスワードを入力します。
- ③ 「OK」 をクリックします。
- ④ 「検索」 アイコンをクリックします。

[目次に戻る](#)

IP カメラのファームアップ -LUCICAM tools を使用



デバイスが検出されました。

- ⑤ PC とデバイスの IP アドレスが同じグループにない場合や、設定したパスワードが一致していない場合、接続状態が「ログイン失敗」と表示されます。
- ⑥ 接続状態が「接続成功」と表示されていれば、デバイスのファームアップが可能です。

[目次に戻る](#)

IP カメラのファームアップ -LUCICAM tools を使用



⑦ 「ファームウェアアップデート」アイコンをクリックします。

[目次に戻る](#)

IP カメラのファームアップ -LUCICAM tools を使用



⑧ 「ファイル選択」をクリックし、PC からカメラに対応したファームウェアを選択します。

[目次に戻る](#)

IP カメラのファームアップ -LUCICAM tools を使用



- ⑨ 選択したファームウェアのファイルのパスが表示されます。
- ⑩ デバイスに✓をつけます。
- ⑪ ファームアップ後に初期化をする場合は、「初期化」に✓をいれます。
ファームアップをする場合は、「強制アップグレード」に✓をいれます。
- ⑫ 「アップデート」をクリックします。

[目次に戻る](#)

IP カメラのファームアップ -LUCICAM tools を使用



⑨ファームアップが完了すると、アップデートステータスが「アップデート成功」になります。


以上でファームアップは完了です。

[目次に戻る](#)

NVR のファームアップ

- ブラウザログイン -

NVR のファームアップ - ブラウザログイン

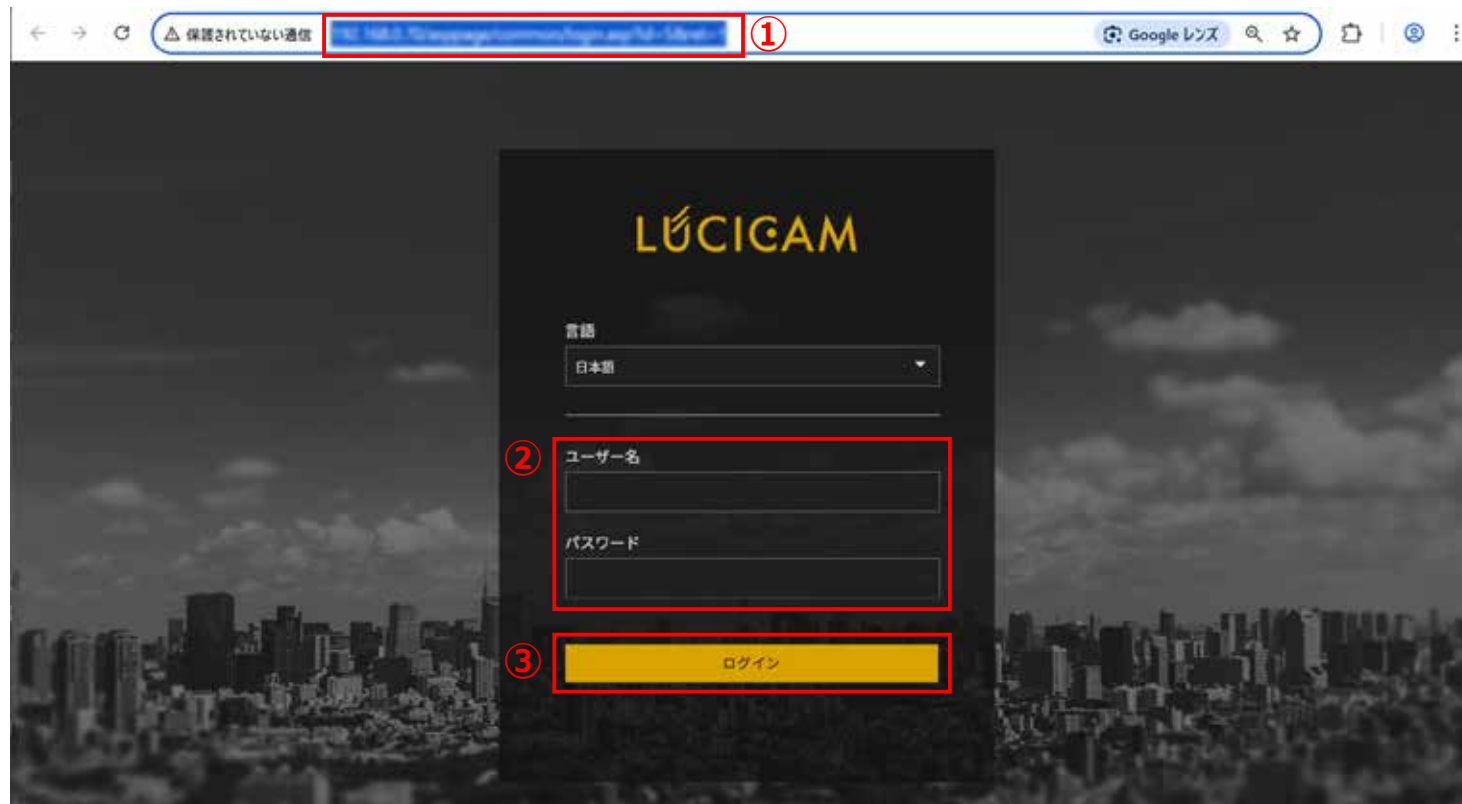


PC と NVR をそれぞれ LAN ケーブルで接続します。

- ① ブラウザの検索窓に NVR の IP アドレスを入力します。初期 IP アドレスは” 192.168.1.110 ” です。
- ② 「ユーザー名」と「パスワード」を入力します。
- ③ 「ログイン」を入力します。

[目次に戻る](#)


NVR のファームアップ - ブラウザログイン

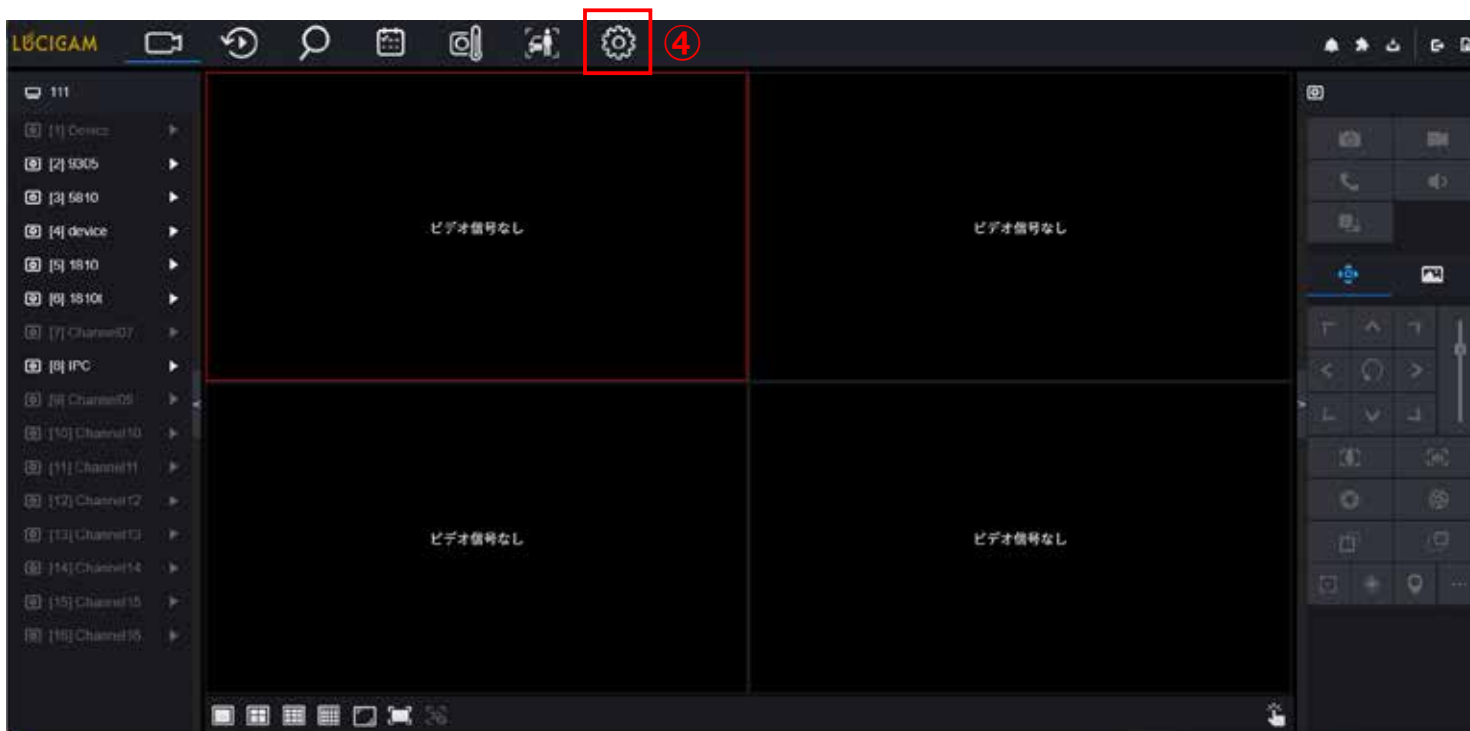

④歯車のアイコンをクリックします。

[目次に戻る](#)

NVR のファームアップ - ブラウザログイン

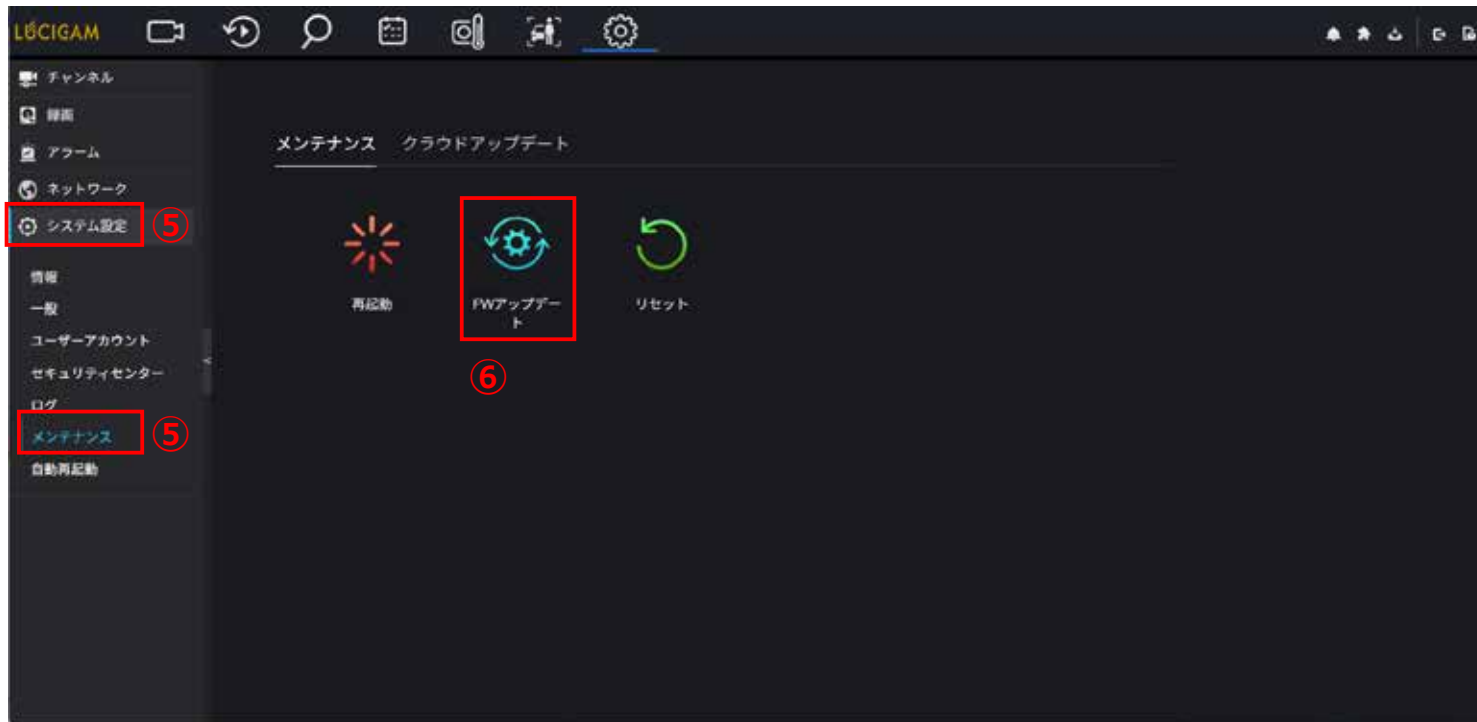


⑤ 「システム設定」 > 「メンテナンス」を選択します。

⑥ 「FW アップデート」をクリックします。

[目次に戻る](#)


NVR のファームアップ - ブラウザログイン

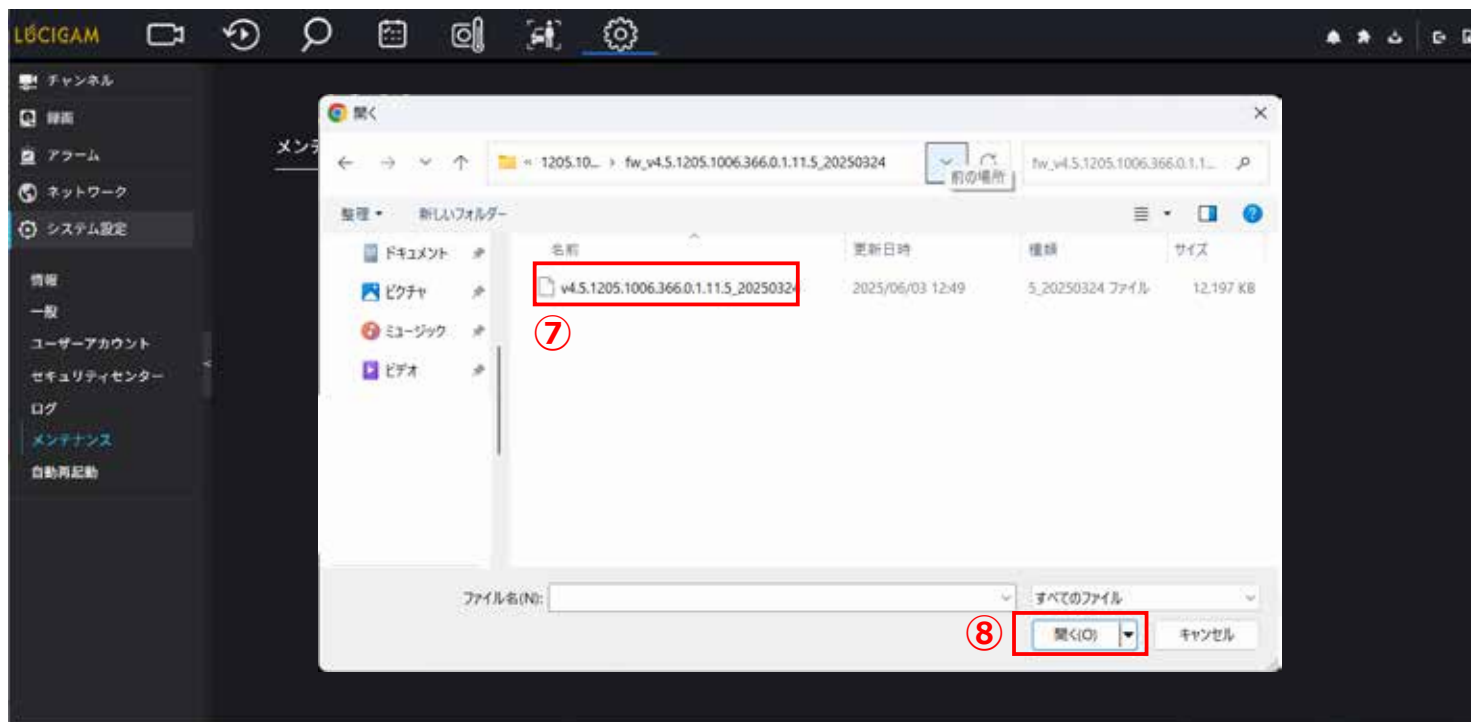

- ⑦ 対応するファームウェアを選択します。
- ⑧ 「開く」をクリックします。

[目次に戻る](#)

NVR のファームアップ - ブラウザログイン

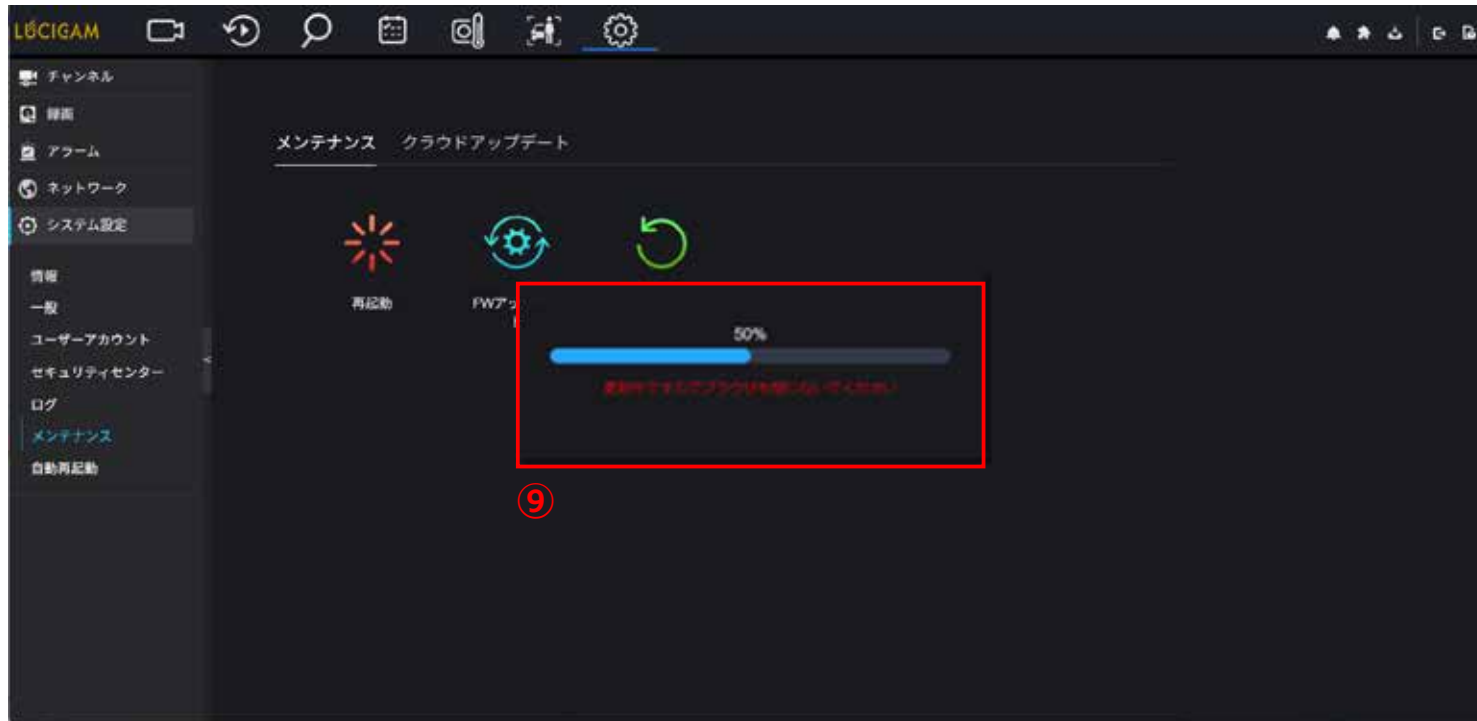

- ⑨ ファームアップが開始されると進捗が表示されます。
100%になるまでブラウザを閉じずにお待ちください。

[目次に戻る](#)

NVR のファームアップ - ブラウザログイン



ファームアップが完了すると、デバイスが再起動し、再度ログイン画面が表示されます。

[目次に戻る](#)

NVR のファームアップ

- NVR 上でファームアップ -

NVR のファームアップ - NVR 上でファームアップ



NVR に電源、マウスを接続し、HDMI でモニターに接続します。

対応するファームウェアのデータが入った USB メモリを NVR に接続します。

※複数のファームウェアのデータが USB に入っていると、アップデート時に誤作動を引き起こす可能性があります。

USB に入れるファームウェアのデータは 1 ファイルのみにしてください。

[目次に戻る](#)


NVR のファームアップ - NVR 上でファームアップ



①ライブ画面上で右クリックをし、メインメニューを開き「システム設定」を左クリックします。

[目次に戻る](#)

NVR のファームアップ - NVR 上でファームアップ

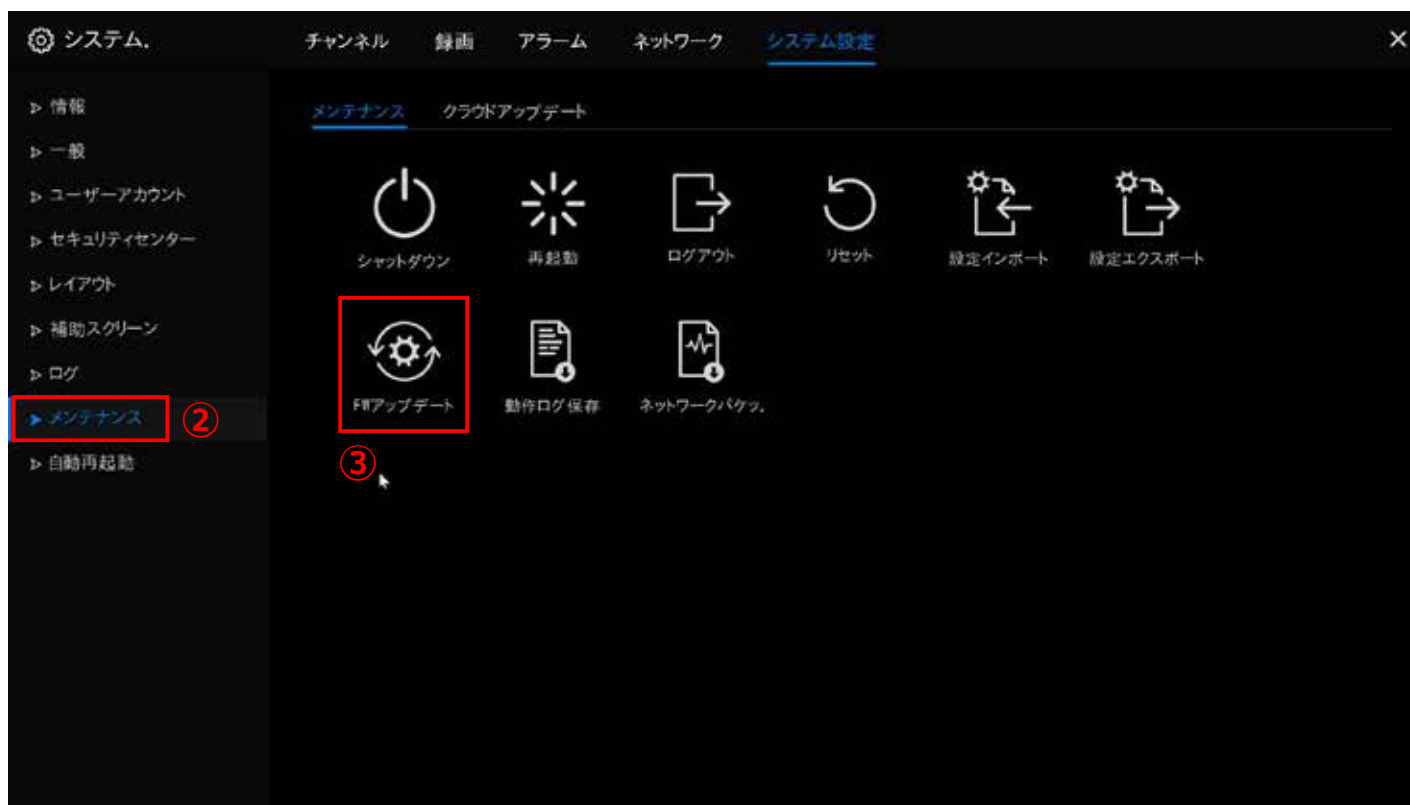

- ② 「メンテナンス」をクリックします。
- ③ 「FW アップデート」をクリックします。

[目次に戻る](#)

NVR のファームアップ - NVR 上でファームアップ



④ 対応するファームウェアを選択します。

※何も表示されない場合は⑤  を押して USB メモリのデータを再読み込みして下さい。

⑥ 「OK」をクリックします。

[目次に戻る](#)

NVR のファームアップ - NVR 上でファームアップ



ファームアップが始まるとデバイスが自動的に再起動します。

※再起動が開始されるまで1分程度かかりります。

ファームアップが完了するとトップ画面に戻ります。

[目次に戻る](#)

NVR のファームアップ

- LUCICAM tools を使用 -

NVR のファームアップ -LUCICAM tools を使用



PC と NVR をそれぞれ LAN ケーブルで接続します。
ソフトウェアを立ち上げると検索画面が表示されます

[目次に戻る](#)

NVR のファームアップ -LUCIGAM tools を使用



- ① 「検索設定」 ボタンをクリックします。
- ② NVR のユーザー名とパスワードを入力します。
- ③ 「OK」 をクリックします。
- ④ 「検索」 アイコンをクリックします。

[目次に戻る](#)

NVR のファームアップ -LUCIGAM tools を使用



デバイスが検出されました。

- ⑤ PC とデバイスの IP アドレスが同じグループにない場合や、設定したパスワードが一致していない場合、接続状態が「ログイン失敗」と表示されます。
- ⑥ 接続状態が「接続成功」と表示されていれば、デバイスのファームアップが可能です。

[目次に戻る](#)

NVR のファームアップ -LUCIGAM tools を使用



⑦ 「ファームウェアアップデート」アイコンをクリックします。

[目次に戻る](#)

NVR のファームアップ -LUCICAM tools を使用



⑧ 「ファイル選択」をクリックし、PC から NVR に対応したファームウェアを選択します。

[目次に戻る](#)


NVR のファームアップ -LUCICAM tools を使用



- ⑨ 選択したファームウェアのファイルのパスが表示されます。
- ⑩ デバイスに✓をつけます。
- ⑪ ファームアップ後に初期化をする場合は、「初期化」に✓をいれます。
ファームアップをする場合は、「強制アップグレード」に✓をいれます。
- ⑫ 「アップデート」をクリックします。

[目次に戻る](#)

NVR のファームアップ -LUCICAM tools を使用

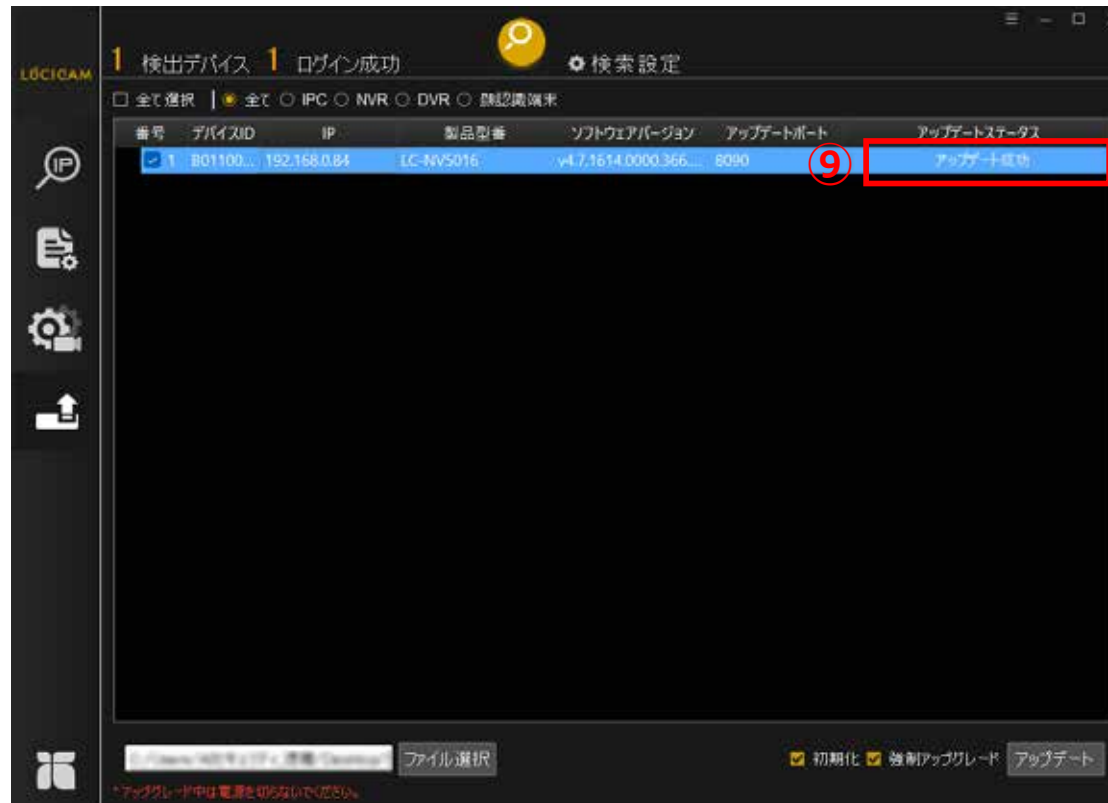

⑨ファームアップが完了すると、アップデートステータスが「アップデート成功」になります。

以上でファームアップは完了です。

[目次に戻る](#)

サポート受付窓口

TEL 03-6300-9892(受付時間：平日 9:00 ～ 12:00, 13:00 ～ 17:00)

E-mail support@ai-security.jp (24 時間受付)