

設定マニュアル

ユーザーアカウントの追加方法

【LUCICAM】 NVR

Ver.1-20250916



注意事項

- ・本マニュアルでは NVR のユーザーアカウントの追加方法を解説します。
- ・デバイスの機種やファームウェアのバージョンによって一部表記や操作が異なる場合があります。
- ・レコーダーのセットアップウィザードが終了していることを前提の操作説明となります。終了していない場合は「NVR 基本操作マニュアル」をご確認下さい。

目次

1. [NVR へのログイン \(P3 ～](#)
2. [ユーザー名 / パスワードの設定 \(P6 ～](#)
3. [付与権限の選択 \(P7 ～](#)
4. [パスワード有効期間・期限の設定 \(P8 ～](#)
5. [設定の編集 \(P11 ～](#)

NVR へのログイン



「Super admin」の権限を持ったアカウントでNVRにログインします。


※「Super admin」の権限を持ったアカウント以外ではユーザーアカウントの追加はできません。

[目次に戻る](#)



① NVR のライブ画面上で右クリックをし、メインメニューを開き「システム設定」を左クリックします。

[目次に戻る](#)

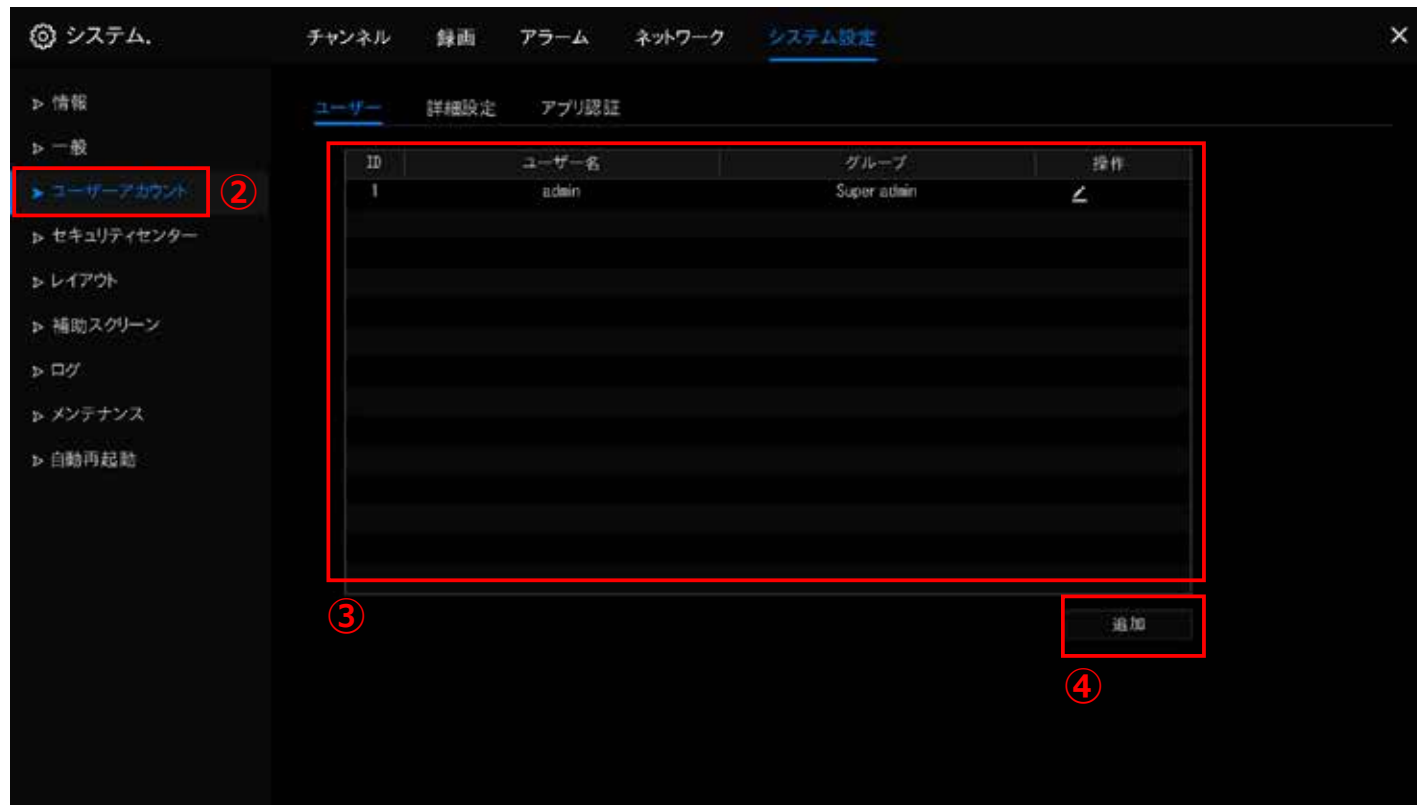

- ② 「ユーザーアカウント」をクリックします。
- ③ 現在設定されているユーザーアカウントが確認できます。
※新規で追加できるユーザーアカウントは最大 15 アカウントです。
- ④ 「追加」をクリックし、新しいユーザーアカウントを追加します。

[目次に戻る](#)

ユーザー名 / パスワードの設定



⑤ 任意のアカウントユーザー名を入力します。

※最大 32 文字 / アルファベット（大文字 / 小文字）、数字、特殊文字をサポート

⑥ 任意のパスワードを入力します。

※ 6 ～ 32 文字 / アルファベット（大文字 / 小文字）、数字、特殊文字から最低 2 種を含む

[目次に戻る](#)

操作権限の選択



- ⑦ プルダウンメニューより「グループ」を選択します。
「グループ」によって付与できる操作権限の範囲が異なります。
- ⑧ 付与する操作権限にチェックを入れます。
- ⑨ ⑧で付与した操作権限が有効なチャンネルにチェックを入れます。

[目次に戻る](#)

パスワード有効期間・期限の設定




⑩ 設定したパスワードが使える期間を決める場合は「パスワード変更頻度」のプルダウンメニューより期間を選択します。

※選択できる期間：1日 / 2日 / 3日 / 1週 / 2週 / 3週 / 1月 / 2月 / 3月 / 6月 / 1年

※設定した期間を超えたユーザーアカウントはログイン時にパスワードの変更を求められます。

[目次に戻る](#)

パスワード有効期間・期限の設定

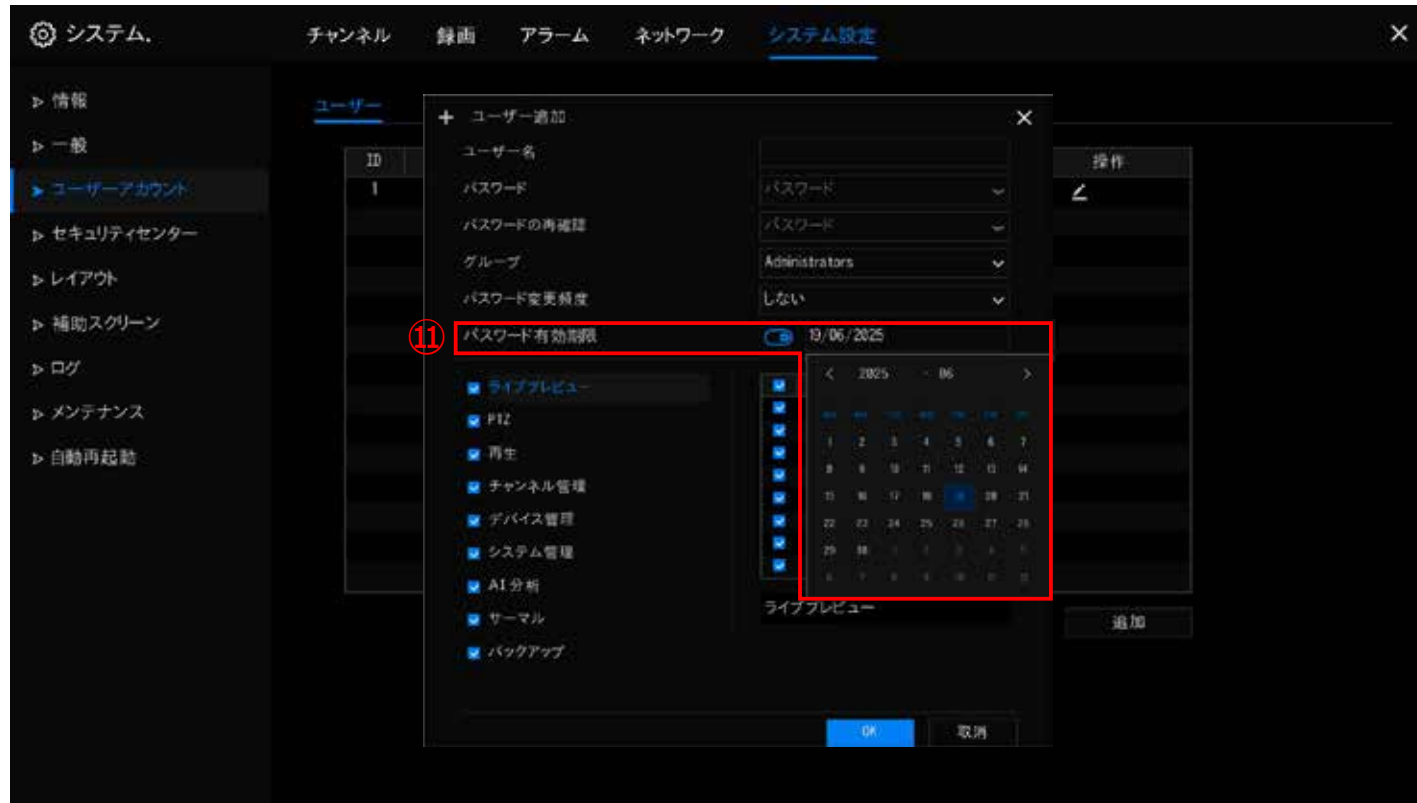

⑪ 設定したパスワードが使える期限を決める場合は「パスワード有効期限」のスイッチを ON にし、日付を選択します。

※設定した期限を超えたユーザーアカウントは NVR にログインできなくなります。

[目次に戻る](#)



⑫「OK」をクリックするとユーザーアカウントが追加されます。

[目次に戻る](#)

設定の編集



⑬「鉛筆マーク」をクリックすると、ユーザーアカウントの設定を編集できます。

⑭「ゴミ箱マーク」をクリックすると、ユーザーアカウントを削除できます。

[目次に戻る](#)

設定の編集



⑮ ユーザーアカウントの編集では「ユーザー名」以外の変更が可能です。

⑭ 「OK」をクリックすると編集が完了します。

[目次に戻る](#)

サポート受付窓口

TEL 03-6300-9892(受付時間：平日 9:00 ～ 12:00, 13:00 ～ 17:00)

E-mail support@ai-security.jp (24 時間受付)