

基本操作マニュアル

Mini Media Player

動画ファイル再生ソフト

Ver.1-20250916



概要

Mini Media Player は動画ファイル再生用のソフトウェアです。

NVR/DVR に記録された動画データのバックアップファイルの再生や、ドーム型カメラで撮影した 360° 映像のデワープを行うことができます。

目次

1. [NVR の録画データの再生 / バックアップ方法 \(P3 ~](#)
2. [Mini Media Player での再生方法 \(P13 ~](#)
3. [360° 映像のデワープ \(P18 ~](#)

NVR の録画データ再生 / バックアップ方法

NVR の録画データの再生 / バックアップ方法



ライブ映像画面でマウスを画面下に移動させるとツールバーが表示されます。

①「再生」のアイコンを選択します。

[目次に戻る](#)


NVR の録画データの再生 / バックアップ方法



②日付の下に青色のバーが表示されている日に録画データが存在します。
映像を見たい日付をクリックします。

[目次に戻る](#)


NVR の録画データの再生 / バックアップ方法

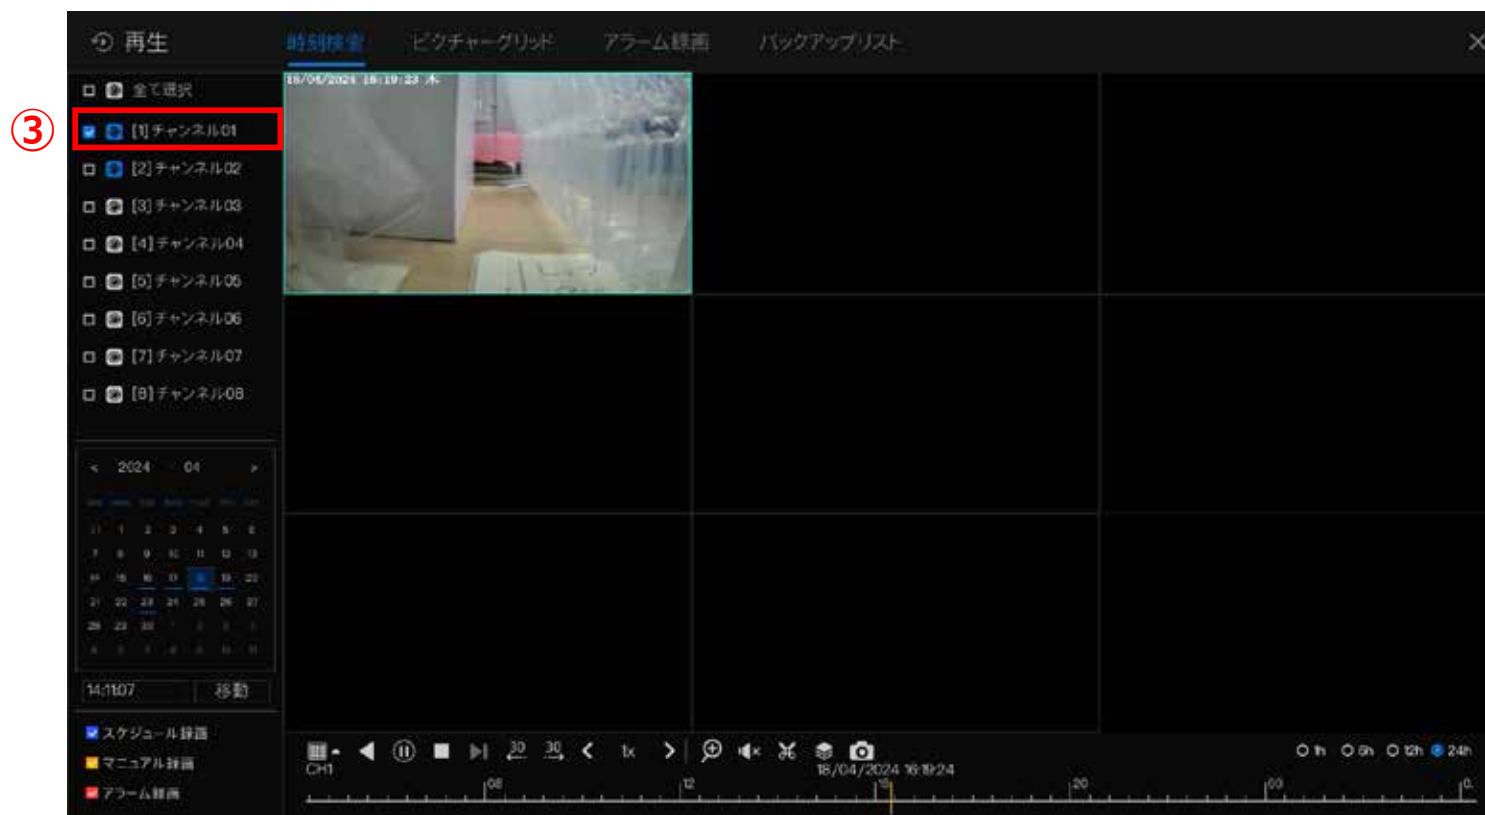

③映像を見たいカメラのチャンネルをクリックすると、録画映像が表示されます。

[目次に戻る](#)

NVR の録画データの再生 / バックアップ方法

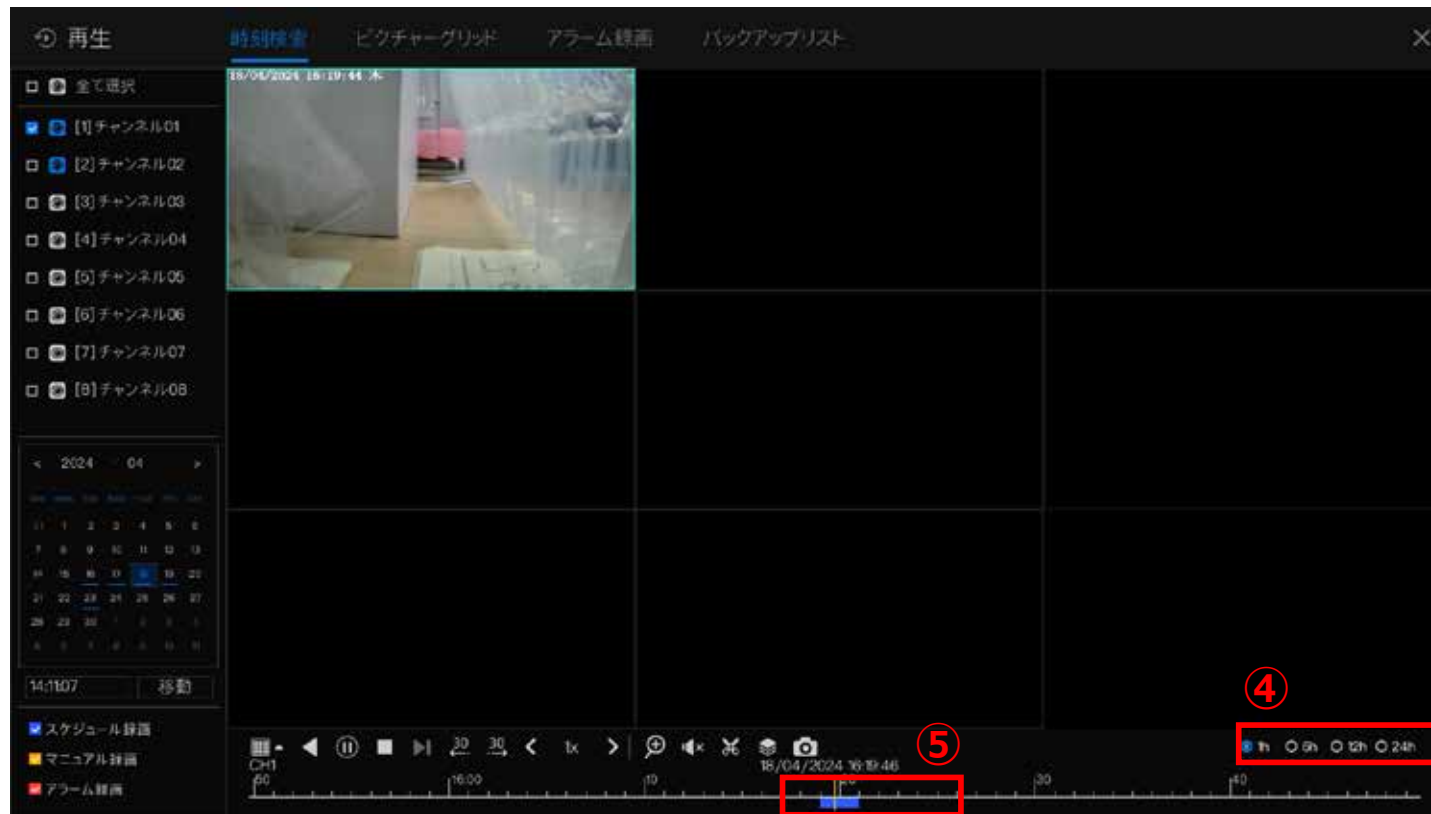


録画データが存在しない時刻のデータを見ようとしている場合、録画映像が表示されません。
この場合は以下の手順で操作してください。

- ④タイムスケールで「1h」を選択します。タイムライン全体が1時間スケールに拡大され、データを探しやすくなります。
- ⑤録画データが存在する箇所がタイムライン上に青色で表示されます。青色の箇所をクリックすると映像が表示されます。


[目次に戻る](#)

NVR の録画データの再生 / バックアップ方法

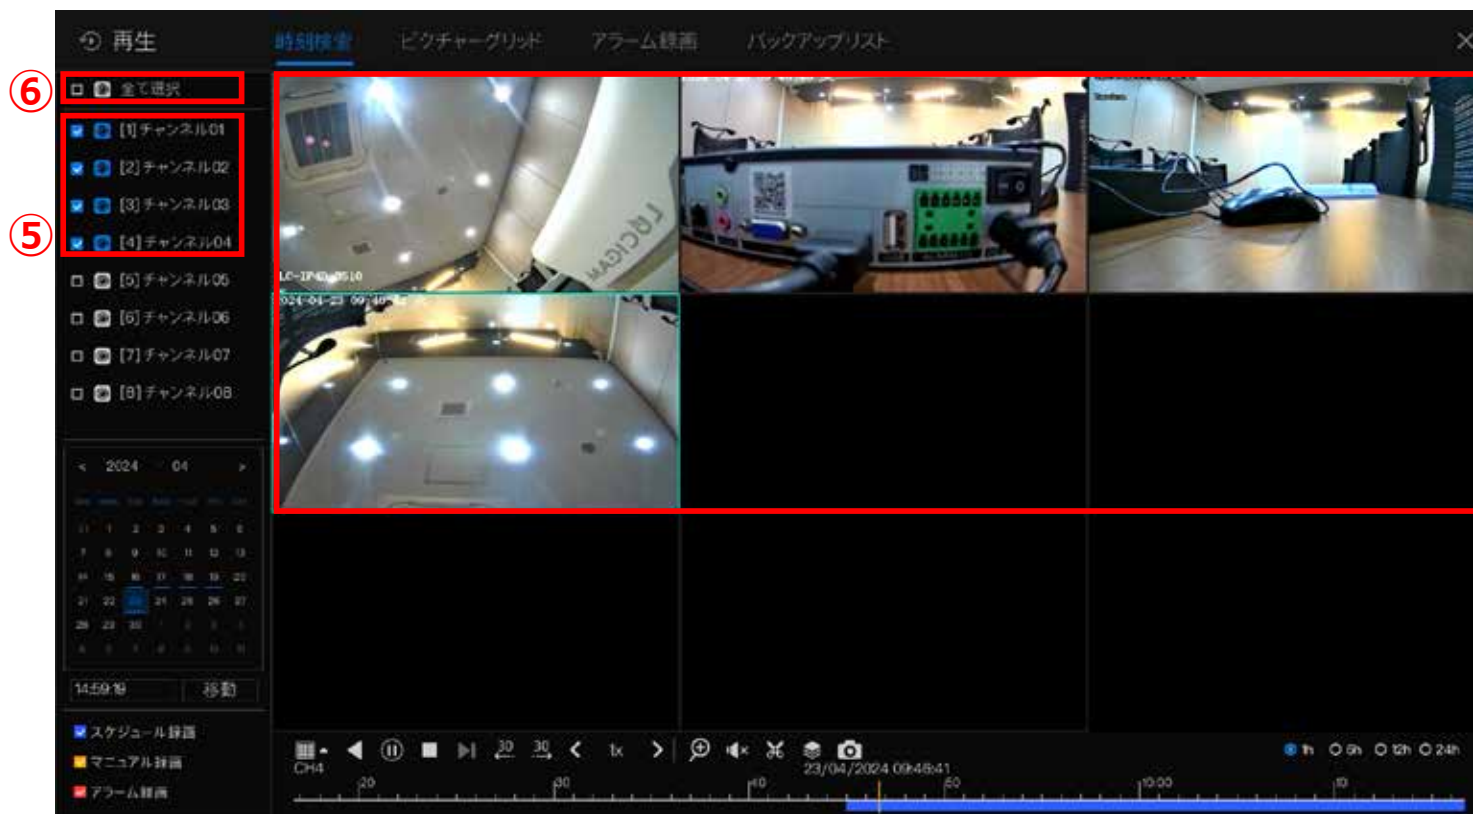


- ⑤録画データが存在するチャンネルをクリックすると順番に録画映像が表示されます。
- ⑥「全て選択」をクリックすると全てチャンネルの録画映像が表示されます。

NVR の録画データの再生 / バックアップ方法

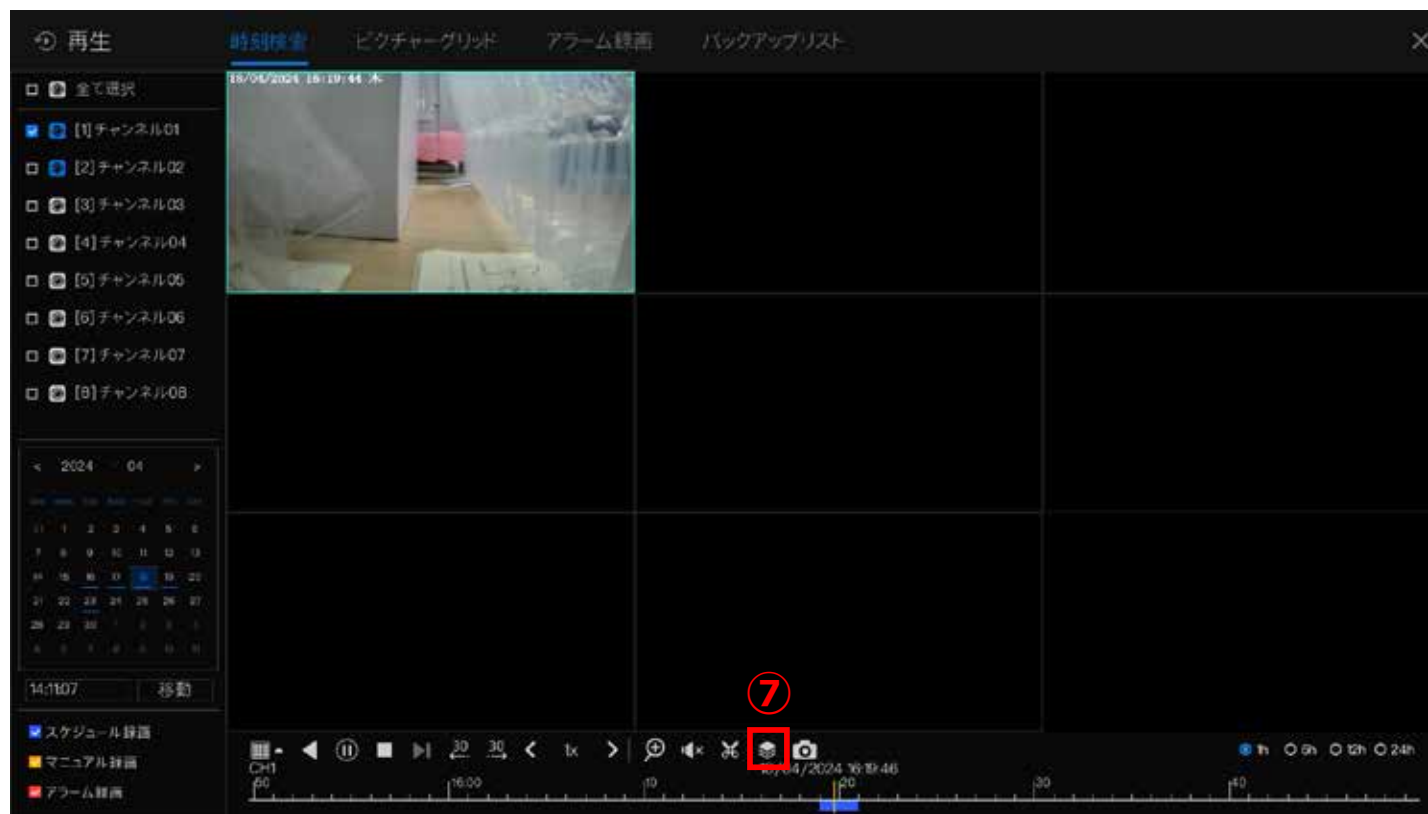

⑦録画をバックアップするには、「一括バックアップ」のアイコンをクリックします。

NVR の録画データの再生 / バックアップ方法

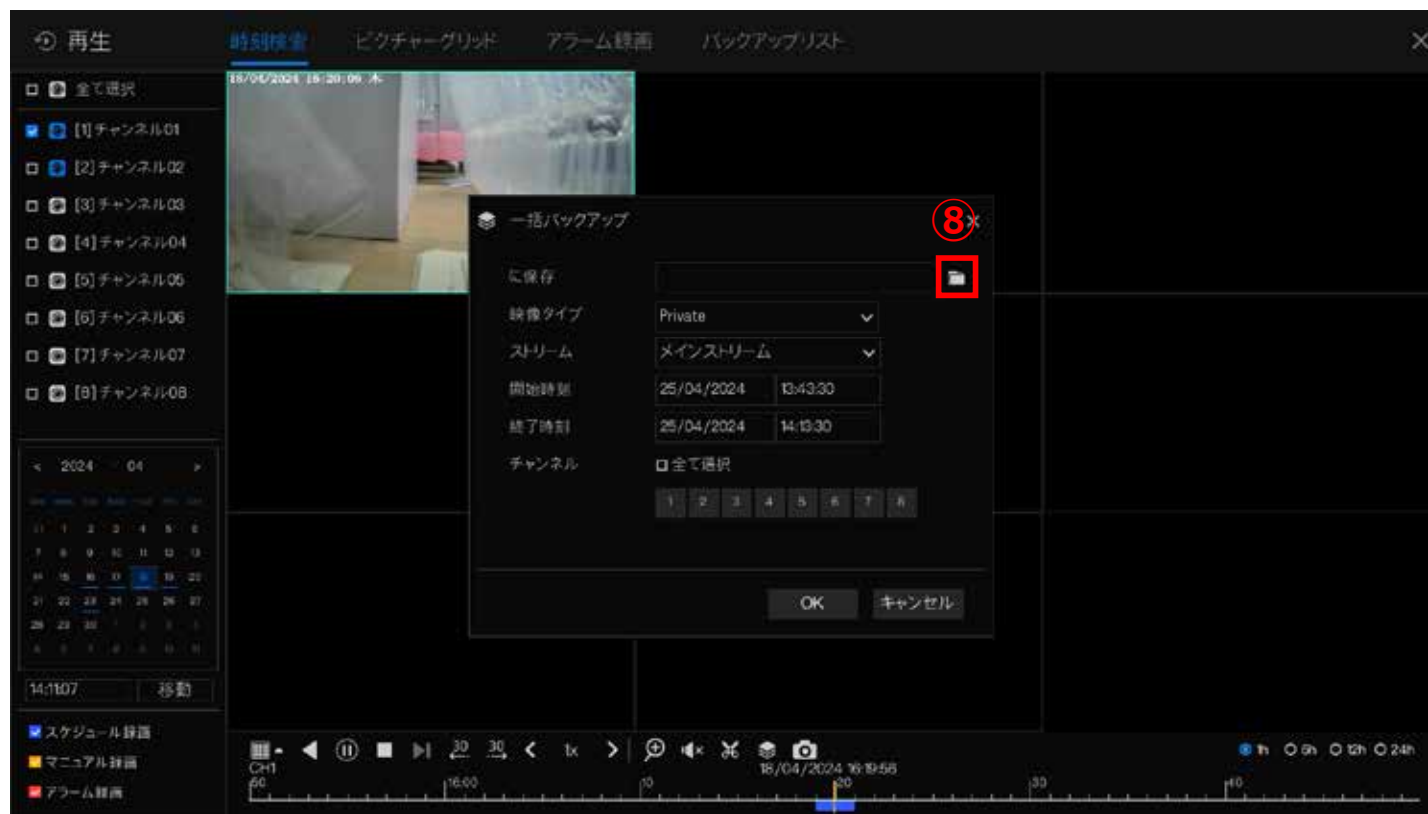

録画データを保存する USB を NVR の USB ポートに接続します。

⑧「フォルダ」のアイコンをクリックして、録画データの保存先を選択します。

[目次に戻る](#)


NVR の録画データの再生 / バックアップ方法



⑨保存先のフォルダ / ディレクトリを選択します。

⑩「OK」をクリックします。

NVR の録画データの再生 / バックアップ方法

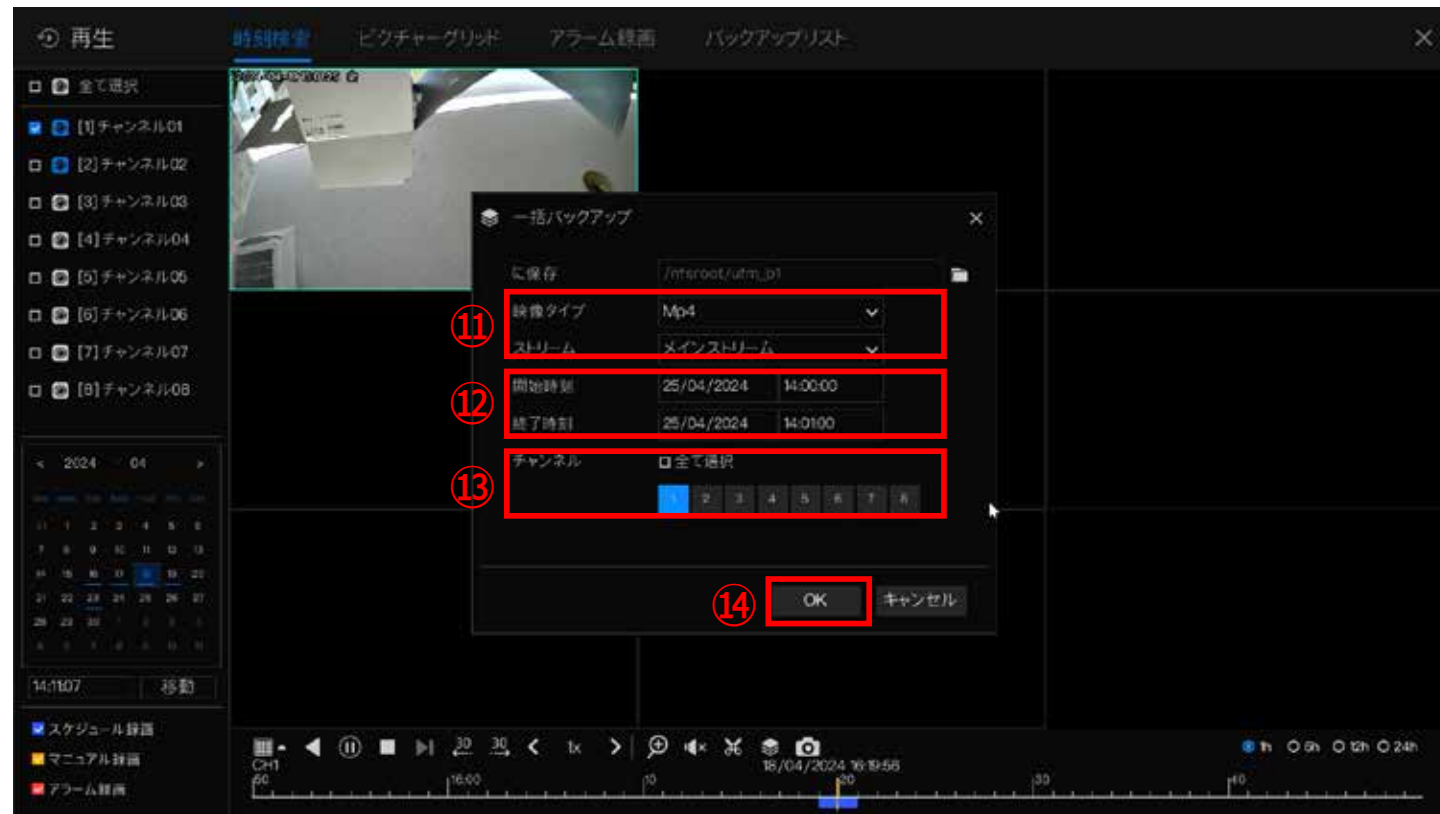

⑪「映像タイプ (MP4/AVI/Private)」と「ストリーム (メインストリーム / サブストリーム)」を選択します。

※ Mini Media Player で再生する場合は、「映像タイプ : Private」を選択してください。

⑫バックアップする録画データの「開始時刻」と「終了時刻」を選択します。


⑬録画データをバックアップしたいチャンネルを選択します。

⑭「OK」をクリックすると、録画データのバックアップが開始されます。

[目次に戻る](#)

Mini Media Player での再生方法

Mini Media Player での再生方法

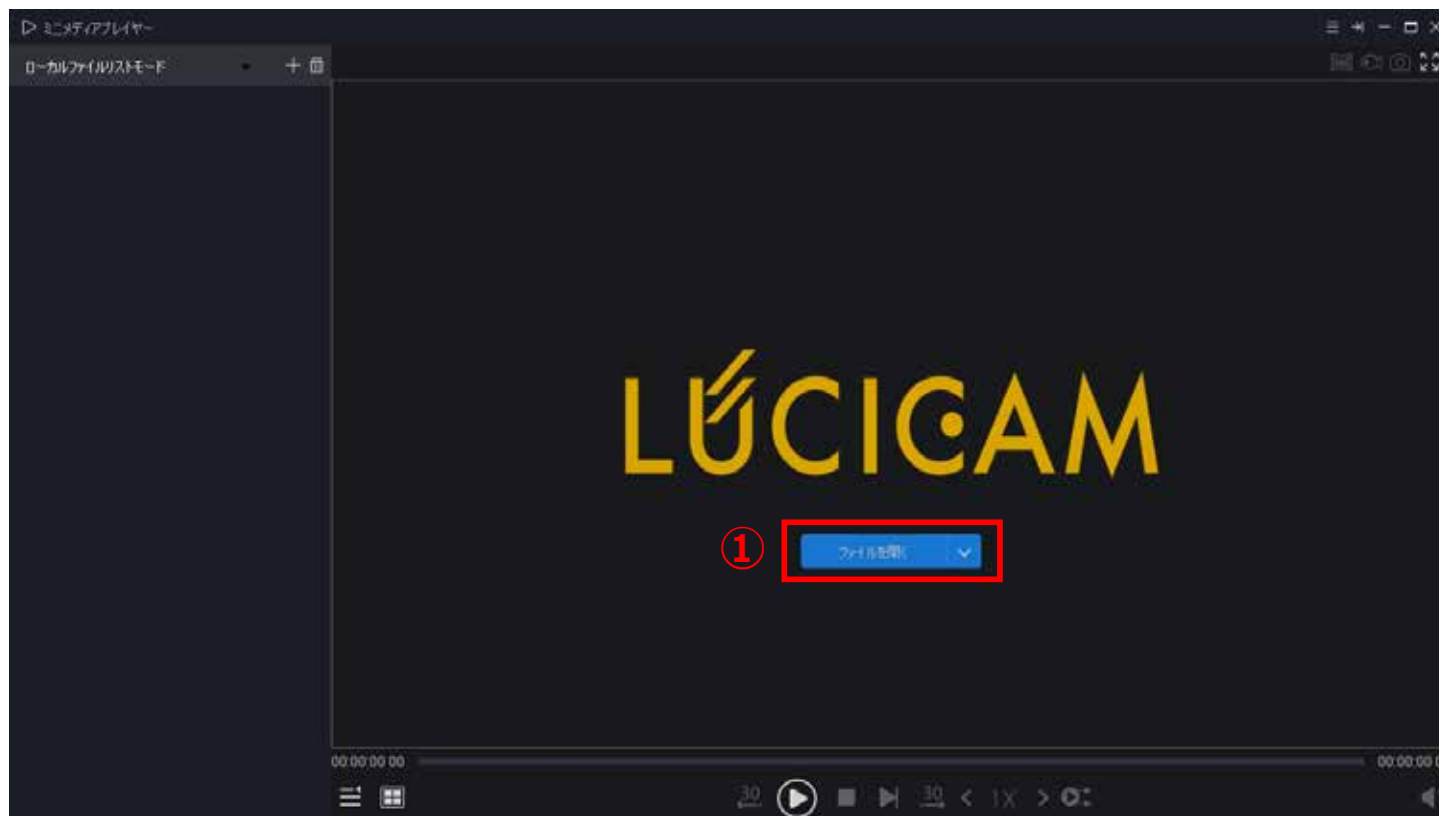


ソフトウェアを立ち上げます。

①「ファイルを開く」をクリックします。

[目次に戻る](#)


Mini Media Player での再生方法

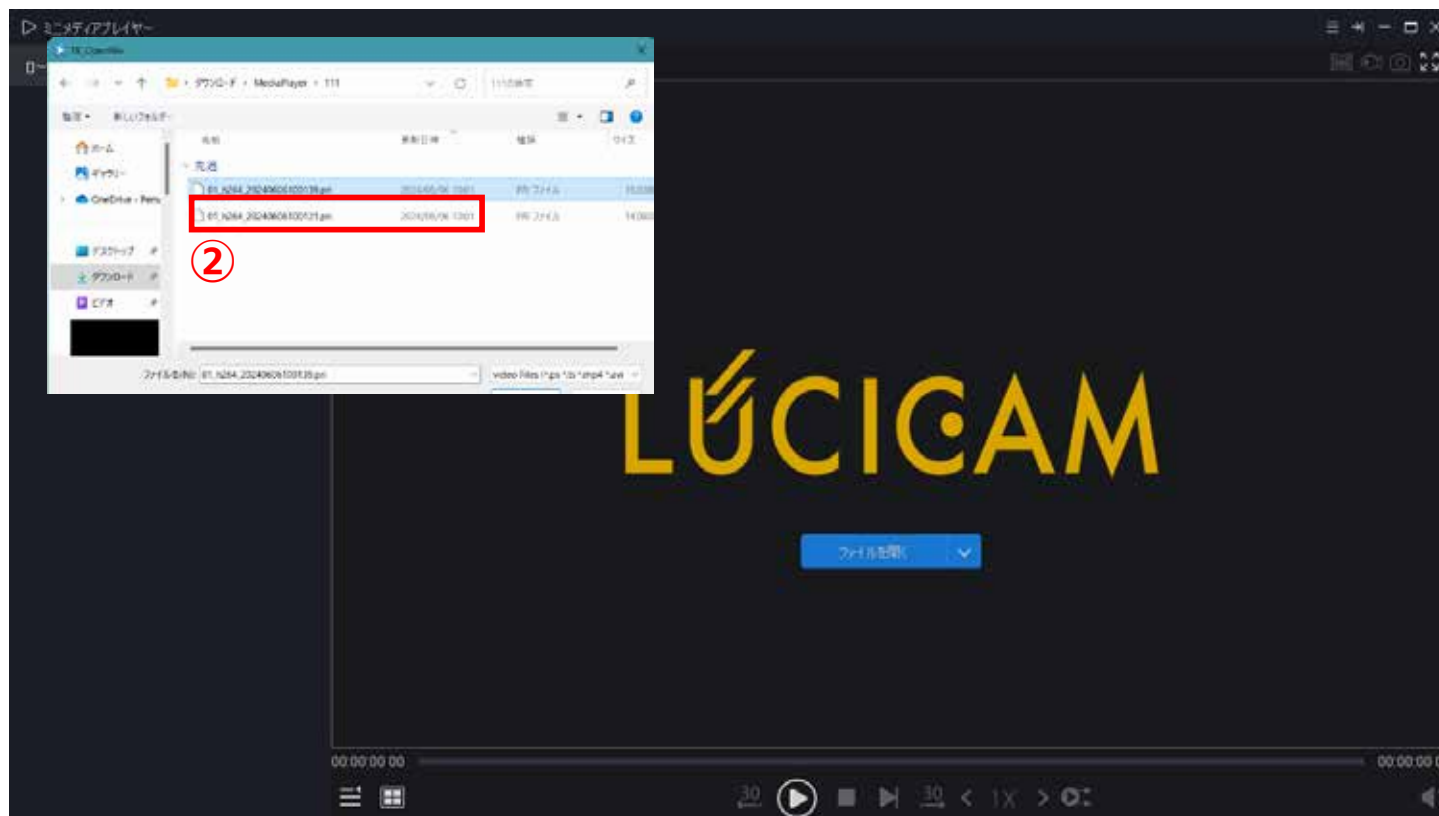

②視聴したいファイルをダブルクリックします。

[目次に戻る](#)


Mini Media Player での再生方法

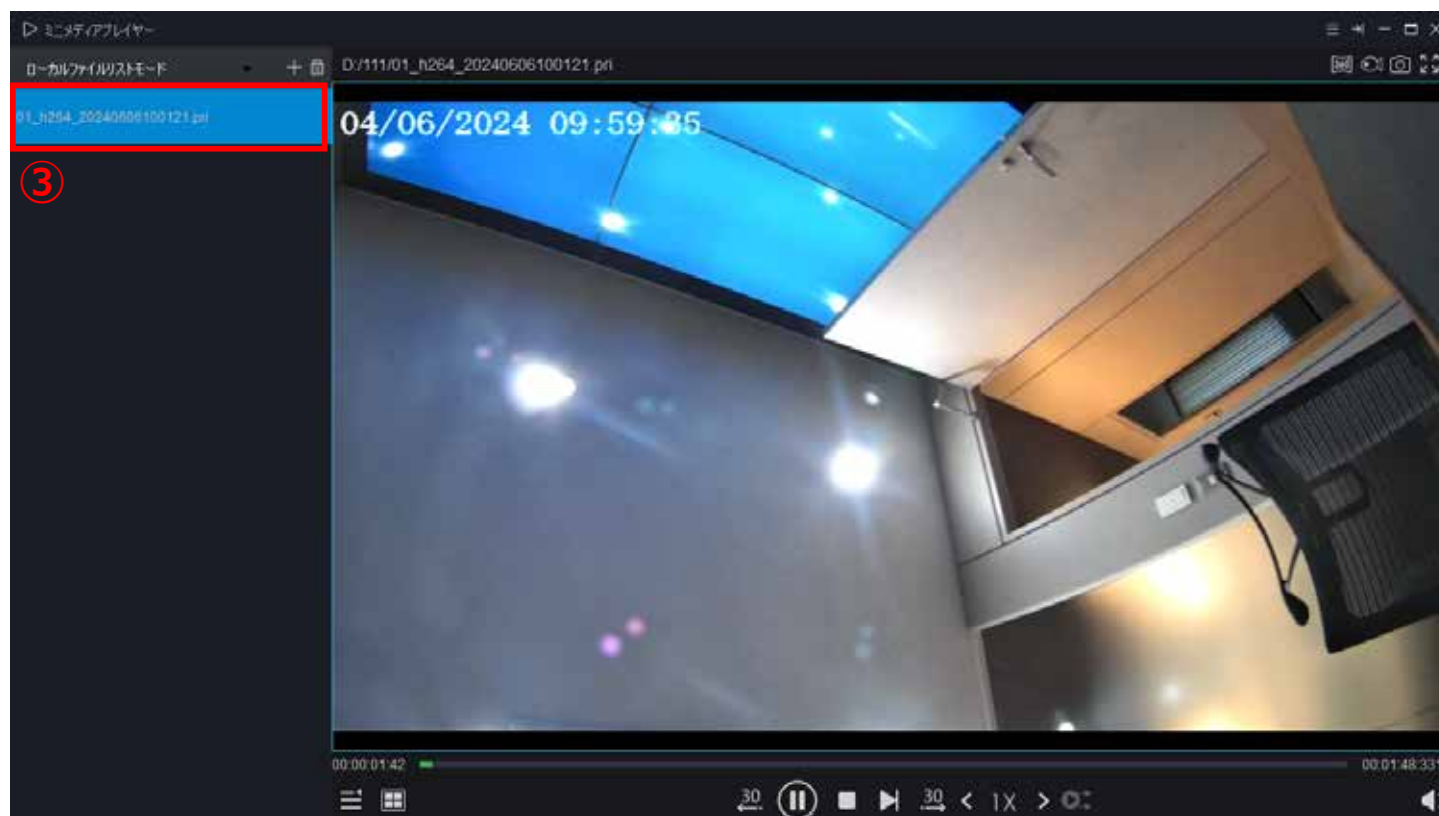

- ③ファイルをダブルクリックするか、右側のウィンドウにドラッグ&ドロップすると映像が再生されます。
- ※ PC のスペックによっては、高解像度データの再生ができない場合があります。

[目次に戻る](#)

Mini Media Player での再生方法

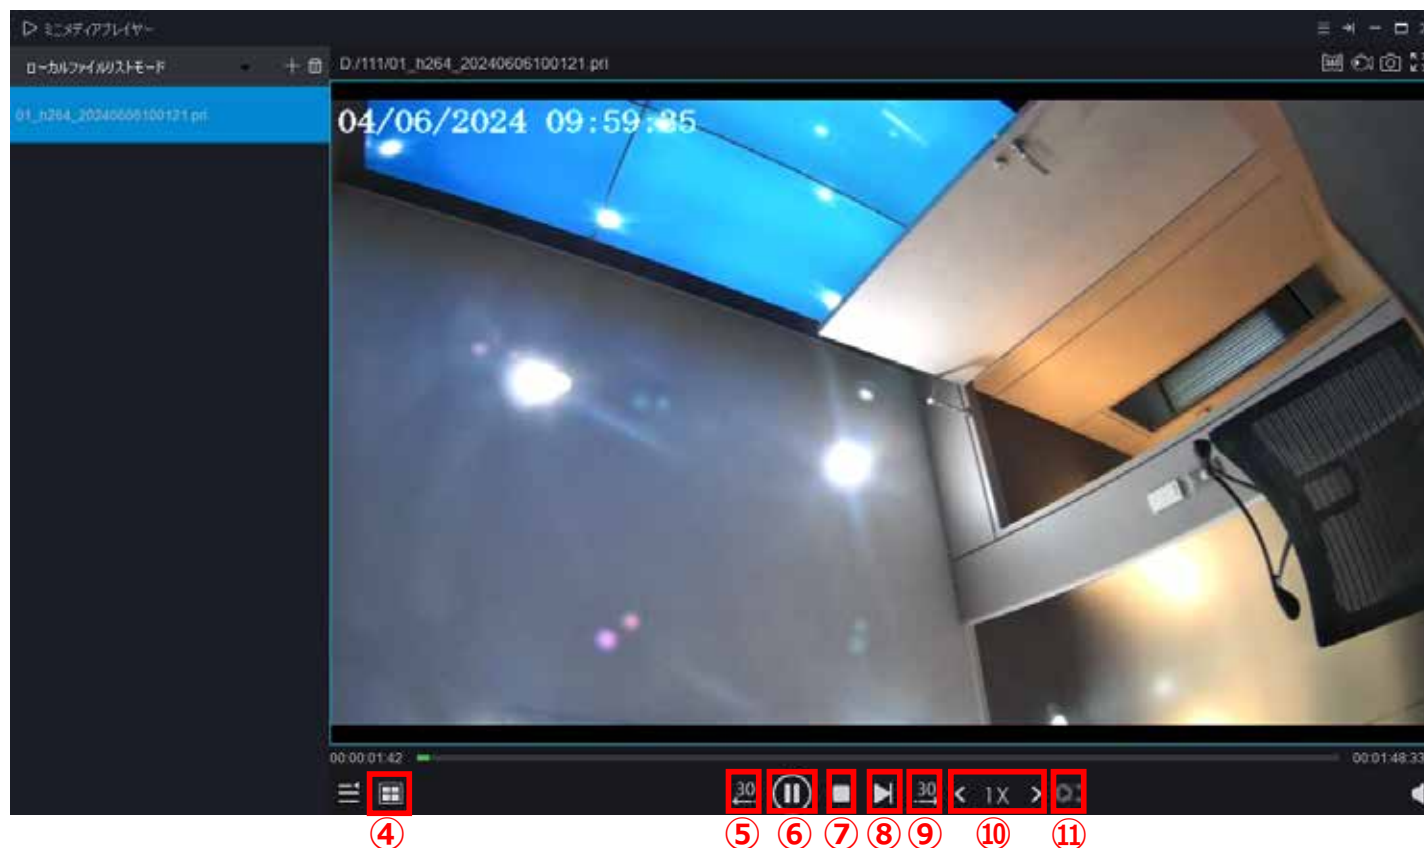

④**分割画面**などのレイアウトを変更できます。

⑤映像を **30 秒戻す**ことができます。

⑥映像の**一時停止 / 再生**ができます。

⑦映像を**停止**することができます。

⑧映像を **1 フレーム進める**ことができます。

⑨映像を **30 秒進める**ことができます。


⑩**倍速 / スロー再生**ができます。

⑪**同期再生**をすることができます。

[目次に戻る](#)

360° 映像のデワープ

360° 映像のデワープ

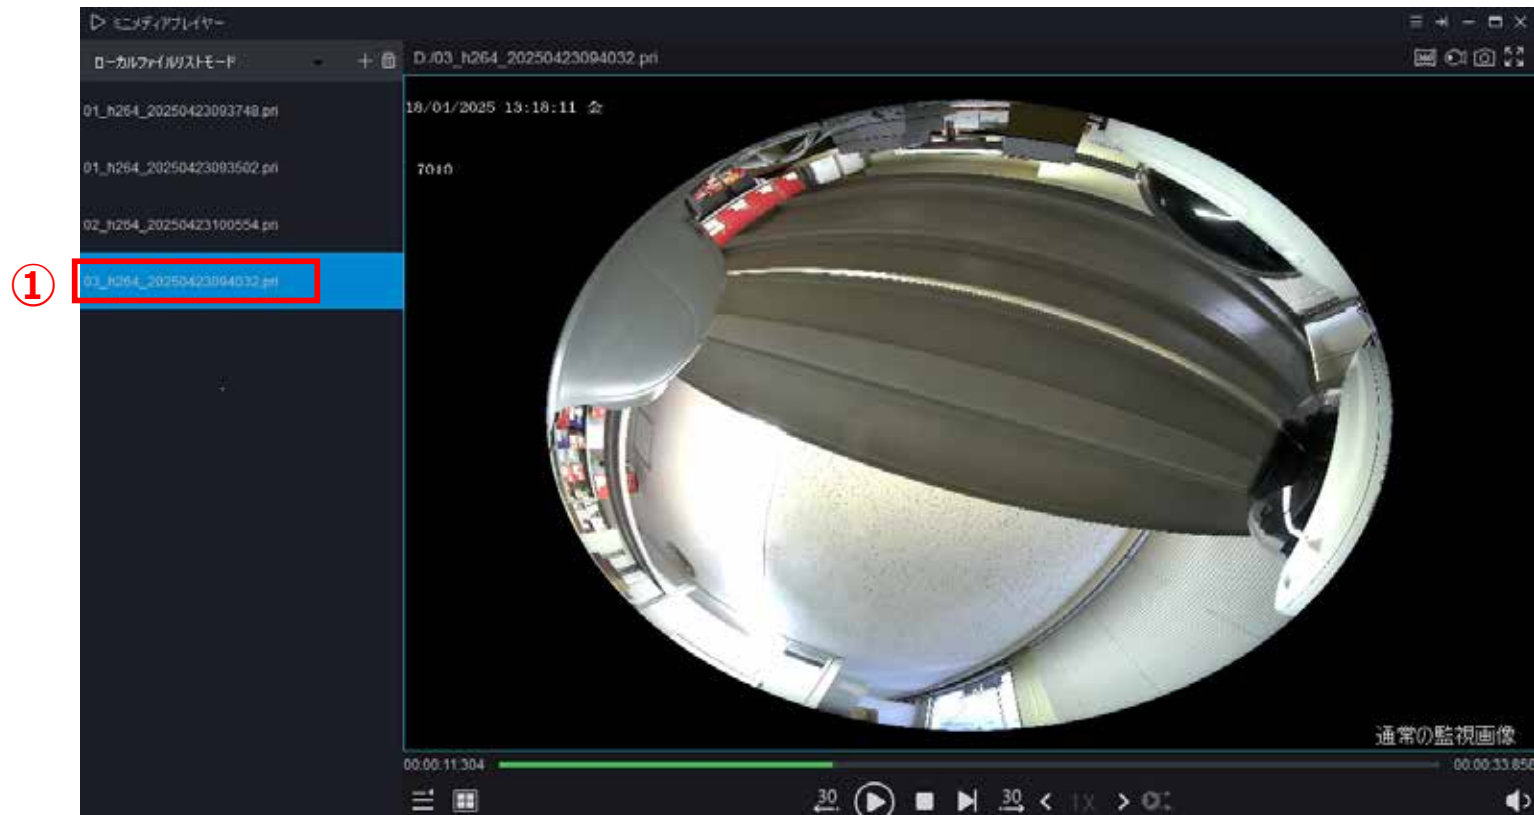

① 360° 映像が記録されているファイルをダブルクリックし、右側のウィンドウに映像を表示させます。

[目次に戻る](#)

360°映像のデワープ



②「フィッシュアイ非表示」をクリックし、左枠に「フィッシュアイ取り付け法」「フィッシュアイ表示方法」を表示させます。

[目次に戻る](#)

360°映像のデワープ



- ③映像を撮影したカメラの取り付け方向を選択します。
- ④映像の表示方法（デワープの種類）を選択します。

[目次に戻る](#)

360°映像のデワープ



画面上でマウスをドラッグすることで、表示する範囲を動かすことができます。
画面上の色枠（⑤）は表示されている範囲を示します。

[目次に戻る](#)

サポート受付窓口

TEL 03-6300-9892(受付時間：平日 9:00 ～ 12:00, 13:00 ～ 17:00)

E-mail support@ai-security.jp (24 時間受付)