

基本操作マニュアル

LUCICAM

PC 遠隔操作ソフトウェア

Ver.1-20250916



概要

PC 遠隔操作ソフト【LUCICAM】は IP カメラや NVR を PC で操作できるソフトウェアです。
主に、カメラで撮影しているライブ映像の閲覧や PTZ カメラの操作、NVR に記録された映像の閲覧やバックアップなどを行うことができます。

目次

1. [ソフトウェアのダウンロード方法 \(P3 ～](#)
2. [ソフトウェアのインストール方法 \(P8 ～](#)
3. [デバイスの登録方法 \(P12 ～](#)
4. [ライブ映像の閲覧方法 \(P17 ～](#)
 - [PTZ の操作方法 \(一部機種のみ対応\) \(P21 ～](#)
 - [音声通話の方法 \(一部機種のみ対応\) \(P24](#)
5. [録画映像の閲覧、バックアップ方法 \(P25 ～](#)

ソフトウェアのダウンロード方法

ソフトウェアのダウンロード方法




①任意のブラウザで「AI セキュリティ株式会社」と検索し、「AI セキュリティ株式会社」のホームページをクリックします。

※本マニュアルをネットワークに接続した PC でご覧頂いている場合、下記をクリックすることで直接ダウンロードも可能です。

[ソフトウェアのダウンロード](#)

[目次に戻る](#)

ソフトウェアのダウンロード方法

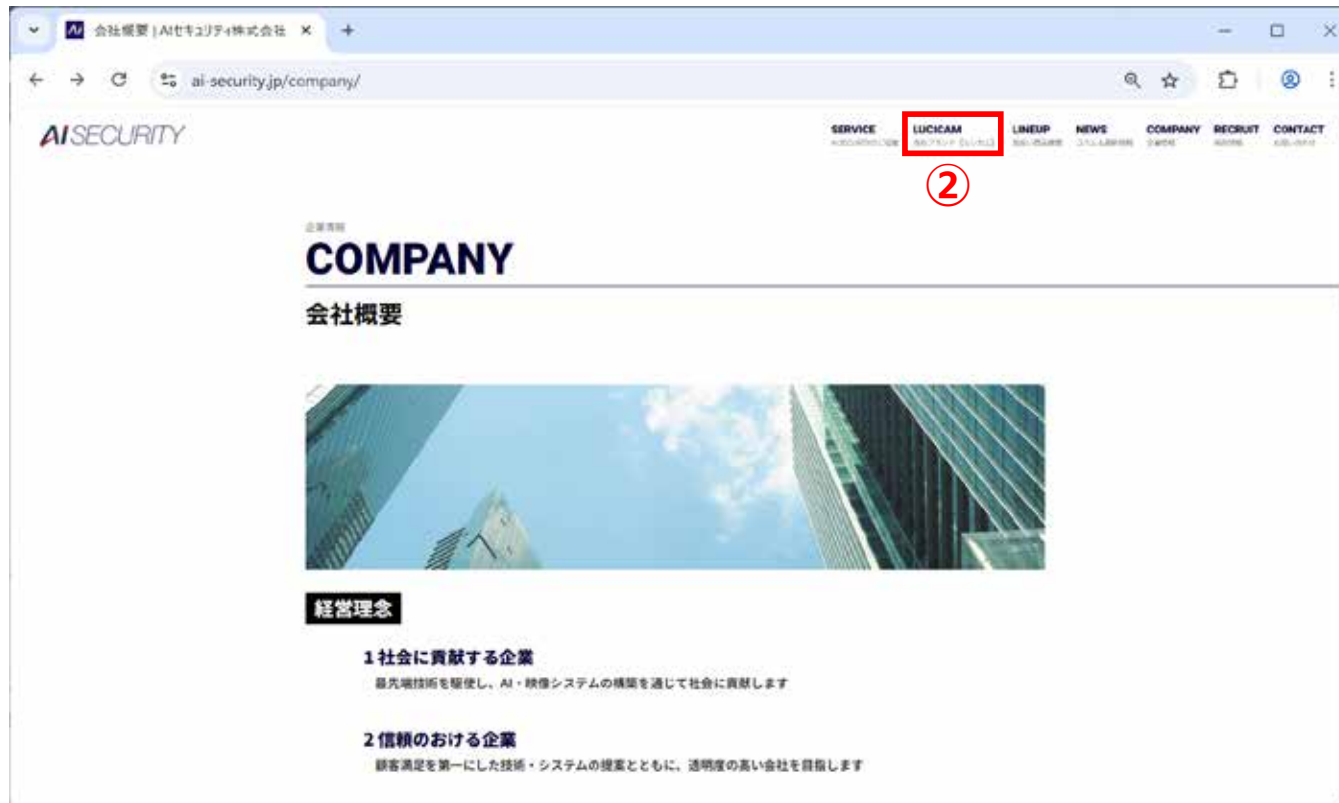

② 「LUCICAM」 をクリックします。

[目次に戻る](#)


ソフトウェアのダウンロード方法



③ 「ダウンロード」をクリックします。

[目次に戻る](#)

ソフトウェアのダウンロード方法

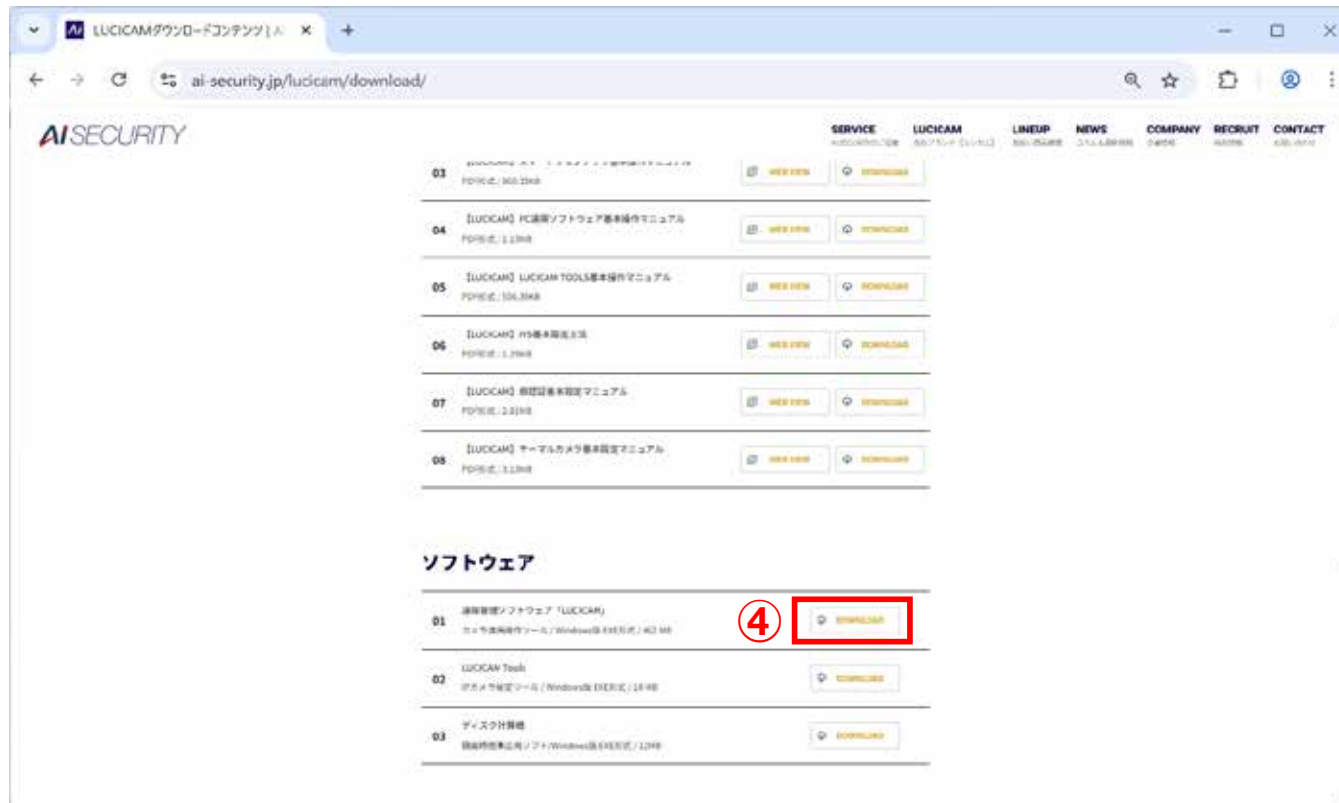

④「ダウンロード」ボタンをクリックし、ソフトウェアをダウンロードします。

[目次に戻る](#)

ソフトウェアのインストール方法


ソフトウェアのインストール方法



- ①「Agree」にチェックを入れます。
- ②「Setup」をクリックします。
- ③インストールの準備が始まります。
- ④インストール完了のメッセージが表示された後に、「Launch」をクリックします。

[目次に戻る](#)

ソフトウェアのインストール方法

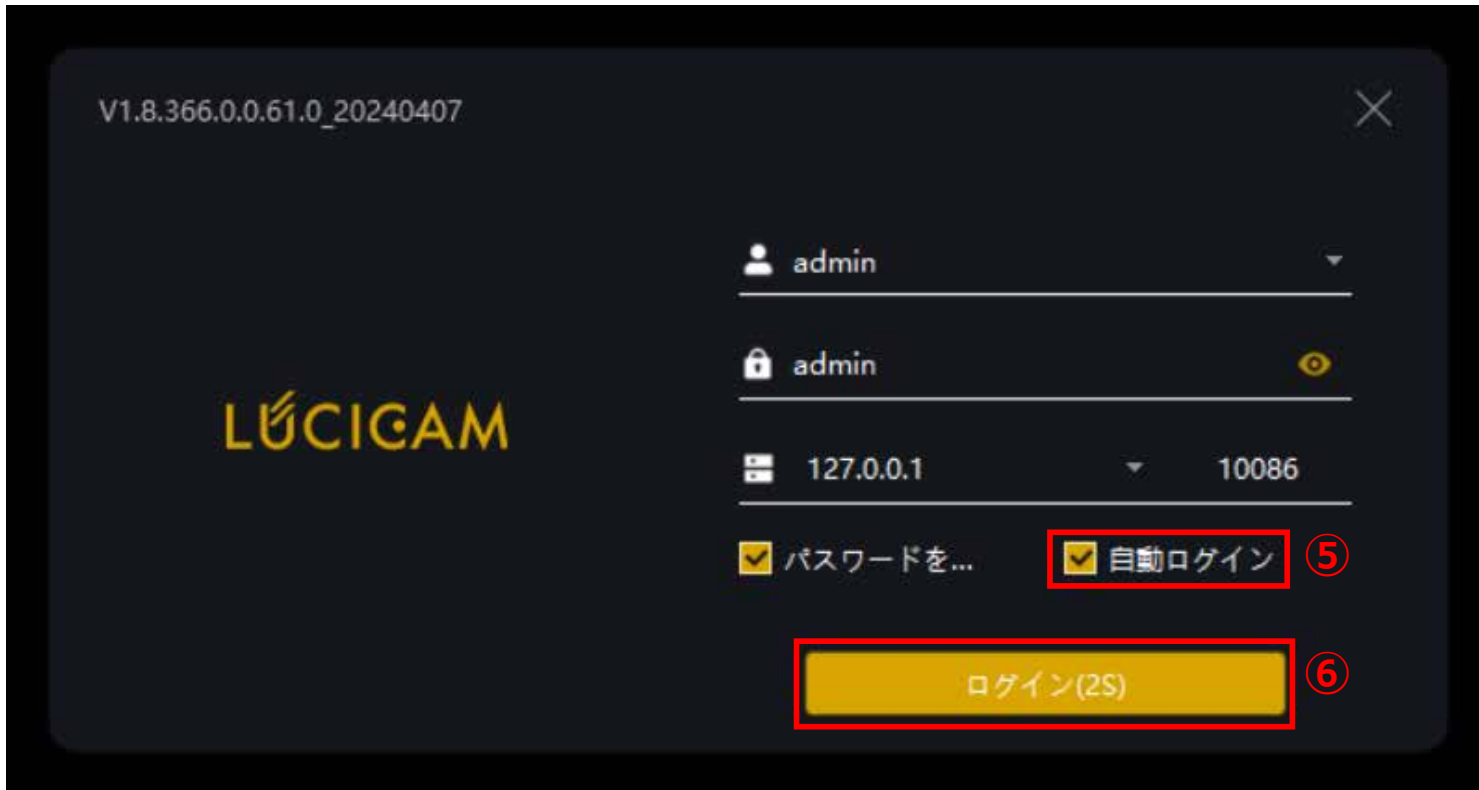

- ④ 「自動ログイン」にチェックを付けます。
- ⑤ 「ログイン」をクリックします。

[目次に戻る](#)

ソフトウェアのインストール方法



メインメニューが開きます。以上で初期設定は終了です。

[目次に戻る](#)

デバイスの登録方法


デバイスの登録方法



①「デバイス」をクリックします。

[目次に戻る](#)


デバイスの登録方法

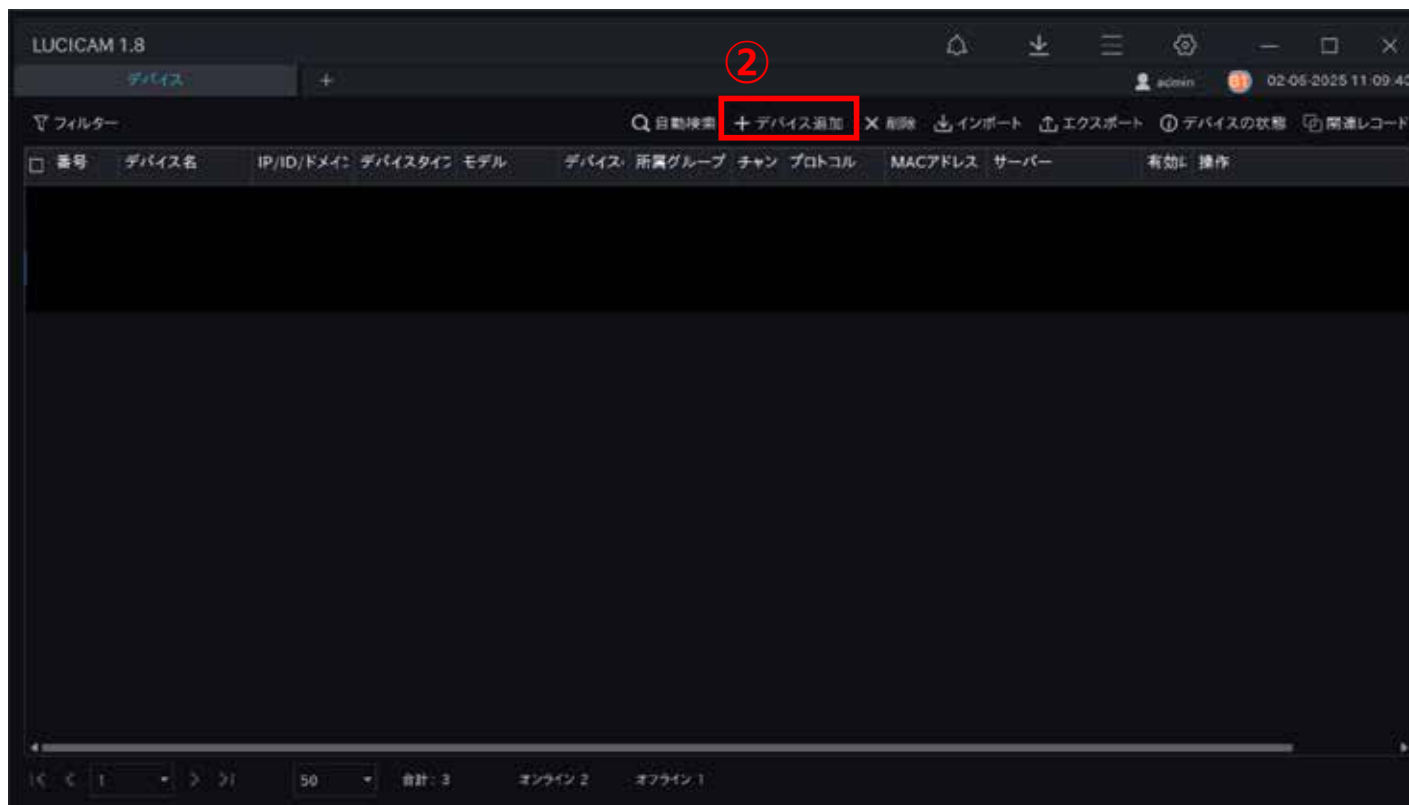

② 「+ デバイス追加」 をクリックします。

[目次に戻る](#)


デバイスの登録方法

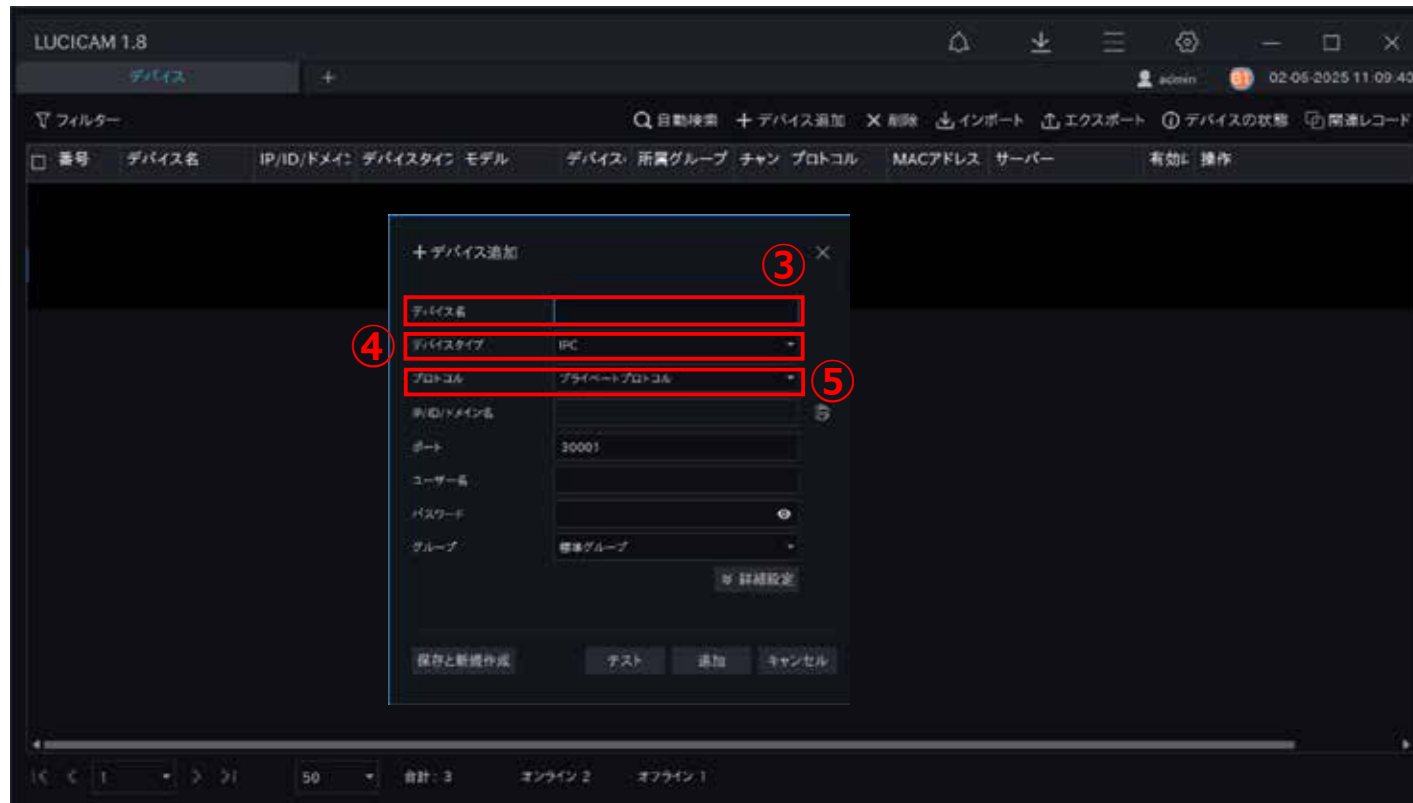

- ③**デバイス名**：任意のデバイス名を入力します。
- ④**デバイスタイプ**：ネットワークレコーダーは「NVR」、IP カメラは「IPC」を選択します。
- ⑤**プロトコル**：P2P で登録する場合は「P2P」、IP アドレスで登録する場合は「プライベートプロトコル」を選択します。

[目次に戻る](#)

デバイスの登録方法

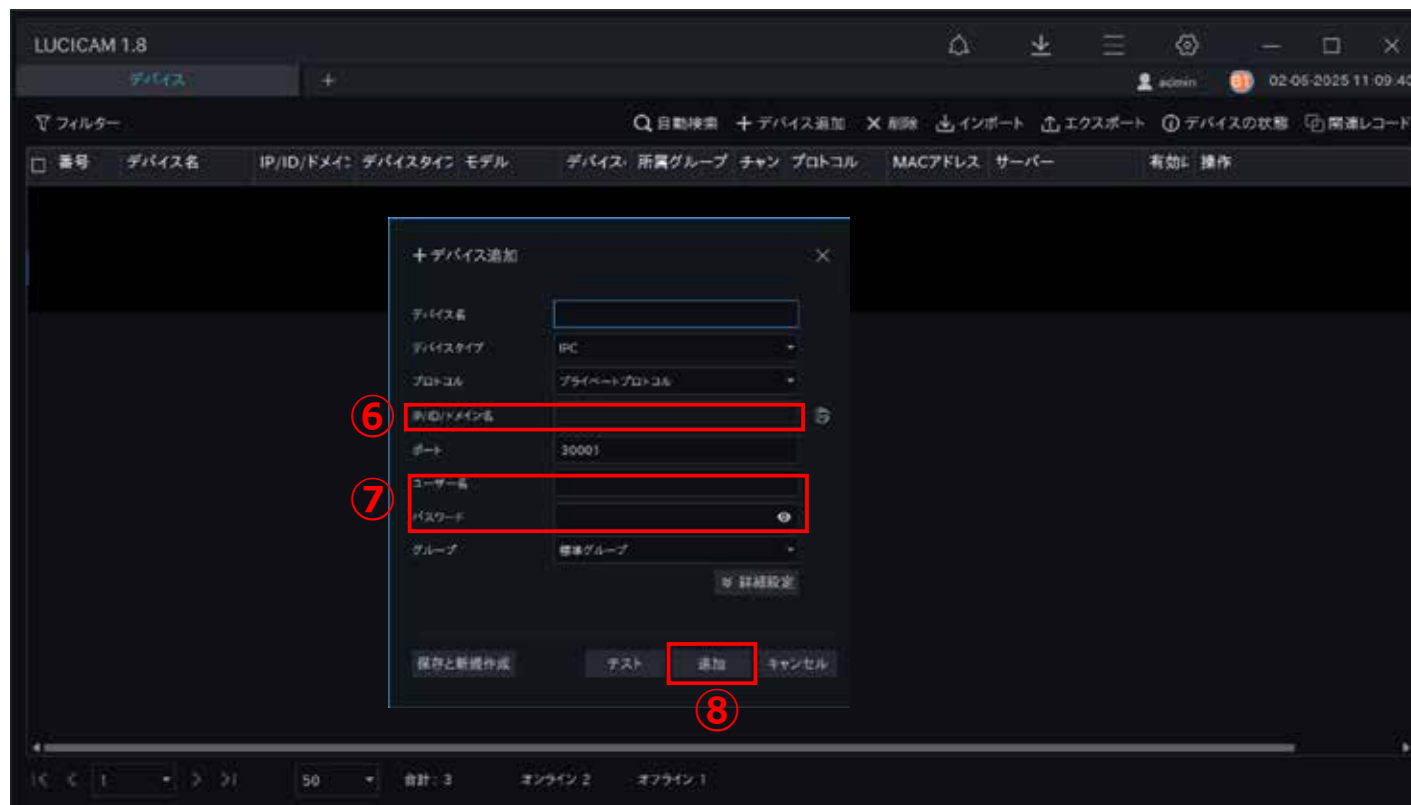

⑥ **デバイス ID** (P2P を選択した場合)：デバイスの P2P コード※を入力します。

IP/ID/ドメイン名 (プライベートプロトコルを選択した場合)：デバイスの IP アドレス※を入力します。

※ P2P コードや IP アドレスはソフトウェア【LUCICAM Tools】で確認することができます。

⑦ デバイスのユーザー名とパスワードを入力します。

⑧ 「追加」をクリックします。

[目次に戻る](#)

ライブ映像の閲覧方法


ライブ映像の閲覧方法



①「ライブ映像」をクリックします。

[目次に戻る](#)


ライブ映像の閲覧方法

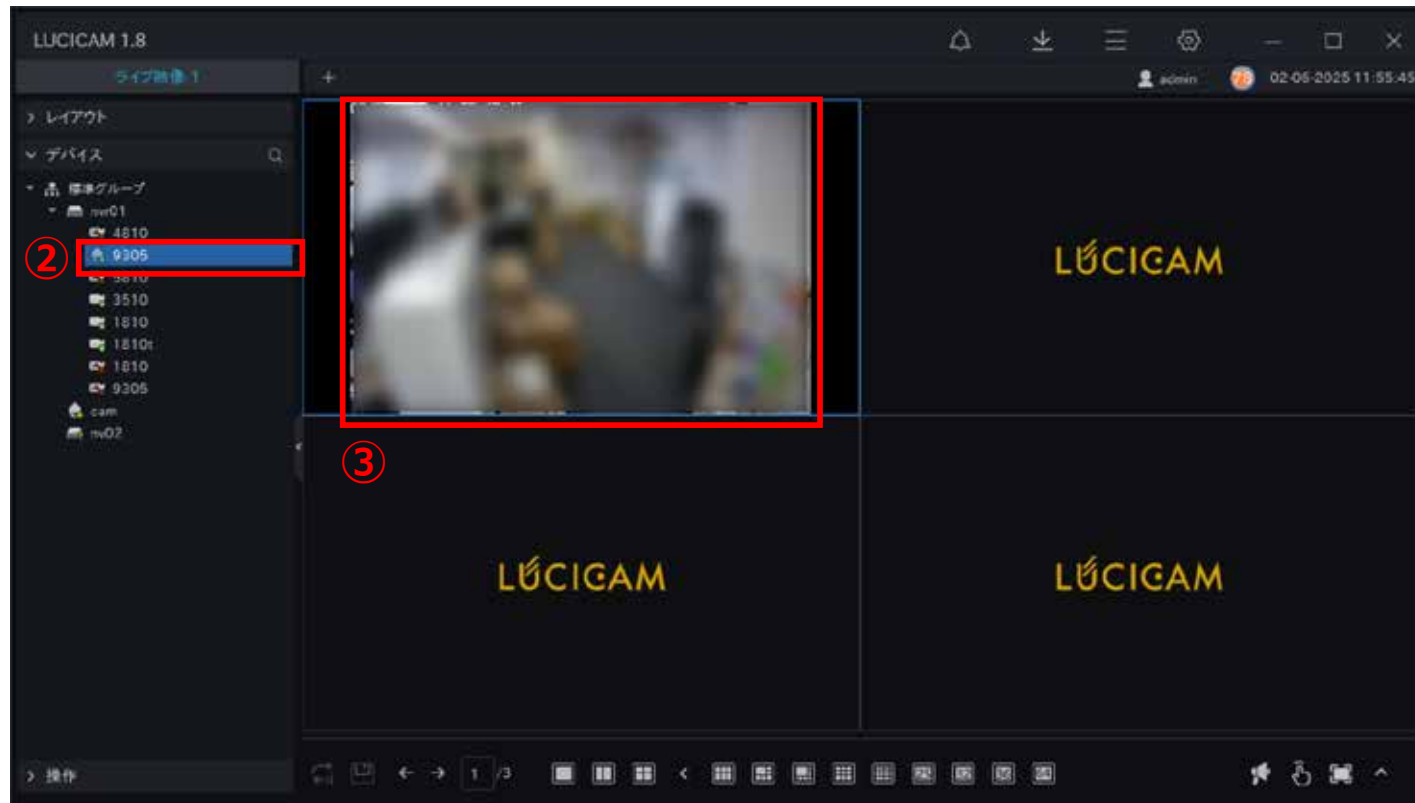

- ②ライブ映像を表示させたいデバイスをダブルクリックします。
- ③選択したデバイスのライブ映像がウィンドウに表示されます。

[目次に戻る](#)


ライブ映像の閲覧方法

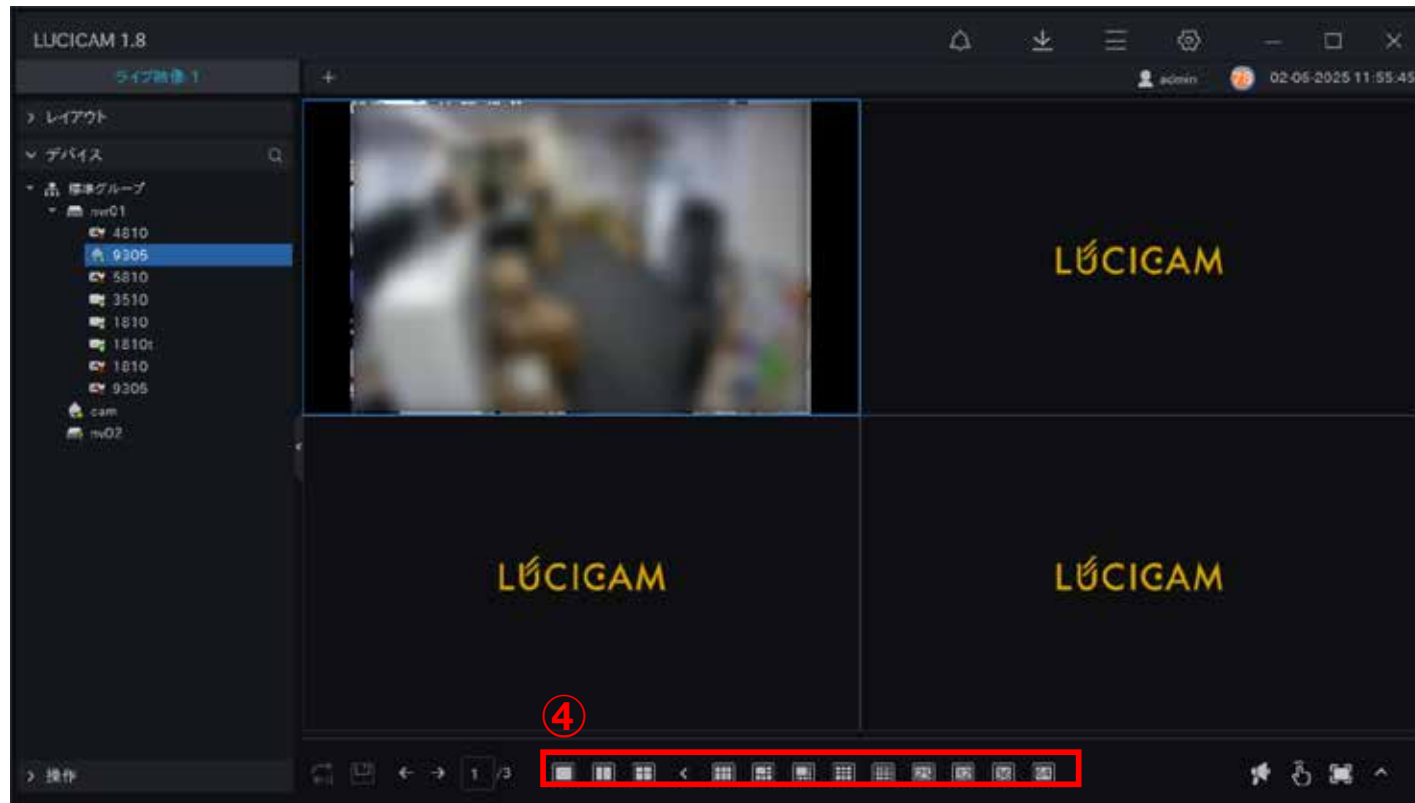

- ④画面下部のアイコンから分割画面で表示させることができます。
- また、分割画面で表示させた状態で映像をダブルクリックすることで、単一画面と分割画面を切り替えることができます。

[目次に戻る](#)


ライブ映像の閲覧方法

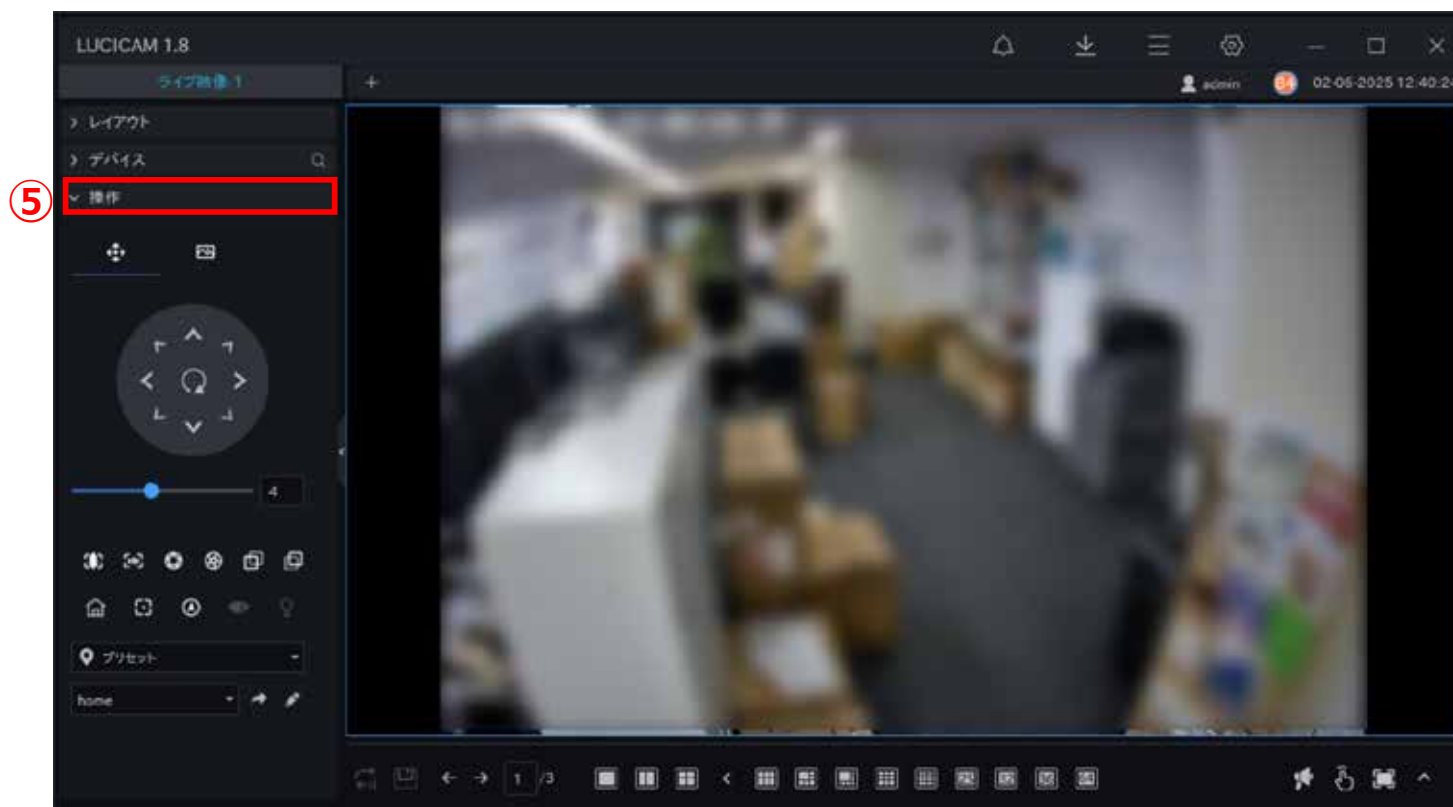

⑤「操作」をクリックすることで、カメラの遠隔操作や映像の色調補正を行うことができます。

[目次に戻る](#)

ライブ映像の閲覧方法

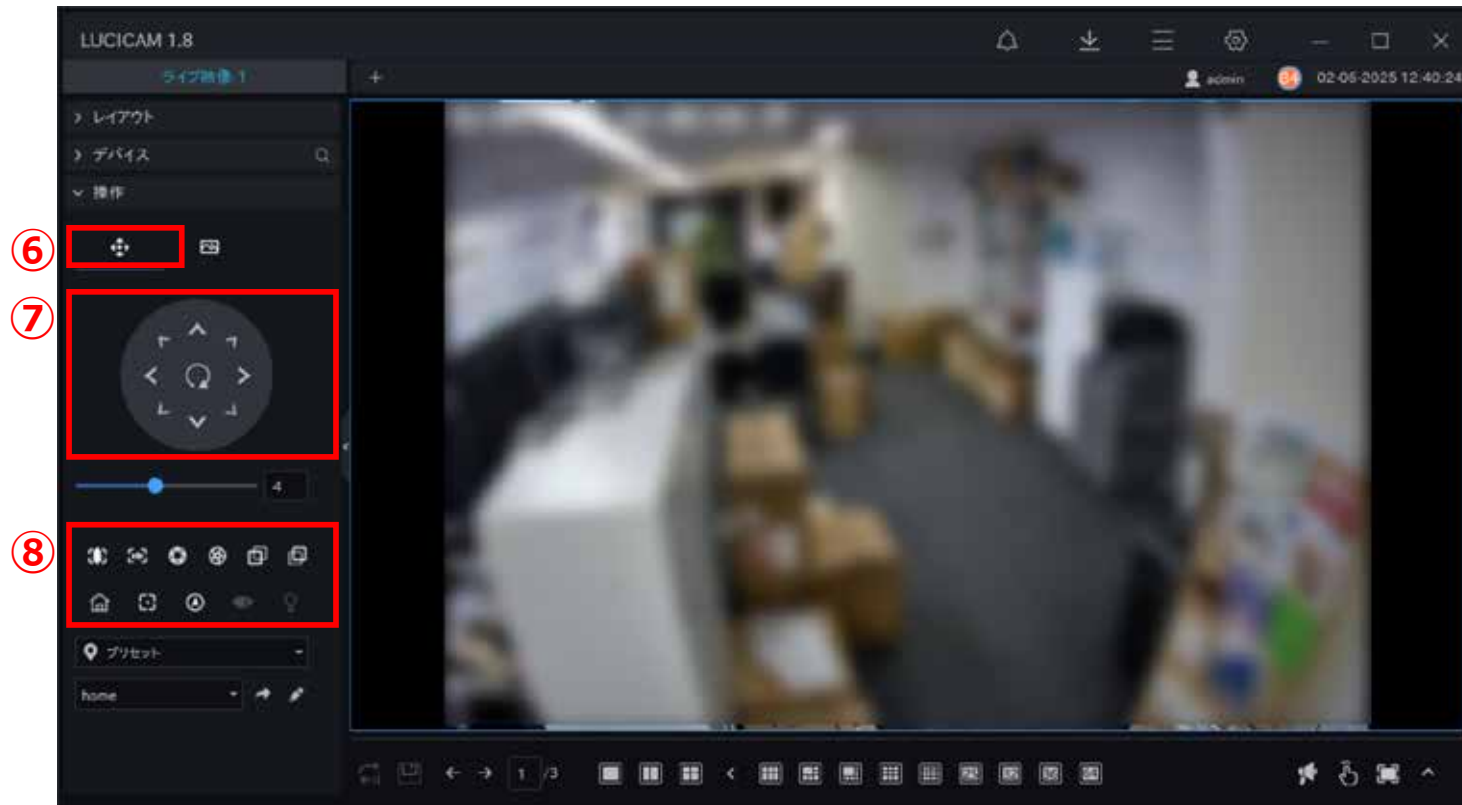


⑥カメラの遠隔操作パネルが開きます。

⑦ PTZ カメラの場合、各方向をクリックすることで、カメラの PTZ 操作を行うことができます。

⑧カメラの機能に応じた各種操作が行えます（ズームイン / ズームアウト / アイリス+ / アイリス- / 近くにフォーカス / 遠くにフォーカス / ホームポジション / オートフォーカス / 北位置 / ワイパー / 照明オン）

[目次に戻る](#)

ライブ映像の閲覧方法

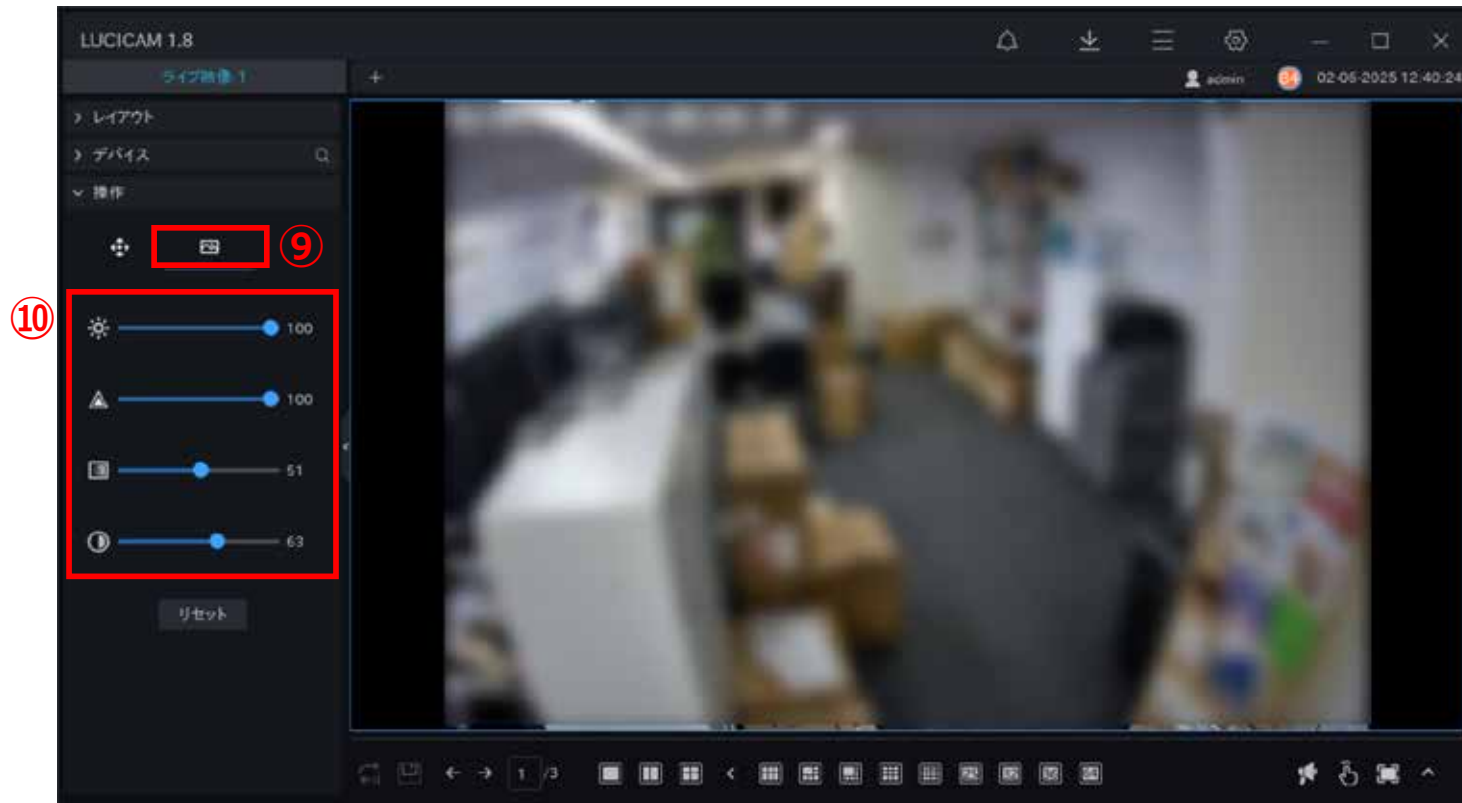


⑨映像の色調調整パネルが開きます。

⑩撮影映像の色調調整が行えます（明るさ / 鮮明さ / 彩度 / コントラスト）

[目次に戻る](#)

ライブ映像の閲覧方法

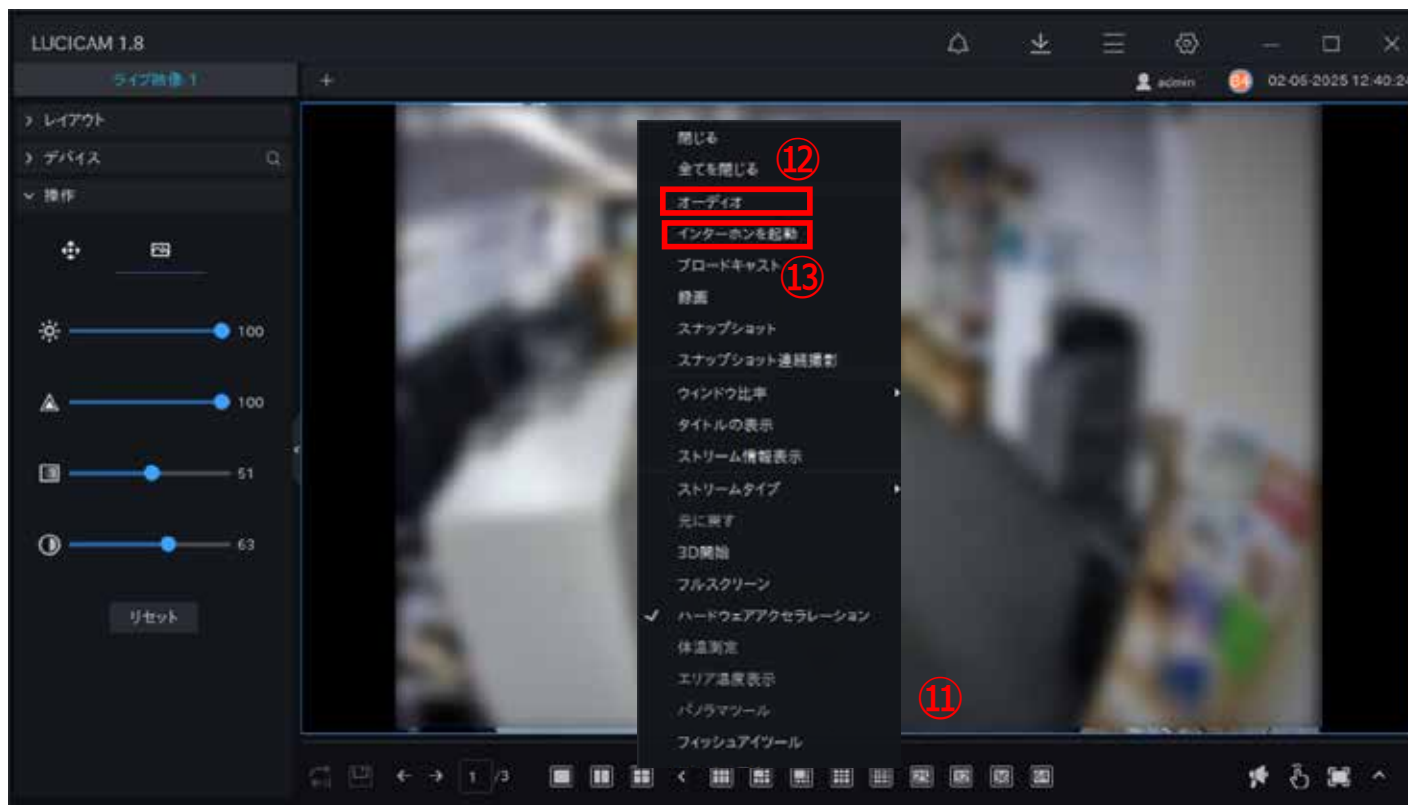

音声通話の方法（一部機種のみ対応）

⑪ライブ映像上でマウスの右クリックを押すと、メニューが開きます。

⑫**オーディオ**：デバイスから収集された音声をソフトウェア上で視聴することができます。

※内蔵マイク有 or 外付けマイクが接続されているカメラのみで使えます。

⑬**インターホンを起動**：PC でデバイスから収集された音声を視聴すると同時に、PC のマイクから収集された音声をカメラのスピーカーから出力することができます。

※内蔵マイク有 or 外付けマイクが接続されており、内蔵スピーカー有 or 外付けスピーカーが接続されているカメラのみで使えます。

[目次に戻る](#)

録画映像の閲覧 / バックアップ


録画映像の閲覧 / バックアップ



①「再生」をクリックします。

[目次に戻る](#)

録画映像の閲覧 / バックアップ

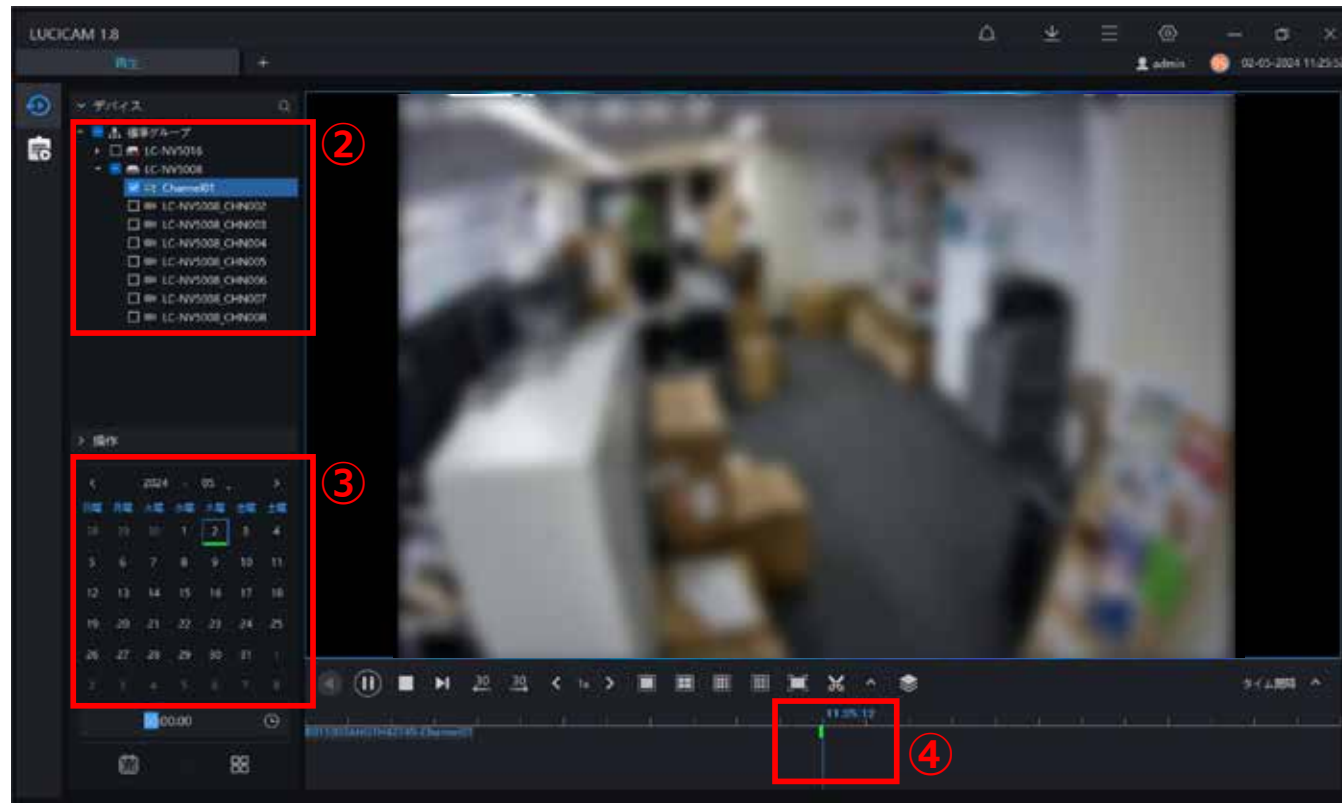


録画映像の閲覧

- ② 録画映像を閲覧したいデバイスを選択します。
- ③ 録画映像を閲覧したい日付をカレンダーから選択します。
※ 緑のバーが表示されている日付に録画データがあります。
- ④ タイムラインにカラーバーが表示されている時間帯に録画データがあります。

[目次に戻る](#)

録画映像の閲覧 / バックアップ

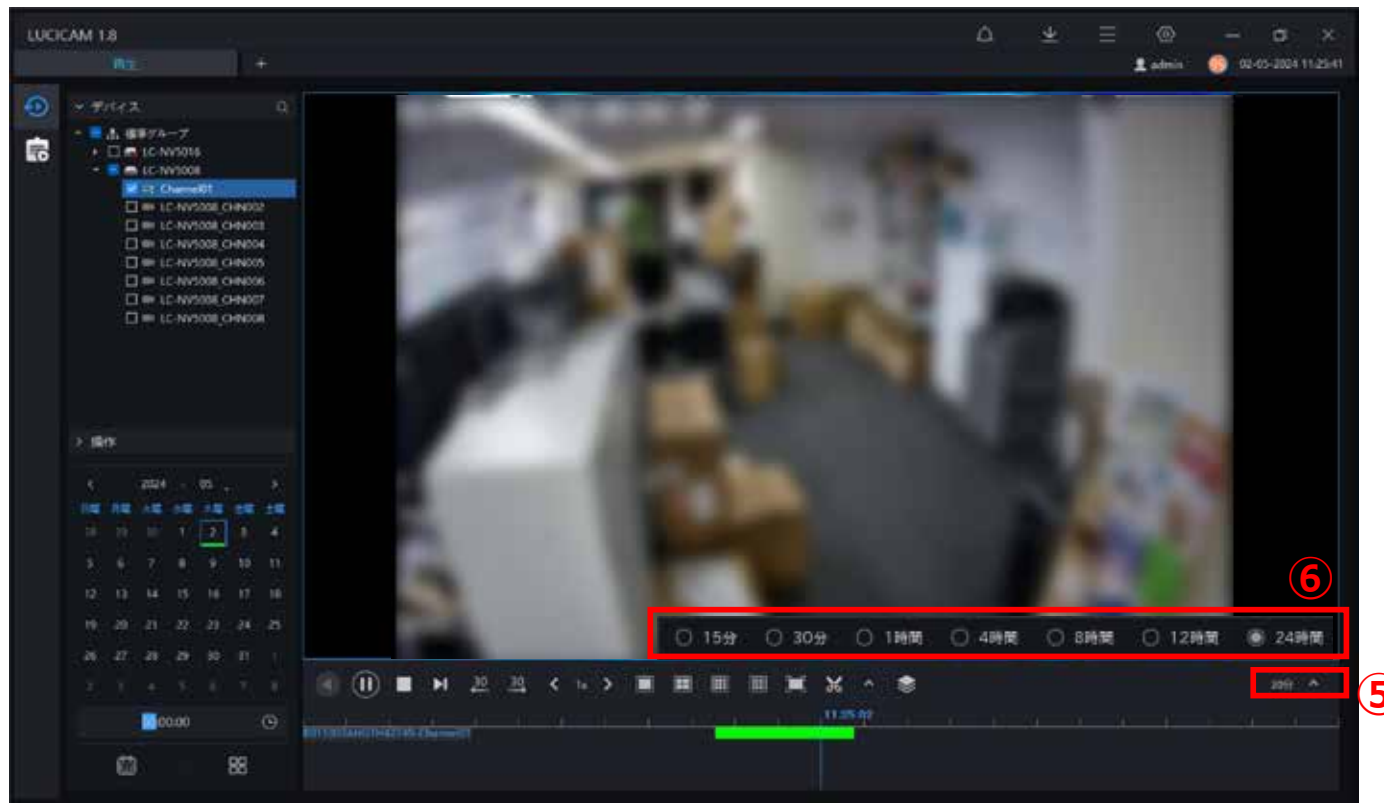


録画映像の閲覧

- ⑤「タイム間隔」の横の「^」をクリックしてタイムスケールを変更できます。
- ⑥小さい値を選択すれば、タイムラインが拡大されます。

[目次に戻る](#)

録画映像の閲覧 / バックアップ

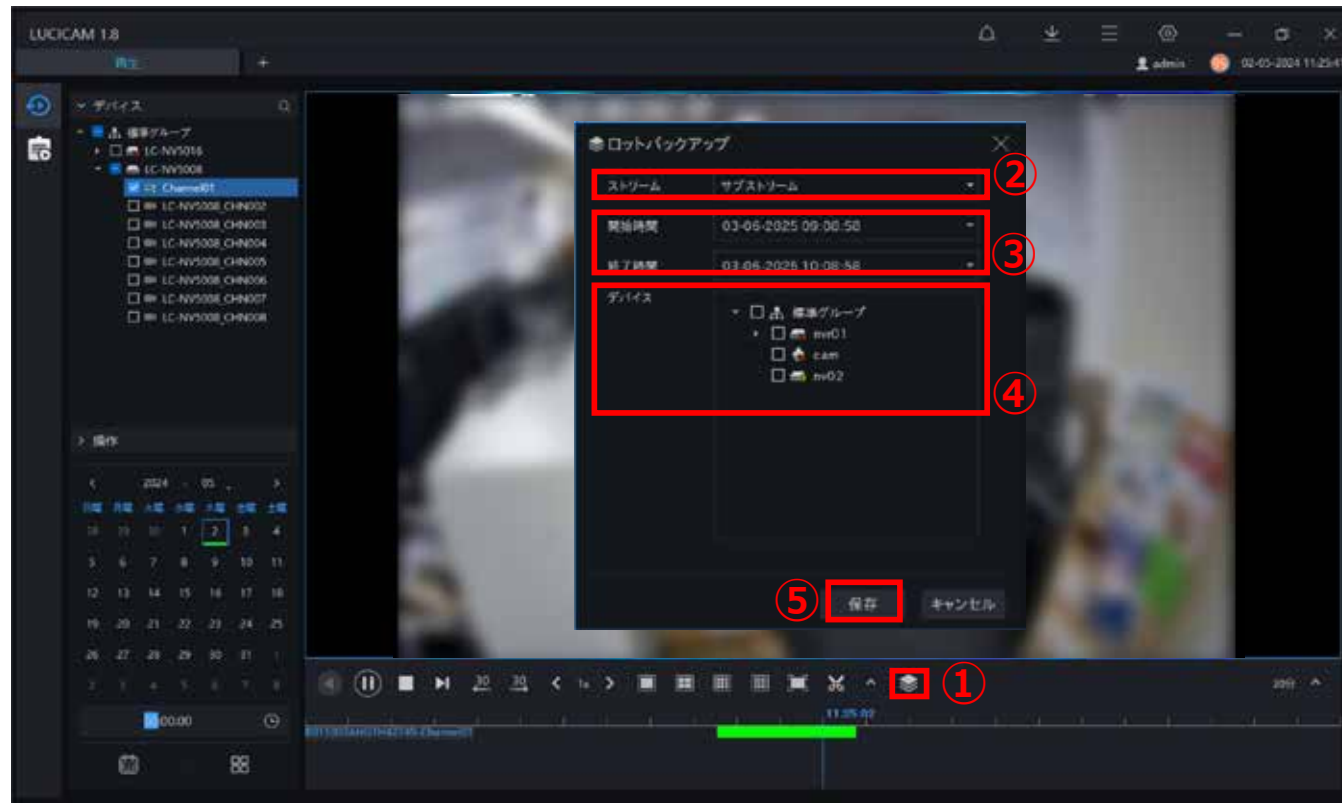


録画映像のバックアップ

- ①バックアップのアイコンをクリックします。
- ②**ストリーム**：「メインストリーム（高品質）」か「サブストリーム（低品質）」のストリーム方法を選択します。
- ③**開始時間 / 終了時間**：録画データをバックアップしたい時刻を設定します。
- ④**デバイス**：録画データをバックアップしたいデバイスを選択します。
- ⑤「保存」をクリックするとバックアップが開始されます。

[目次に戻る](#)

録画映像の閲覧 / バックアップ

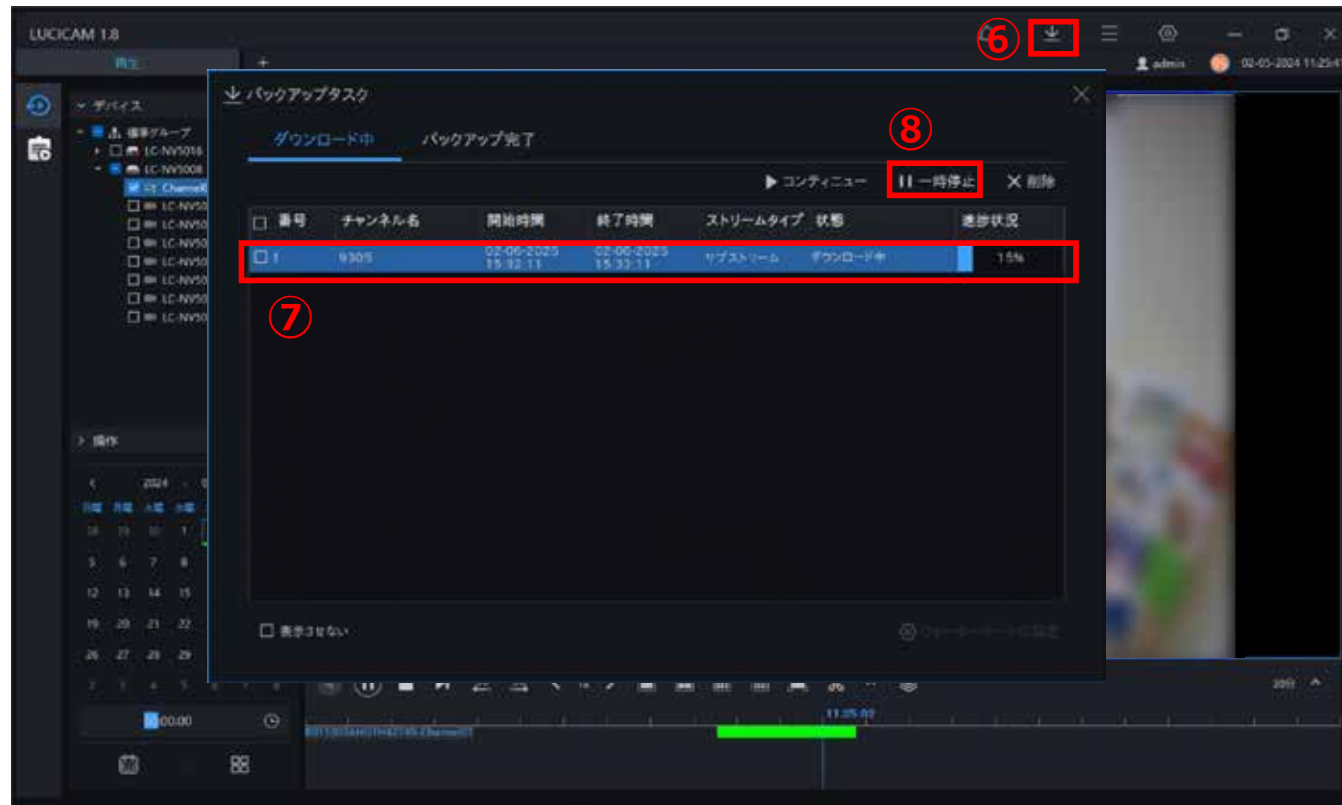


バックアップ状況の確認

- ⑥ダウンロードのアイコンをクリックします。
- ⑦ダウンロードの進行状況が表示されます。
- ⑧ダウンロードを中止したい場合は、「一時停止」ボタンをクリックします。

[目次に戻る](#)

録画映像の閲覧 / バックアップ

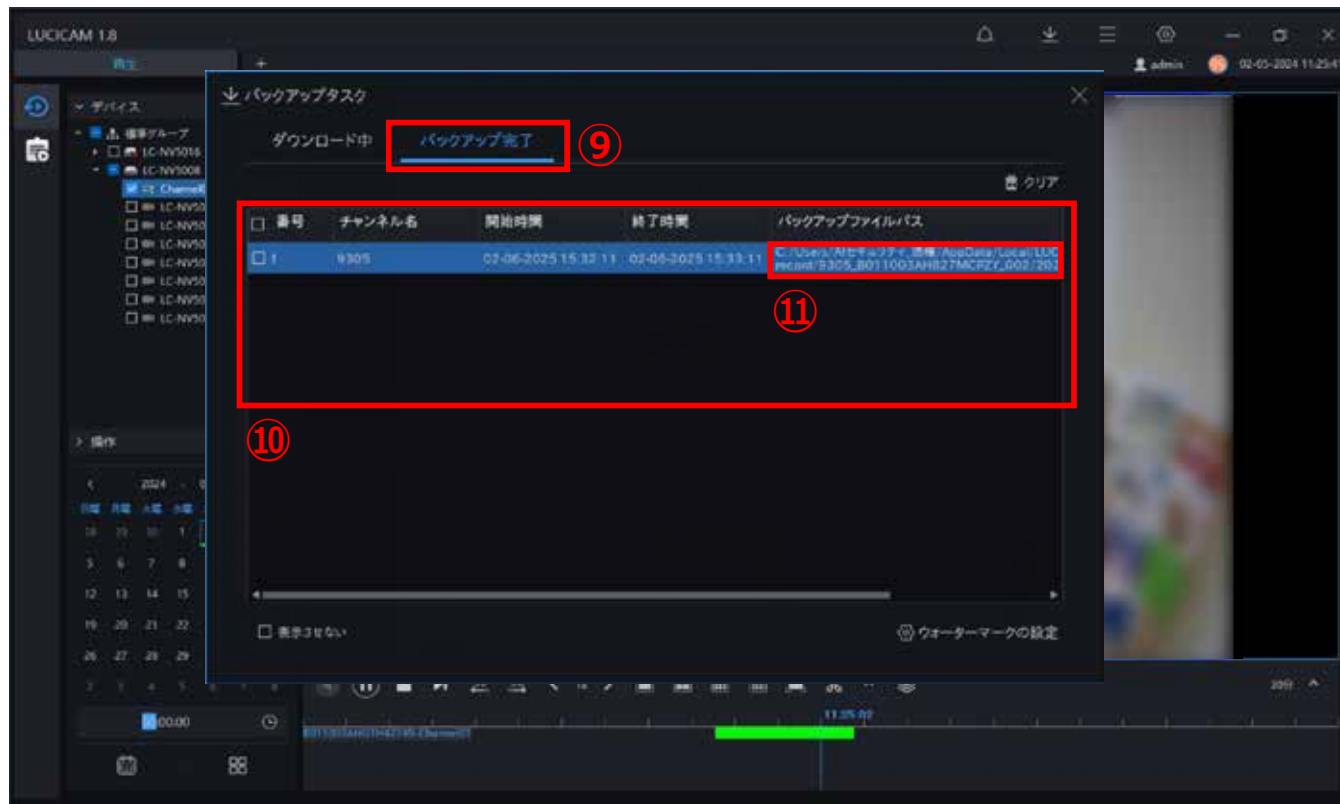

バックアップ状況の確認

- ⑨「バックアップ完了」を選択します。
- ⑩バックアップが完了したデータがリストに表示されます。
- ⑪バックアップファイルパスをクリックすると、PC 上の録画映像を保存したフォルダが開きます。

[目次に戻る](#)

サポート受付窓口

TEL 03-6300-9892(受付時間：平日 9:00 ～ 12:00, 13:00 ～ 17:00)

E-mail support@ai-security.jp (24 時間受付)