

ネットワークレコーダー簡単操作マニュアル

この度は弊社ネットワークレコーダーをお買い上げいただきありがとうございます。

この操作マニュアルは、ライブ映像/録画映像を見る、USBにバックアップをするのに特化した操作マニュアルになります。



01 注意事項	• • • • • • • • • P.02
02 各部の名前とはたらき	• • • • • • • • P.04
03 機器の操作について	• • • • • • • • P.05
04 ログインについて	• • • • • • • • P.07
05 画面表示について	• • • • • • • • P.08
06 サブメニューについて	• • • • • • • • P.11
07 メインメニューについて	• • • • • • • • P.12
08 電源の操作について	• • • • • • • • P.13
09 録画映像のみかた 過去映像の確認	• • • • • • • • P.14
10 バックアップの方法	• • • • • • • • P.17
11 時刻補正について	• • • • • • • • P.18
12 出力解像度について	• • • • • • • • P.19
13 故障かな？	• • • • • • • • P.20
14 お問合せ先	• • • • • • • • P.23

使用電源

付属のACアダプタ、電源ケーブルは本機専用です。
他の機器には接続しないでください。
他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。

適応温度範囲

-10°C～+50°Cの範囲でご使用ください。

電源について

電源を切る際には
シャットダウン操作を行ってください。 (P.13参照)

HDDについて

本機、HDDは精密機械です。
衝撃などを加えないようお取り扱いにご注意ください。
振動や衝撃は故障の原因となります。
HDDに記録された、録画データ・ログは、
万一消失しても故障や障害の原因にかかわらず、
弊社は補償いたしかねます。

USBメモリについて

USB2.0以上、FAT32のUSBメモリを推奨致します。
外付けHDD、外付けSSD、SDカードなどへの
バックアップは不可（推奨のUSBメモリでもバック
アップは保証対象外）となります。

使用するモニタについて

モニタ上に長時間同じ映像、画像を表示させると、モニタに焼き付きが生じることがあります。

手入れについて

電源を切り、乾いた柔らかい布で拭いてください。
シンナーやベンジンなどの揮発性のものは使用しないでください。

機器を譲渡、廃棄される場合

本機に記録された情報内容と
本機と共に使用するHDD/USBメモリに記録された情報内容は、
【個人情報】に該当する場合があります。
本機を譲渡、廃棄などにより第三者の手に渡る場合は、取り扱いに
十分注意の上で譲渡、廃棄を行ってください。HDD/USBメモリを
廃棄される際には、データを削除の上、物理的に破壊することを
推奨します。


録画データの補償に関する免責事項について

何らかの不具合により、正常に録画、バックアップができなかつた場合に内容の補償、録画データの損失、直接間接を問わず損害に対して、当社は一切の責任を負いません。
本機の修理を行った場合においても同様です。
あらかじめご了承ください。

02 各部の名前とはたらき



LC-NV5004 II(背面)の場合

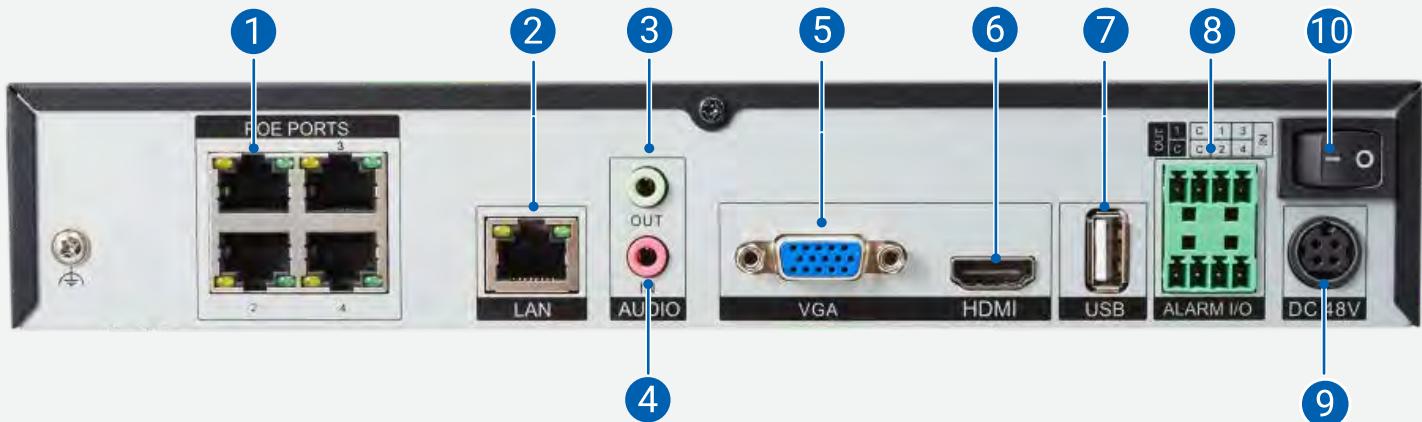

- ① カメラ接続ポート
- ② LAN端子(インターネット接続用)
- ③ 音声出力 (スピーカ接続)
- ④ 音声入力 (マイク接続)
- ⑤ VGA出力端子 (モニター出力用)
- ⑥ HDMI出力端子 (モニター出力用)

- ⑦ USB接続端子 (操作用マウス、バックアップ用メモリ接続用)
- ⑧ アラーム入出力
- ⑨ 電源アダプタ接続端子
- ⑩ 主電源

LC-NV5004 II(全面)の場合

- ① HDD接続ランプ
- ② 電源ランプ




03 機器の操作について(1/2)

マウスの操作について

画面上に  が表示されています。

これを動かすことでの機器の操作を行います。

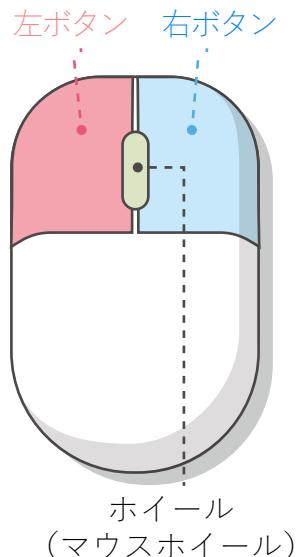

① クリック

左ボタンを1回「カチッ」と押す
(押し続けない)



② ダブルクリック

左ボタンを2回連続で
やや素早く押す (押し続けない)
ダブルクリックは左ボタンでのみ
行います。




③ 右クリック

右ボタンを1回「カチッ」と押す
(押し続けない)




マウスの持ち方(握り方)

力まずにマウスに手のひらをかぶせるよう
に軽く握る。
人差し指を左ボタン、中指を右ボタンにの
せてください。

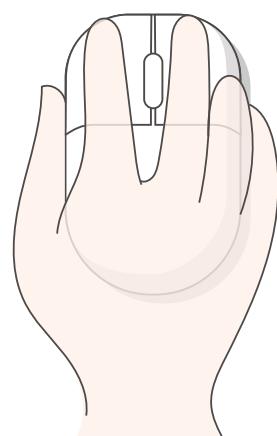

ホイール操作

ホイールは指先の操作で前後に回転します。
↑へ回すと、ズームイン
↓へ回すと、ズームアウト

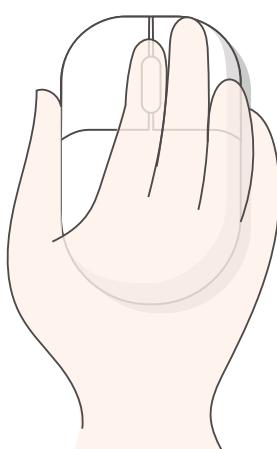

03 機器の操作について(2/2)

キーボードの操作について

文字入力をする際にも、マウスを操作します。

文字入力が必要な項目をクリックすると自動でキーボードが表示されます。



入力したい英数字に、を合わせて、

をクリックするとその文字が入力されます。

文字を一つ消す

決定する

大文字 / 小文字に変える



04 ログインについて

ライブ映像上でログインが必要な機能の操作をするとログイン画面が表示されます。ログインは5回失敗しますと5分間操作できなくなります。

→ パターンログイン

一番左上に  を合わせて、
クリック（ただし押しっぱなし）

初期設定で設定したパターンを
 クリックしながらパターンを
描いてください
最後に  クリックを離してください。
(例 : Z)

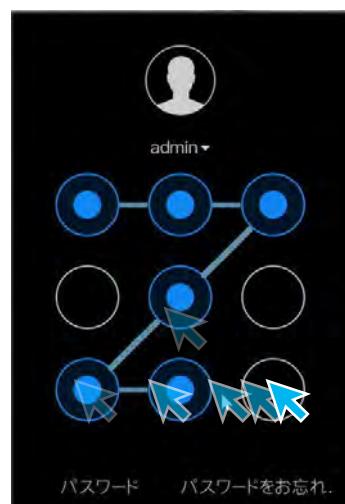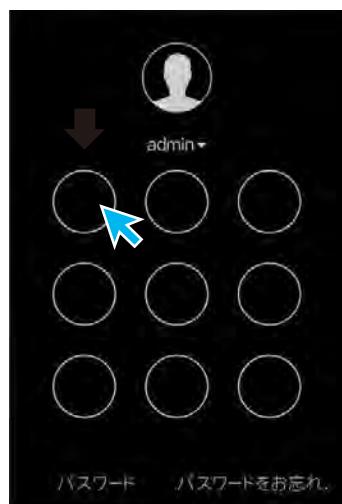

→ パスワードログイン

パスワードログインをする場合は、
パターンロック解除画面の
「パスワード」ボタンをクリック
してください。パスワード入力画
面をクリックすると、ソフトウェ
アキーボードが表示されます。
パスワードを入力し、
ログイン をクリック。

A screenshot of a password login screen. It features a dropdown menu for language ("日本語"), a dropdown for username ("admin"), and a dropdown for password ("パスワード"). Below these is a large "ログイン" button. At the bottom, there is a message: "パターンロック解除パスワードをお忘..".


05 画面表示について(1/3)

ライブ画面（初期画面）

現在の映像を表示しています。

表示を1画面に切り替える場合は、拡大したい画面上で  クリックしてください。

1画面から分割画面に戻すときも  クリックしてください。

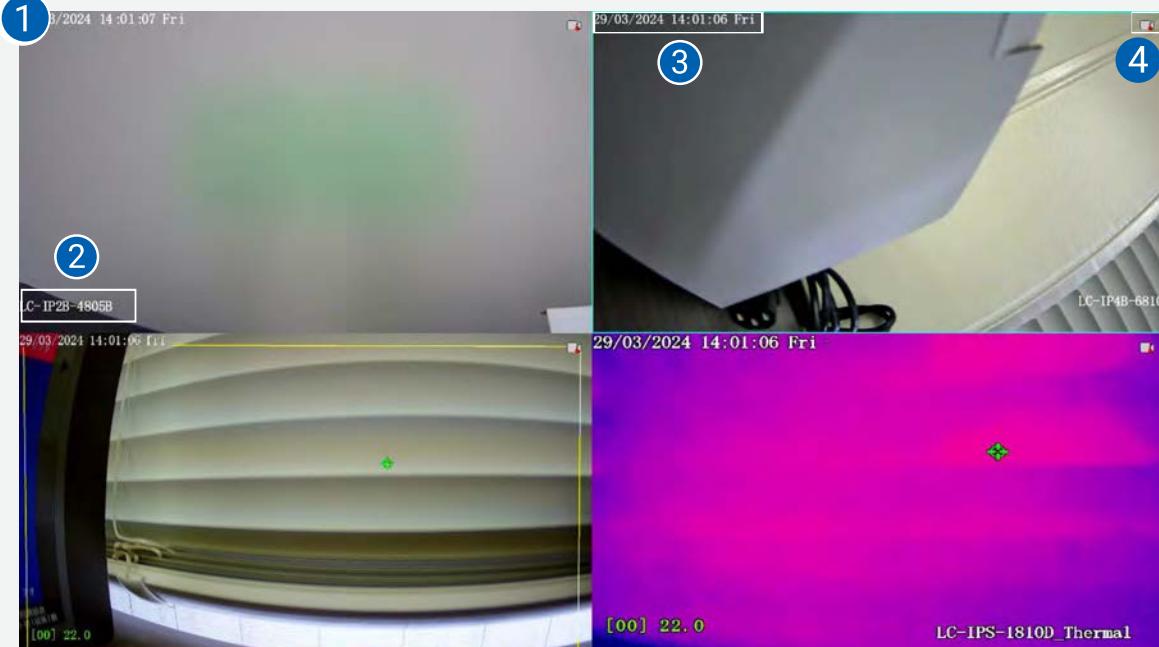

- 1 ライブ画面。現在の映像を4分割で表示

設定で1画面表示や8CH以上のレコーダーであれば、8分割などにも変更可能

- 2 カメラ名称を表示
- 3 カメラの時刻表示。表示位置の変更が可能
- 4 録画中は画面右上のカメラマークに赤丸が表示

画面上の動きを検出した時に人のアイコンを表示

05 画面表示について(2/3)

音声の視聴方法

ライブ映像の音声を視聴する方法を説明します。

ライブ映像上でマウスの  クリックをします。



画面下部にアイコンが表示されます。その中のスピーカーのアイコンを  クリックすると音声の出力を切り替えることができます。

音声出力が有効のときは、 が表示され、無効のときは、 が表示されます。

この機能は、内蔵マイクが搭載されている、または外付けマイクが接続されているカメラでのみ設定可能です。

05 画面表示について(3/3)

ズームの操作方法

ライブ映像で光学ズームをする方法を説明します。

ライブ映像上で○クリックします。



画面下部にアイコンが表示されます。その中の○ を○クリックするとPTZ（カメラ操作）の操作盤が表示されます。




ズームの「+」をクリックし続けることでズームインができます。また、「-」をクリックし続けることでズームアウトができます。

ライブ映像上でマウスのホイールをスクロールするとデジタルズームをすることも可能です。

06 サブメニューについて

ライブ画面の下側に  を移動するとサブメニューが表示されます。

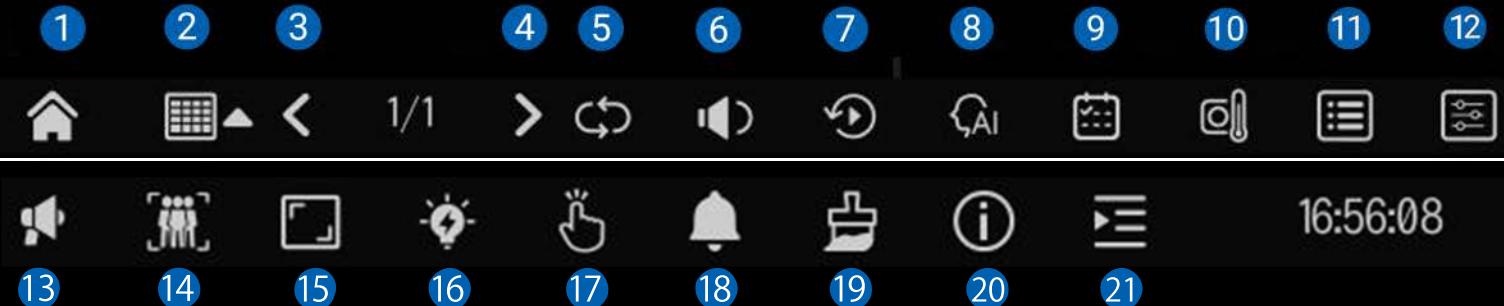


- | | |
|---------------|---|
| ① ホーム | : 電源やシステムなどの簡易メニューを表示 |
| ② 画面を分割 | : 1画面や4画面やカスタム画面などに表示を切り替え |
| ③ 前のページ | : 前のCH番号のカメラ映像を表示 |
| ④ 次のページ | : 次のCH番号のカメラ映像を表示 |
| ⑤ オートシーケンス | : 一定時間ごとにページを切り替え |
| ⑥ ボリューム | : 音量を調節 |
| ⑦ 再生 | : 過去の録画映像を検索再生
(再生方法はP.12をご参照ください。) |
| ⑧ AI応用 | : 顔認識の設定を行います |
| ⑨ 勤怠 | : 出欠管理を行います |
| ⑩ サーマル | : サーマル画像の設定を行います |
| ⑪ チャンネル情報 | : チャンネルの情報を表示 |
| ⑫ ライブストラテジー | : ライブ映像の画質を変更 |
| ⑬ アンウンス | : ネットワークスピーカーの設定を行います |
| ⑭ 人数カウント | : 人数カウントのデータを表示 |
| ⑮ オリジナル比率で開く | : ライブ映像をオリジナルアスペクト比で表示 |
| ⑯ 手動調光ライト | : ライト付きカメラのライトを操作します |
| ⑰ 手動アラーム | : アラーム出力の設定を行います |
| ⑱ イベントリスト | : 発報されたアラームメッセージのリストを表示します |
| ⑲ アラーム消去 | : 発報中のアラームを解除します |
| ⑳ 情報 | : チャンネル等の項目の現在の設定状態を表示します |
| ㉑ スナップショットリスト | : スナップショットリスト表示のON / OFFを切り替え
(スナップショットリストはライブ画面右側に表示されます) |

メインメニューの開き方

ライブ画面で  右クリックしてメインメニューを開きます。
または

ライブ画面左下のホームアイコン  をクリックしてメインメニューを開きます。

メインメニューの説明

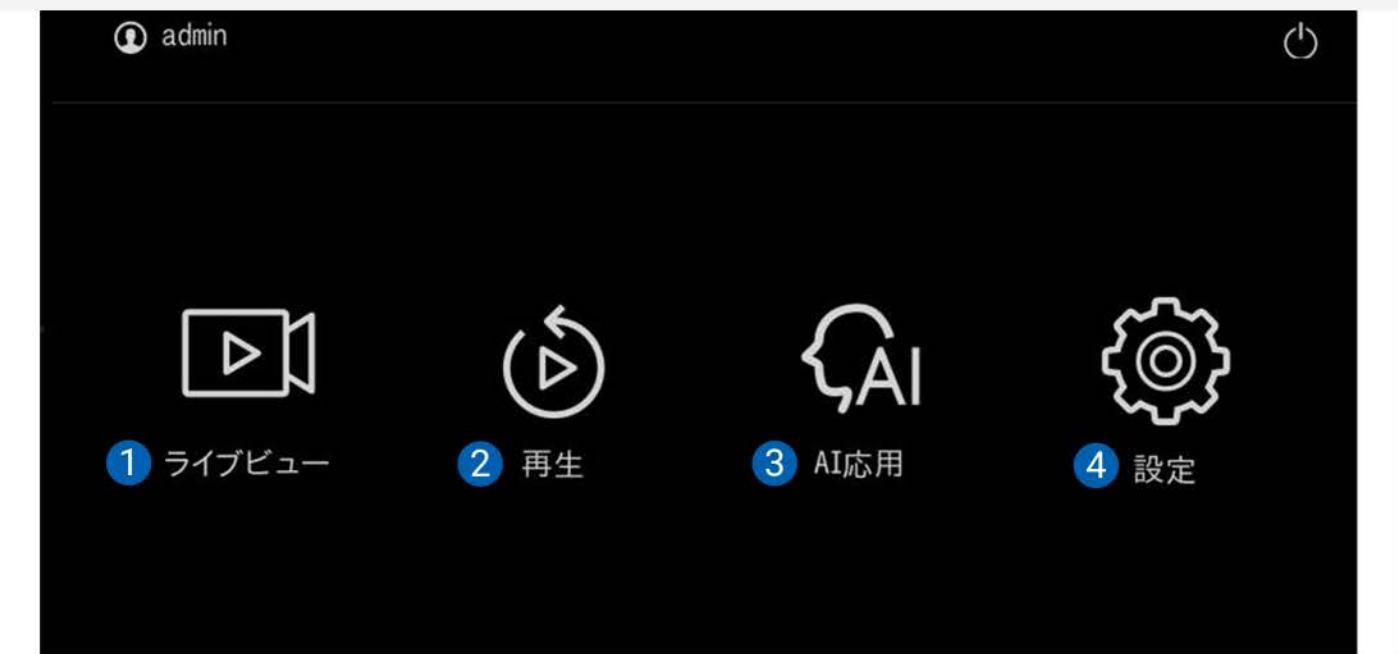

- ① ライブ映像を確認できます。
- ② 録画映像の確認や映像のバックアップを行うことができます。
- ③ 顔データなどの登録や検索を行うことができます。
- ④ 各種項目の設定を行うことができます。



シャットダウン操作を行うと、録画が停止します。


シャットダウン操作を行わずに、電源ケーブルを抜挿しないでください。

データが破損・消失したり、HDDが故障する恐れがあります。

最後に画面が黒い画面に変わりましたら背面の主電源をお切りください。

メインメニュー右上の  をクリックします。


その後、 シャットダウン を  クリックします。

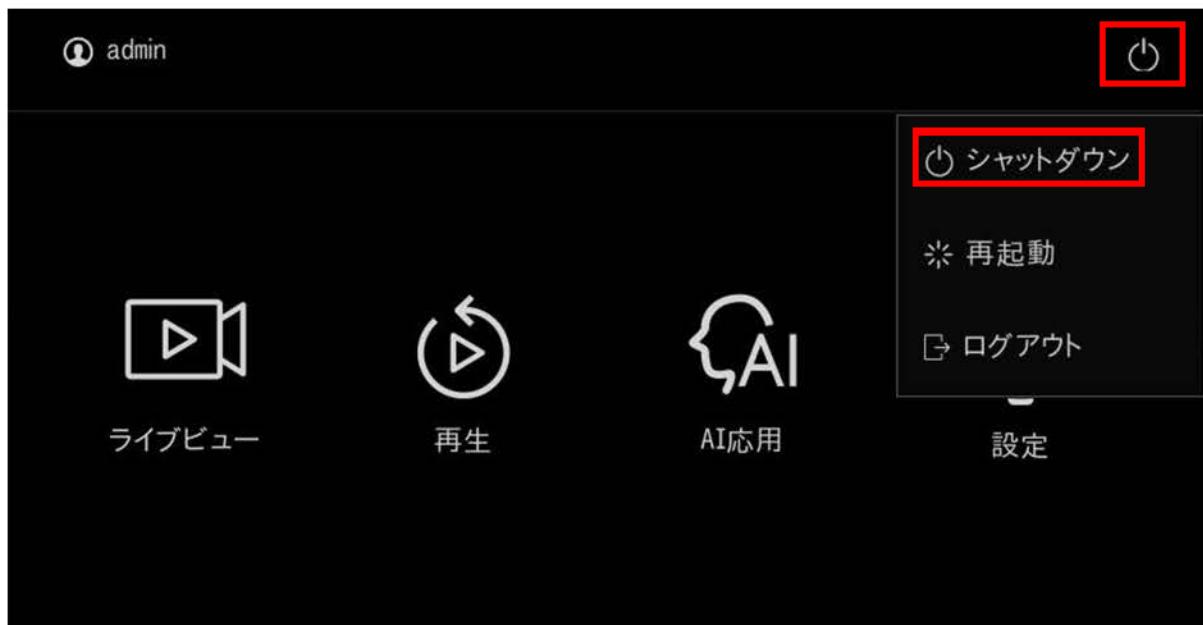

操作したい機能に  を合わせて  クリック

 シャットダウン	電源が完全に切れ、録画が中止されます。
 再起動	機器を再起動します。
 ログアウト	操作可能状態を終了します。 再度操作するには、ログインが必要です。

メインメニューを開き
再生を  クリック。

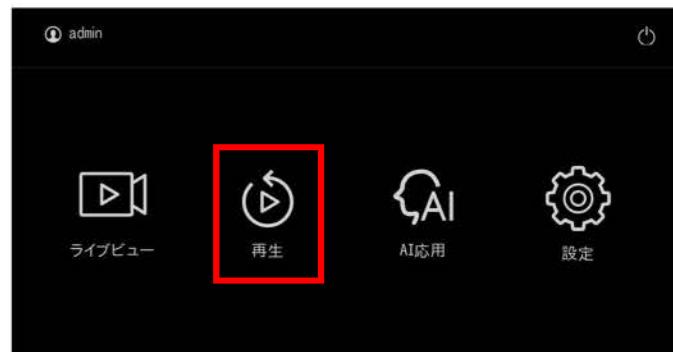

各画面内解説




- ① 再生したいカメラの選択画面
- ② 再生したい日付を選択するカレンダー
- ③ タイムライン（過去映像の時間軸）を表示
- ④ タイムラインの拡大・縮小
- ⑤ 映像の各種操作（再生、一時停止など）

操作の解説

- ①映像を確認したいカメラにチェックを入れます。
 複数のカメラを選択したときは分割表示になります。
 表示を1画面に切り替える場合は、拡大したい画面上で
 クリックしてください。
 1画面から分割画面に戻すときも  クリックしてください。

□に  を合わせて

 クリック

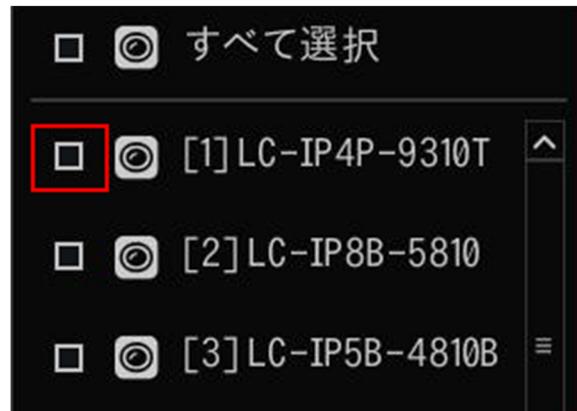


- ②映像を確認したい日付を選択します。

日付の下に  が付いている日が、
 録画データがある日付です。日付に
 を合わせて  クリック



操作の解説

③タイムライン（時間軸）が表示されます。

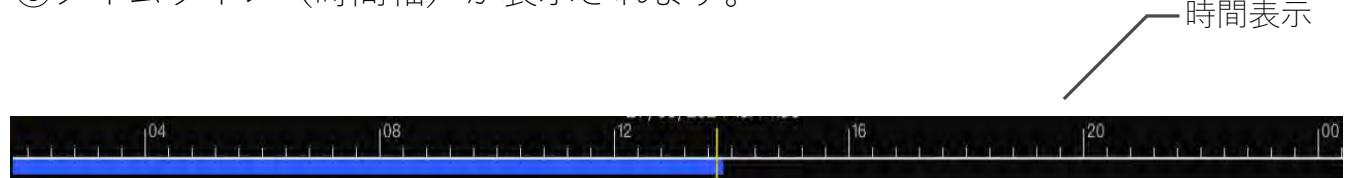


見たい時間に  を合わせて  クリックすると、そこから再生が始まります。

(目盛の上の小さな数字が時間を表しています。)


④時間軸を拡大するには

希望のスケールに  を合わせて  クリック

(初期状態：24時間表示→1時間、6時間、12時間に切替)

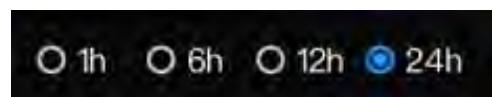

⑤各種操作ボタンから、映像の操作が可能です。

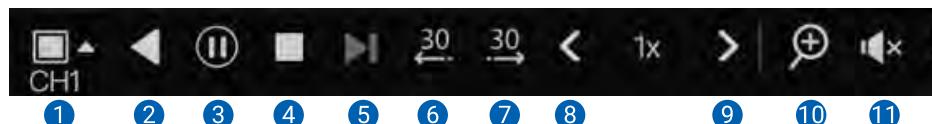

① 画面分割を選択(1分割、4分割、9分割、16分割)

② 逆再生

③ 再生↔一時停止 (クリックする毎に切り替え)

④ 停止

⑤ フレーム送り

⑥⑦ 30秒戻し、30秒送り

⑧⑨ スロー再生[1/2・1/4] (クリックする毎に切り替え)
加速再生[2倍速・4倍速・8倍速・16倍速・32倍速]
(クリックする毎に切り替え)

⑩ ズーム

⑪ 音量調節(クリックするとミュート切り替え)

10バックアップの方法



に を合わせて クリックすると、バックアップの画面が開きます。

機器本体のUSBにUSBメモリを接続します。

各画面内解説



- ① バックアップするストレージを指定
ファイルマークをクリックして保存する場所を指定


- ② 動画形式を指定 (MP4/AVI/Private)
MP4 : Windows Media Player で再生可能
AVI : VLC Media Playerなどのプレイヤーでレコーダーと同等の操作で再生可能
Private : MiniMediaPlayerでレコーダーと同等の操作で再生可能

- ③ ストリーム方式を選択
(メインストリーム・サブストリーム)
*サブストリーム録画をしていない場合はサブストリームをバックアップをすることは出来ません

- ④ 開始日時・終了日時を指定
⑤ バックアップするチャンネルを指定
⑥ バックアップを開始
OKをクリックすると上部のバックアップリストの横の↓アイコンが点滅しますのでUSBを抜かないでください

11 時刻補正について

メインメニューを開き
「設定」を  クリック

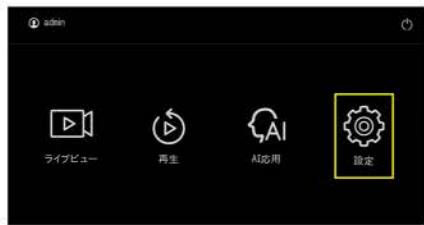

画面左の「一般」を  クリック。「日時」を  クリック。

手動で時刻を修正したい場合は「NTPの有効化」をOFFにしてください。

システム設定

システム設定 タイムゾーン サマータイム カメラ時刻同期

日時

時刻表示形式 DD/MM/YY hh:mm:ss

時刻形式 24H

NTPの有効化

NTPサーバー time.windows.com

日付、日時を  クリックすると、時刻の編集画面が表示されます。

【日時】の  アイコンを  クリックして現在の時刻に設定し、下の「日時の更新」を  クリック。

右下の「適用」を  クリック。

システム

チャンネル 録画 アラーム ネットワーク ログ

情報 システム タイムゾーン サマータイム カメラ時間の同期

日付 14/05/2024

時刻 10:08:53

時刻の更新

適用をクリックしないと、反映されません。

時間変更すると、チャンネルが再接続されます。
時刻変更すると録画検索に影響します


適用

レコーダーの時刻を修正しますと「カメラ時間の同期」のところがONになっている場合はカメラの時間もレコーダーの時間に修正されます。

レコーダーがインターネットに接続されている場合、「NTPの有効化」をONにしておけば、時刻は正確に自動で修正されます。

12 出力解像度について

メインメニューを開き
「設定」を  クリック

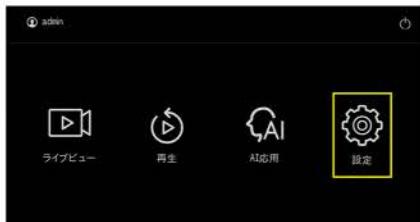

画面左の「一般」を  クリック。
次に「システム設定」を  クリックします。

レコーダーはHDMI出力で最大4K (8MP) 出力の高解像度でモニターに出力できます。
接続のモニターが4K対応の場合、3840x2160に変更することが可能で、
より高精細な映像での閲覧が可能です。

* モニターが4K (8MP) 非対応にもかかわらずレコーダーのHDMI出力を
この設定にしますと何も操作できなくなりますのでご注意ください。
(その場合でもカメラの録画はされております。)
その他、AI設定、詳細な設定については、フルマニュアルをご参照ください。

13故障かな？(1/3)



症状	考えられる原因	対処法
画面が映らない	モニタのコンセントが抜けている	コンセントを挿し直してください
	モニタの電源が切れている	モニタの電源を入れてください
	モニタ入力が切り替わっている	入力切り替えを行ってください
	HDMI、VGAケーブルが緩んでいる、抜けている	HDMI、VGAケーブルを挿し直してください
	レコーダーの電源が入っていない	レコーダーの電源を入れてください
レコーダーの操作ができない	シャットダウン状態になっている	電源ケーブルを一度抜き、挿し直してください
	レコーダーがフリーズしている	レコーダーを再起動してください (P13参照)
	マウスが接続されていない	USB端子にマウスを接続してください
	マウスが認識されていない	USB端子からマウスを一度外し、再度接続してください
	ワイヤレスマウスの電力不足	マウスの電池を交換してください
バックアップができない	USBが認識できない	レコーダーを再起動してください 再起動して復旧しなければ、別のUSBメモリを用意するか、USBメモリをフォーマットしてください
	USBの容量が足らない	バックアップに必要な容量を確認し、対応するUSBをご用意ください

13 故障かな？(2/3)



症状	考えられる原因	対処法
レコーダーから ビープ音が鳴っている	ハードディスクの故障が疑われます	電源ケーブルを抜くか、 機器の電源を切って、 サポート窓口へご連絡ください
	ACアダプタの故障が疑われます	
カメラの映像が 表示されない	カメラの電源が切れている	カメラの電源アダプタがコンセントに接続されているか、PoE電源に接続されているか確認してください
	カメラの映像が白黒になっている	電源アダプタまたは、PoE電源に接続しているケーブルを抜き差しして、カメラの再起動をお試し下さい
	カメラの接続ケーブルが抜けている	レコーダーのカメラ接続ポートにカメラが接続されているか確認してください(P.04参照)
映像不良が 発生している	赤外線(白黒)表示の時だけ、 映像が見えづらい	カメラのレンズに汚れが付着している 可能性がありますので、 清掃してください
	映像にノイズが乗る	カメラ設置後に付近にノイズ源となり得る機器を設置した場合、 機器を移動してください
映像がぼやけている	ピントがズれている	オートフォーカスか手動で フォーカスを合わせて下さい
	ズームが掛かりすぎている	ズームレンズの場合は、 ズーム機能にて調整してください
	レンズが汚れている	カメラのレンズを清掃してください
異音がする	放熱用ファンに異物（ホコリなど） が付着しているか、HDDの故障が 疑われます	サポート窓口へご連絡ください

13 故障かな？(3/3)



症状	考えられる原因	対処法
時刻がズれている	時刻設定ができていない	設定画面から手動で設定してください (P.18参照)
遠隔監視ができない	レコーダーとルーターが LANケーブルで接続されていない	LANケーブルを正しく接続してください
	ルーターがフリーズしている	ルーターを再起動してください
	アプリを起動しても オフラインになる	レコーダーがネットワークに接 続されているか確認してください
	スマホ・タブレットを機種変更した (初期化した)	ログインID、パスワードが 間違っていないか確認してください
遠隔アプリが動かない	スマホ・タブレットでアプリが 正しく動作していない	アプリをダウンロードし 再設定してください
Wi-Fiでしか映像が見 れない	アプリのモバイルデータ通信設定が オフになっている	アプリの設定画面からモバイルデータ 通信をオンにしてください
	IPアドレスで機器設定をしている	P2P接続で設定を行ってください
過去の映像が見れない	ハードディスクの故障 が疑われます	サポート窓口へご連絡下さい
再起動を繰り返す	電源アダプタ、ハードディスク の故障が疑われます	サポート窓口へご連絡下さい



サポート窓口

TEL 03-6300-9892

受付時間 / 平日 9:00 - 12:00
13:00 - 17:00

FAX 03-6300-6994  support@ai-security.jp
24時間受付



AIセキュリティ株式会社 <https://ai-security.jp>

本 社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-9-2 イマス西新宿第一ビル 6F
TEL 03-6300-9892 FAX 03-6300-6994

東北営業所 〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東 5-7-29-102
東海営業所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-2-17 名古屋情報センタービル4F-A
関西営業所 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町11-34 第10マイダビル 406
九州営業所 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3-15-24 三天第一ビル 804